
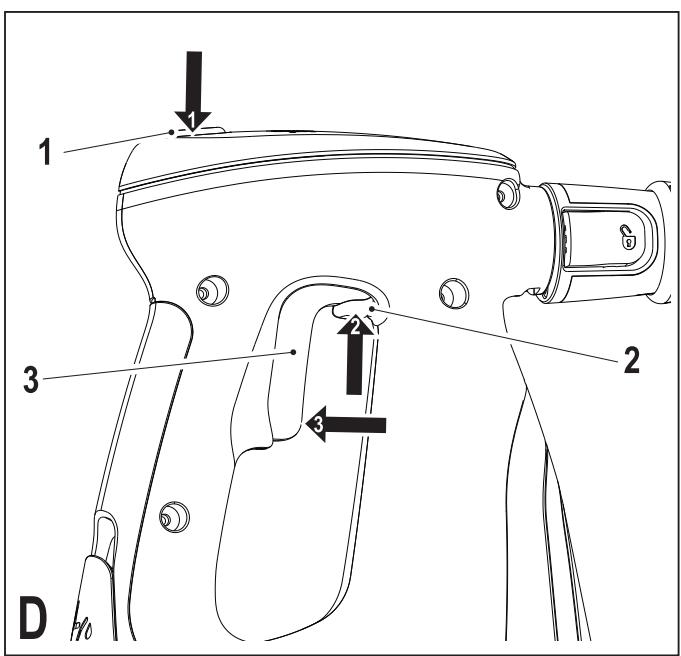
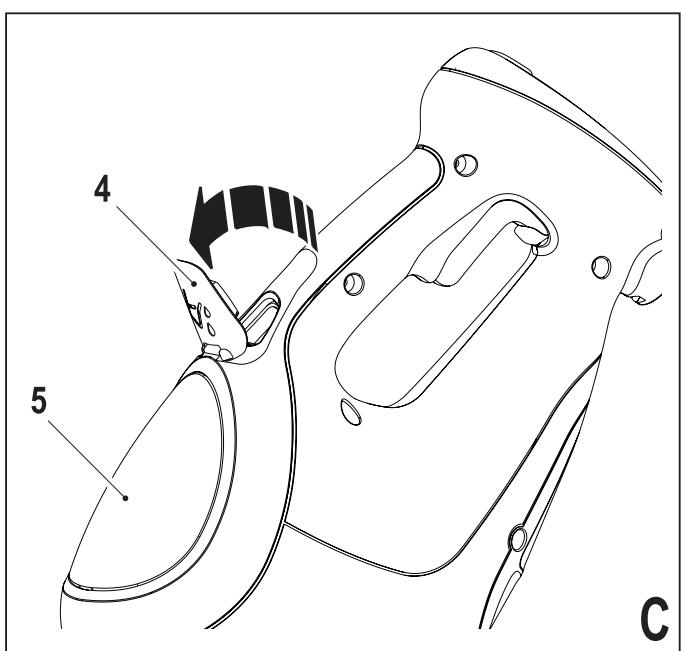
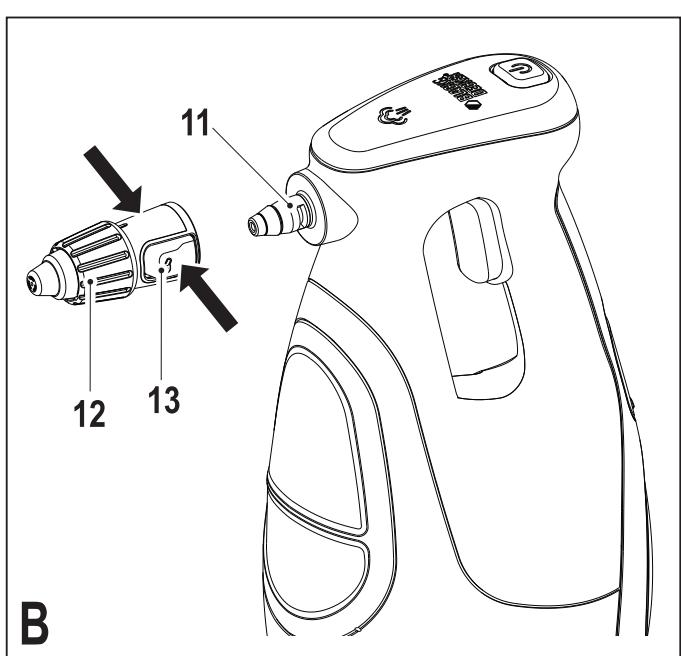


370717-69 BLT

www.blackanddecker.eu

FSS1600

Eesti keel	(Originaaljuhend)	4
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	13
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	22
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	31

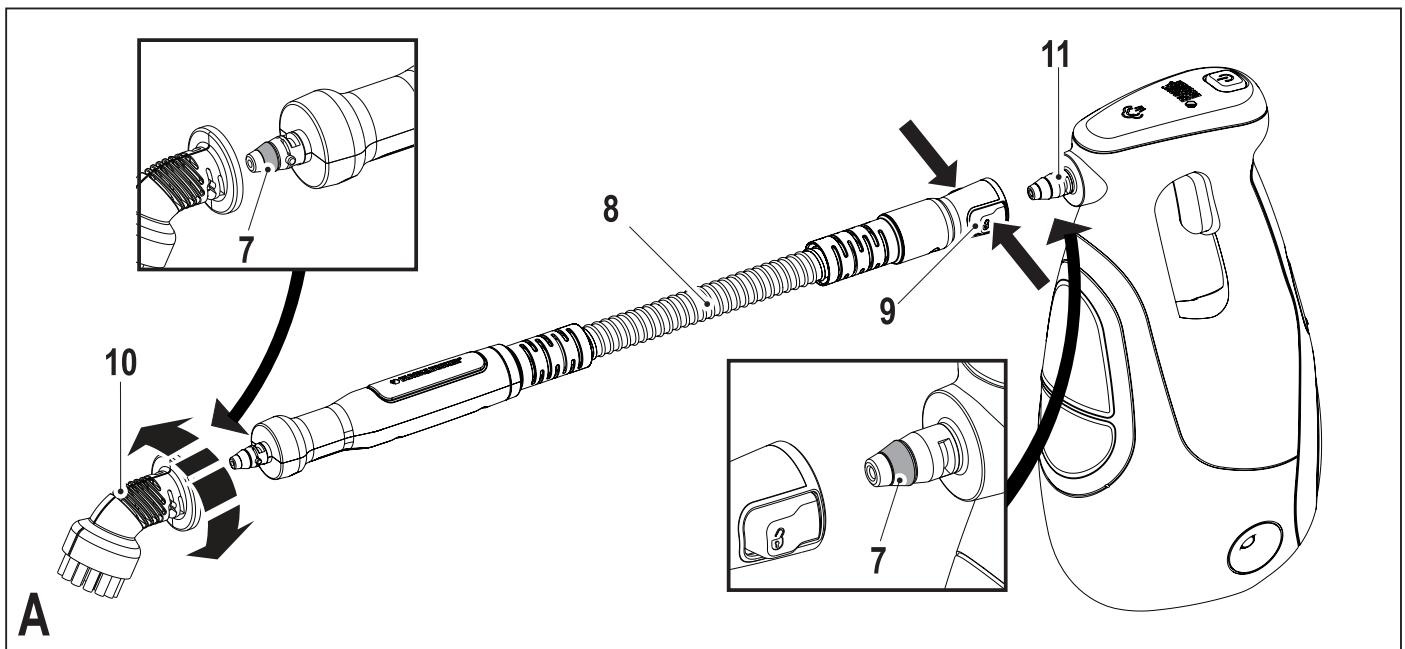

Sihtotstarbeline kasutamine

Teie Black & Decker aurupuhasti on möeldud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitubade desinfitseerimiseks ja puhamiseks. See tööriist on möeldud vaid kodusiseseks tavakasutuseks.



Hoiatus! Lugege kogu „Ohutus, hooldus, teenindus“ juhend hoolega läbi enne seadme kasutamist.

Vigastusohu vähendamiseks lugege kasutusjuhendit tähelepanelikult.

Osad

Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.

1. ON/OFF toitelülit
2. Vabastamisnupp
3. Päästiklülit
4. Toitekork
5. Veepaak

Kokkupanek

Hoiatus. Veenduge enne järgmiste toimingute üritamist, et tööriist on välja lülitud ja vooluvõrgust eraldatud ning maha jahtunud ega sisalda vett.

Vooliku ja tarvikute paigaldamine (joon. A ja B)

Hoiatus. Kontrollige auruotsiku (11) tihendit (7) ja voolikut (8) enne igat kasutuskorda. Kui tihend on kadunud või kahjustunud, võtke ühendust lähima volitatud remonditöökojaga. Ärge kasutage seadet.

Vooliku kinnitamine (joon. A)

- ◆ Vajutage vooliku (8) külgedel asuvaid klambrisid (9).
- ◆ Suruge voolik (8) auruotsikule (11) ja vabastage klambrid (9).

Oluline! Enne käeshoitava aurupuhasti kasutamist veenduge, et voolik (8) on korralikult kinnitatud. Kui voolikuliidesest eraldub auru, pole voolik korralikult kinnitatud; laske seadmel jahtuda ja kinnitage voolik uuesti.

Reguleeritava aurujoaotsiku paigaldamine (joon. B)

- ◆ Vajutage klambrid (13) mölemal pool reguleeritavat aurujoaotsikut (12) sisse.
- ◆ Suruge reguleeritav aurujoaotsik auruotsikusse (13) või voolikusse (8) ja vabastage klambrid (11).

Oluline! Enne käeshoitava aurupuhasti kasutamist veenduge, et reguleeritav auruotsik (12) on korralikult kinnitatud. Kui reguleeritava aurujoaotsiku liidesest eraldub auru, pole voolik korralikult kinnitatud; laske seadmel jahtuda ja kinnitage otsik uuesti.

Teiste tarvikute kinnitamine (joon. A)

- ◆ Joondage vooliku (8) pesad tarvikute kinnititega.
- ◆ Suruge tarvik (10) vastu voolikut (8) ja keerake seda vastupäeva, kuni see lukustub oma kohale.

Märkus! Reguleeritavat aurujoaotsikut on võimalik kasutada ilma voolikuta kinnitades selle otse auruotsikule. Kõik muud tarvikud peab kasutamiseks kinnitama voolikule.

Vooliku ja tarvikute eemaldamine (joon. A ja B)

Hoiatus. Auruotsik, reguleeritav aurujoa otsik, voolik ja tarvikud võivad kasutamisel muutuda kuumaks. Enne tarvikute eemaldamist laske seadmel ja tarvikutel jahtuda.

Tarviku eemaldamine (joon. A)

- ◆ Keerake tarvikut (10) päripäeva ja tömmake voolikust (8) eemale.

Vooliku eemaldamine (joon. A)

- ◆ Vajutage klambrid (9) mölemal pool voolikut (8) voolikut sisse ja tömmake voolik auruotsikust (11) eemale.

Reguleeritava aurujoaotsiku eemaldamine (joon. B)

- ◆ Vajutage klambrid (11) mölemal pool reguleeritavat autujoaotsikut (12) sisse ja tömmake see auruotsikust (11) eemale.

Veepaagi täitmine (joon. C)

Aurupuhasti on varustatud katlakivi vastase süsteemiga, mis aitab pikendada seadme eluiga.

Märkus. Täitke veepaak kraaniveega.

Märkus. Kareda veega piirkondades soovitame kasutada deioniseeritud vett.

- ◆ Lülitage seade välja ja eemaldage vooluvõrgust.
- ◆ Avage täitekork (4), keerates selle alla.
- ◆ Täitke veepaak (5) veega.

Hoiatus. Veepaagi mahutavus on 0,35 liitrit.

- ◆ Paigaldage kork (4).

Märkus. Veenduge, et kork oleks korralikult suletud.

Märkus: Ärge kasutage aurumopiga keemilisi puhastusvahendeid.

Kasutamine

Sisse- ja väljalülitamine

- ◆ Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1). Käeshoitaval aurupuhastil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu 15 sekundit.

Märkus. Käeshoitava aurupuhasti esmakordsel sisselülitamisel helendab veemahuti punaselt. Kui käeshoitav aurupuhasti on kasutusvalmis, helendab veemahuti siniselt.

- ◆ Tõstke lukusti (2) ja vajutage päästiklüliti (3). Mõne sekundi pärast hakkab eralduma auru.
- ◆ Seadme väljalülitamiseks vabastage päästiklüliti (3) ja vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1).

Ettevaatust! Pärast kasutamist tühjendage alati käeshoitav aurupuhasti.

Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45 sekundit.

Ettevaatust! Pärast päästiklüliti (3) vabastamist võib seadmest eralduda veel auru, see on täiesti normaalne. Enne tarvikute eemaldamist lülitage seade välja ja laske sel jahtuda.

Nõuanded optimaalseks kasutamiseks

Üldine

- ◆ Parima tulemuse saavutamiseks ärge kunagi kasutage käeshoitavat aurupuhastit ilma kinnitatud tarvikuta.
- ◆ Ärge kasutage koos käeshoitava aurupuhasti-ga keemilisi puhastusaineid. Raskete plekkide eemaldamiseks vinüül- või linoleumpindadelt võite pindu eelnevalt töödelda pehme lahuse või veega.

Puhastamine käeshoitava aurupuhastiga

- ◆ Kinnitage vajalik tarvik.
- ◆ Ühendage käeshoitav aurupuhasti toitevõrguga.
- ◆ Vajutage nuppu ON/OFF (SISSE/VÄLJA) (1). Käeshoitaval aurupuhastil kulub ülessoojenemiseks ligikaudu 15 sekundit.
- ◆ Aurupumba käivitamiseks tõstke lukusti (2) ja vajutage päästikut (3). Mõne sekundi pärast hakkab tarvikust eralduma auru.

Märkus: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45 sekundit.

Märkus. Kasutamise ajal võite lülitada välja aurupumba viies käepideme ülemisse asendisse, see käepärane funktsioon võimaldab teil asetada käeshoitava aurupuhasti alusele lühikeseks ajaks, et saaksite liigutada mööblit, seejärel saate jätkata puhistamist ilma, et peaksite seadme välja lülitama.

- ◆ Kui olete lõpetanud käeshoitava aurupuhasti kasutamise, vabastage päästiklüliti (3), viige see asendisse „OFF (VÄLJAS)“ ja ühendage lahti toitevõrgust. Enne hoiustamist oodake, et aurumopp oleks maha jahtunud. (ligikaudu viis minutit)

Ettevaatust! Oluline on jälgida veetaset veepaagis. Veepaagi täitmiseks ja desinfitsseerimise/puhastamise jätkamiseks keerake käeshoitav aurupuhasti lülti asendisse „OFF (VÄLJAS)“. Eemaldage seade vooluvõrgust ning täitke veepaak (5).

Pärast kasutamist

- ◆ Eemaldage käeshoitav aurupuhasti vooluvõrgust.
- ◆ Laske käeshoitaval aurupuhastil täielikult maha jahtuda. (ligikaudu viis minutit)
- ◆ Tühjendage veepaak (5).
- ◆ Eemaldage tarvikud ja pange need kaasas-olevasse hoiustuskotti.

Tarvikud

Tööriista jõudlus oleneb kasutatavast tarvikust. Black & Deckeri tarvikute kavandamisel on järgitud kõrgeimaid kvaliteedistandardid ning need on loodud teie seadme jõudlust suurendama. Nende tarvikute kasutamisel saate oma seadet maksimaalselt ära kasutada.

Tehnilised andmed

FSS1600 (Tüp 2)	
Pinge	Vac 230
Võimsus	W 1600
Paagi mahutavus	ml 350
Kaal	kg 2,5

Tõrkeotsing

Kui seade ei tööta korralikult, järgige allpool toodud juhiseid. Kui see ei lahenda probleemi, võtke ühendust oma kohaliku Black & Deckeri remonditöökojaga.

Probleem	Samm	Võimalikud lahendused
Kä siaurupu-hasti ei lülitu sisse.	1	Kontrollige, et seade on seinasisese pistikupesaga ühendatud.
	2	Kontrollige, et seade on sisse lülitatud, kasutades on/off toitelülilitit (1).
	3	Kontrollige pistiku kaitset.
Kä siaurupuhasti ei moodusta üldse auru, kui päästikut on tömmatud.	4	Kä siaurupuhastil on lukustusfunktsioon. Töstke lukustuslülilit (2) ja tömmake päästiklülilit (3). Paari sekundi pärast moodustatakse auru.
	5	Kontrollige, et veepaak (5) on täis. MÄRKUS: Esmakordsel täitmisel või pärast tühjenemist, võib auru moodustamine kesta kuni 45 sekundit.
	6	Kontrollige sammu 1, siis 2, siis 3.
Kä siaurupuhasti lopetas auru moodustamise kasutamise ajal.	7	Kontrollige sammu 5, siis 3.
Kä siaurupuhasti moodustab liiga vähe auru kasutamise ajal.	8	Kontrollige sammu 5.
	9	Kä siaurupuhasti hakkab tootma auru 15 sekundi pärast ja see saavutab maksimaalse auruvoolu 45 sekundi pärast.
Tarvikud kuvad seadme küljest ära.	10	Loe kasutusjuhendist kokkupanekut puudutavat peatükki, et saada kõigi osade ja tarvikute paigaldamiseks täpsed juhised.
Aur väljub seadmel ootamatutest kohtadest.	11	Loe kasutusjuhendist kokkupanekut puudutavat peatükki, et saada kõigi osade ja tarvikute paigaldamiseks täpsed juhised.
Kust saaksin lisateavet / tarvikuid oma aurumopi jaoks.	12	www.blackanddecker.co.uk/steammop www.blackanddecker.ie/steammop



Ohutus, hooldus, teenindus

Kasutusotstarve

Teie Black & Deckeri aurumopp on loodud tihendatud tammepuidu ja laminaadi, linoleumi, vinüüli, keraamiliste plaatide, kivi- ja marmorpõrandate desinfitseerimiseks ja puuhastamiseks ning vaipade värskendamiseks. See seade on mõeldud ainult majapidamise siseruumides kasutamiseks.

Teie Black & Deckeri aurumopp (vaid FSMF1621 ja FSS1600) on loodud plaatide, tööpindade, köögipindade ja vannitoapindade desinfitseerimiseks ja puuhastamiseks. See seade on mõeldud ainult majapidamise siseruumides kasutamiseks.

Ohutusjuhised

Hoiatus! Lugege läbi kõik hoiatused ja juhised. Kõigi juhiste täpne järgimine aitab vältida elektrilöögi, tulekahju ja/või raske kehavigastuse ohtu.

Hoiatus! Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool tooduid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt kogu kasutusjuhend läbi.
- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

Seadme kasutamine

- ◆ Ärge suunake auru inimestele, loomadele, elektriseadmetele ega elektripistikutele.
- ◆ Vältige kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge jätke seadet järelevalveta.
- ◆ Ärge hoidke seadet elektripistikuga ühenduses, kui seade pole kasutuses.
- ◆ Seadme eemaldamiseks pistikust ärge kunagi tömmake toitejuhtmest. Hoidke seadme juhe eemal kuumusest, ölist ja teravatest äärtest.
- ◆ Ärge kasutage aurupuhastit niiskete kätega.
- ◆ Ärge tömmake ega kandke juhtmest hoides ega kasutage juhet sangana, ärge jätke juhet ukse vahelle, tömmake juhet ümber teravate äärte ega laske sellel puutuda kokku kuumade pindadega.
- ◆ Ärge kasutage seadet suletud ruumis, mis on täidetud õlipõhise värvilahjendi auru, mõne koitörjevahendi, süttiva solmu või muude plahvatuslike või toksiliste aurudega.
- ◆ Kontrollige põranda tüüpi koos tootjaga.
- ◆ Ärge kasutage nahal, vahaga poleeritud mööblil või põrandatel, sünteesiliklistel tekstiilidel, velvetil või muudel õrnadel, aurutundlikel materjalidel.



Hoiatus! Ärge kasutage tihendamata puidust või tihendamata laminaatpõrandatel. Vahaga töödeldud pindadel või mõnel vahatamata põrandal võib kuumus või aur läike eemaldada. Alati on soovitatav testida pinna isoleeritud piirkonnal enne jätkamist. Samuti soovitame kontrollida teie põranda tootja kasutamis- ja hooldusjuhiseid.

- ◆ Ärge kunagi lisage aurupuhastisse katlakivieemaldusvahendit, aromaatset, alkohoolset või puhastusvahendit, kuna need võivad seadet kahjustada või muuta selle kasutamise ohtlikuks.
- ◆ Kui kodune kaitselülitि aktiveeritakse aurupuhasti kasutamise ajal, katkestage kohe toote kasutamine ja võtke ühendust klienditoekeskusega. (Olge elektrilöögi riski suhtes ettevaatlik.)
- ◆ Seadmest väljub väga kuuma auru kasutatava piirkonna desinfiteerimiseks. See tähendab, et aurupuhasti pea, puhastuspadjad ja vaibatarvikud muutuvad kasutamise ajal väga kuumaks.

- ◆ **Ettevaatust!** Kandke alati sobivaid jalatseid, kui kasutate aurumoppi ja kui vahetate oma aurumopi tarvikuid. Ärge kandke susse ega avatud varbaosaga jalatseid.
- ◆ Kaas võib kasutamise ajal kuumaks minna.
- ◆ Kasutamise ajal võib seadmest auru väljuda.
- ◆ Seda seadet tuleb kasutada ettevaatlikult. ÄRGE puutuge ühtegi osa, mis võib kasutamise ajal kuumaks muutuda.
- ◆ Lülitage seade välja ja asetage käepide püstisesse asendisse enne veepaagi eemaldamist.
- ◆ Kui märkate, et käsiaurupuhastist väljub auru, lülitage seade välja ja katkestage seadme ühendus toitevõrguga, lastes seadmel jahtuda. Võtke ühendust lähima volitatud remondiagendiga. Ärge jätkake seadme kasutamist.

Pärast kasutamist

- ◆ Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja laske enne puhastamist jahtuda.
- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule kuiva kohta.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele juurde pääseda.

Kontrollimine ja parandustööd

- ◆ Katkestage seadme ühendus vooluvõrguga ja laske enne hooldusvõi remonditöid jahtuda.
- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad. Kontrollige purunenud osade, kahjustunud lülitite ja muude tingimuste puudumist, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.
- ◆ Kontrollige regulaarselt kahjustuste puudumist seadme juhtmel.
- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.
- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

Teiste isikute ohutus

- ◆ Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning piiratud füüsилiste, tajumis- või vaimsete võimetega või kogemuste ja teadmisteta isikud, kui neid seejuures jälgitakse või juhendatakse, kuidas seadet ohutult kasutada, ning selgitatakse seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Järelevalveta lapsed ei tohi seadet puhastada ega hooldada.

- ◆ Laste üle tuleb pidada järelevalvet, et nad ei mängiks seadmega.

Muud ohud.

Tööriista kasutamisel võivad tekkida muud ohud, mida ei ole lisatud hoiatuses kirjeldatud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemaajalise kasutamise jne tõttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuete järgimisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised:

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Kuumade osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Detailide või tarvikute vahetamisel tekkinud vigastused.
- ◆ Vigastuste tekkimine seadme pikaajalisel kasutamisel. Seadme pikaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.

Elektriohutus

 **Hoiatus!** See toode peab olema maandatud. Kontrollige alati, et toitepinge vastab andmesildile märgitud väärtsusele.

Elektripistikud peavad vastama pistikupesale. Ärge kunagi muutke pistikut mis tahes moel. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögiohtu.

- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või Black & Deckeri volitatud hoolduskeskusest välja vahetada.

Pikendusjuhtmed ja klassi 1 toode

- ◆ Kuna teie seade on maandatud ja klassi 1 ehitusega, tuleb kasutada 3 südamikuga juhet.
- ◆ Võimsuskaota saab kasutada kuni 30 m (100 jalga) pikkust kaablit.

Seadmel olevad sildid

Tööriistal on kasutatud järgmisi sümboleid:



Hoiatus! Vigastusohu vähendamiseks peab kasutaja tähelepanelikult lugema kasutusjuhendit.



Hoiatus! Põletamisoht.



Ettevaatust! Kuum pind

Hooldus ja puhastamine

Black & Deckeri juhtmega seade on loodud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures.

Pideva rahuldata töö tagamiseks tuleb selle eest hoolitseda ja seadet regulaarselt puhastada.

Hoiatus! Enne hooldus- või puhastustöid juhtmega seadmete kallal tuleb seade välja lülitada ja vooluvõrgust eemaldada.

- ◆ Pühkige oma seadet pehme niiske lapiga.
- ◆ Raskesti eemaldatavate plekkide korral kasutage õrna seobilahust ja vett lapi niisutamiseks.

Puhastuspatjade hooldamine

Pesemisjuhised - Mitte lisada pesupehmendit - Lasta täielikult kuivada enne uuesti kasutamist.

Ettevaatust! Järgige puhastusjuhiseid, mis on trükitud puhastuspatjade etiketile.

Toitepistiku vahetamine (ainult Ühendkuningriik ja Iirimaa)

Kui on vaja paigaldada uus toitepistik, toimige järgmiselt:

- ◆ Körvaldage vana pistik ohutult.
- ◆ Ühendage pruun juhe uue pistiku faasiklemmi-ga.
- ◆ Ühendage sinine juhe nullklemmiga.
- ◆ Ühendage roheline/kollane juhe maandusklemmiga.

Hoiatus! Järgige kvaliteetsete pistikutega kaasas olevaid paigaldusjuhiseid. Soovitatav kaitse: 13 A.

Keskkonnakaitse



Eraldi kogumine. Seda toodet ei tohi körvaldada koos olmejäätmel.

Kui te ühel päeval leiate, et teie Black & Deckeri toode on muutunud kasutuks või vajab väljavahetamist, ärge visake seda olmejäätmete hulka. Viige toode vastavasse kogumispunkti.



Kasutatud toodete ja pakendite eraldi kogumine võimaldab materjale taaskasutada. Materjalide taaskasutamine aitab vältida keskkonna saastamist ja vähendab vajadust tooraine järele.

Kohalikud märused võivad nõuda elektroonikaromu eraldamist olmejäätmetest ning selle viimist prügilasse või jaemüüjale, kellelt ostate uue toote.

Black & Decker pakub võimalust Black & Deckeri toodete tagasivõtmiseks ja taaskasutamiseks pärast kasutusea lõppu. Selle teenuse kasutamiseks viige toode volitatud remonditöökotta, kus see meie nimel tagasi võetakse.

Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist. Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekirja ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.

Garantii

Black & Decker on oma toodete kvaliteedis kindel ja pakub erilist garantii. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Kui 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast ilmneb Black & Deckeri tootel materjali- või tootmisvigu või toote mittevastavus, garanteerib Black & Decker, et asendab katkised osad, parandab või asendab mõistlikus ulatuses kulunud tooted, põhjustades kliendile võimalikult vähe ebamugavust, kui tegemist pole järgmisesga:

- ◆ Toodet on edasi müüdud, kasutatud professioonaalsel tasandil või välja üüritud;
- ◆ Toodet on valesti või hooletult kasutatud;
- ◆ Toode on võõrkehade, ainete või õnnetuste tõttu kahjustunud;
- ◆ Toodet on üritanud remontida kolmandad isikud peale Black & Deckeri volitatud remonditöökodade ja Black & Deckeri hooldustöötajate.

Koos garantiainõudega tuleb müüjale või volitatud remonditöökojale esitada ostudokument. Lähima volitatud remonditöökoja leidmiseks võite pöörduda Black & Deckeri kohalikku esindusse, mille aadressi leiate sellest kasutusjuhendist.

Samuti on Black & Deckeri volitatud remonditöökodade nimekiri ja müügijärgse teeninduse üksikasjad ning kontaktandmed leitavad internetis aadressil www.2helpU.com.

Küllastage meie veebilehte www.blackanddecker.co.uk, et registreerida oma uus Black & Deckeri toode ning olla kursis viimaste uute toodete ja eripakkumistega. Lisateavet Black & Deckeri firmamärgi ja tootevaliku kohta leiate veebilehelt www.blackanddecker.co.uk.

Naudojimo paskirtis

Šis „Black & Decker“ garinis valytuvas skirtas plynelių, stalviršių, virtuvių ir vonių paviršių sanitarinei büklei gerinti ir jiems valyti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.



Įspėjimas! Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą, perskaitykite visą „Saugos, techninės priežiūros, aptarnavimo“ vadovą. Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.

Funkcijos

Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.

1. Ijungimo/išjungimo jungiklis
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Svirtinis jungiklis
4. Pildytuvo dangtelis
5. Vandens bakelis

Surinkimas

Įspėjimas! Prieš mėginant atlikti toliau nurodytus veiksmus, prietaisą būtinai reikia išjungti, atjungti nuo elektros tinklo ir įsitikinti, ar jis atvėso ir tame nėra vandens.

Žarnos ir priedų uždėjimas (A ir B pav.)

Įspėjimas! Prieš naudodami patikrinkite ant garų tiekimo antgalio (11) esantį sandariklį (7) ir žarną (8). Jeigu sandariklio nėra arba jis apgadintas, kreipkitės į artimiausią įgaliotąjį remonto centrą. Nenaudokite prietaiso.

Žarnos uždėjimas (A pav.)

- ◆ Paspauskite abejose žarnos (8) pusėse esančius spaustukus (9).
- ◆ Užmaukite žarną (8) ant garų tiekimo antgalio (11) ir atleiskite spaustukus (9).

Svarbu! Prieš pradēdami naudoti rankinį garinį valytuvą, įsitikinkite, ar žarna (8) tvirtai pritvirtinta. Jeigu garai veržiasi pro sujungimą, žarna pritvirtinta netinkamai; palaukite, kol įrenginys atvės, o tada nuimkite ir iš naujo uždékite žarną.

Reguliuojamo garų srauto antgalio uždėjimas (B pav.)

- ◆ Paspauskite abejose reguliuojamo garų srauto antgalio (12) pusėse esančius spaustukus (13).
- ◆ Užspauskite reguliuojamo garų srauto antgalį ant garų tiekimo antgalio (13) arba žarnos (8) ir atleiskite spaustukus (11).

Svarbu! Prieš pradēdami naudoti rankinį garinį valytuvą, įsitikinkite, ar reguliuojamo garų srauto antgalis (12) tvirtai pritvirtintas. Jeigu garai veržiasi pro sujungimą, reguliuojamo garų srauto antgalis pritvirtintas netinkamai; palaukite, kol įrenginys atvės, o tada nuimkite ir iš naujo uždékite reguliuojamo garų srauto antgalį.

Kitų priedų uždėjimas (A pav.)

- ◆ Sutapdinkite ant žarnos (8) esančias prielajas su priedo išėmomis.
- ◆ Užspauskite priedą (10) ant žarnos (8) ir sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol priedas bus tinkamai užfiksotas.

Pastaba! Reguliuojamo garų srauto antgalį galima naudoti be žarnos, jį tvirtinant tiesiai ant garų tiekimo antgalio. Visus kitus norimus naudoti priedus privaloma tvirtinti prie žarnos.

Žarnos ir priedų nuémimas (A ir B pav.)

Įspėjimas! Garų tiekimo antgalis, reguliuojamo garų srauto antgalis, žarna ir priedai naudojimo metu labai įkaista. Prieš nuimdami visus priedus, palaukite, kol įrenginys ir visi priedai atvės.

Priedų nuémimas (A pav.)

- ◆ Sukite priedą (10) pagal laikrodžio rodyklę, o paskui nutraukite jį nuo žarnos (8).

Žarnos nuémimas (A pav.)

- ◆ Paspauskite abejose žarnos (8) pusėse esančius spaustukus (9) ir nutraukite garų tiekimo antgalį (11).

Reguliuojamo garų srauto antgalio nuémimas (B pav.)

- ◆ Paspauskite abejose reguliuojamo garų srauto antgalio (12) pusėse esančius spaustukus (11) ir nutraukite garų tiekimo antgalį (11).

Vandens bakelio pripildymas (C pav.)

Šiame gariniame valytuve įrengta apsaugos nuo kalkijų nuosėdų susidarymo sistema, užtikrinanti ilgesnį prietaiso veikimą.

Pastaba: Įpilkite į vandens bakelį švaraus vandens iš čiaupo.

Pastaba: Tose vietovėse, kur vanduo yra labai ketas, rekomenduojama naudoti dejonizuotą vandenį.

- ◆ Išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- ◆ Atidarykite pildytuvo dangtelį (4).
- ◆ Pripilkite vandens į vandens bakelį (5).

Įspėjimas! Vandens bakelyje telpa 0,35 litro vandens.

- ◆ Vėl uždenkite pildytuvo dangtelį (4).

Pastaba: Būtinai tvirtai užspauskite pildytovo dangtelį.

Pastaba: Nenaudokite cheminių valiklių su šia garu šluota.

Naudojimas

Ijungimas ir išjungimas

- ♦ Norėdami prietaisą įjungti, paspauskite įjungimo/išjungimo jungiklį (1). Rankinis garinis valytuvas įkais maždaug per 15 sekundžių.

Pastaba: Pirmą kartą įjungus rankinį garinį valytuvą, vandens bakelio lemputė švies raudonai. Kai rankinis garinis valytuvas bus paruoštas naudojimui, vandens bakelio lemputė švies mėlynai.

- ♦ Pakelkite atlaisvinimo jungiklį (2) ir patraukite svirtinį jungiklį (3). Po kelių sekundžių pradės veržtis garai.
- ♦ Norėdami prietaisą išjungti, atleiskite svirtinį jungiklį (3), o tada paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1).

Dėmesio! Po naudojimo visada išpilkite vandenį iš rankinio garinio valytuvo.

Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniu visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.

Dėmesio! Atleidus svirtinį jungiklį (3), dar kurį laiką gali veržtis garai; tai normalu. Išjunkite įrenginį ir, prieš nuimdami priedus, palaukite, kol jis atvės.

Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

Bendroji informacija

- ♦ Norėdami pasiekti optimalių valymo rezultatų, niekada nenaudokite rankinio garinio valytuvo, pirmiau neuždėjė priedo.
- ♦ Nenaudokite cheminių valiklių su šiuo rankiniu gariniu valytuvu. Norėdami pašalinti dėmes nuo vinylplastu arba linoleumu išklotų grindų, jas prieš tai galite išplauti švelnaus poveikio valymo priemonės ir vandens tirpalu, naudodami garinę šluotą.

Valymas naudojant rankinį garinį valytuvą

- ♦ Uždėkite reikiama priedą.
- ♦ Prijunkite rankinį garinį valytuvą prie elektros tinklo.
- ♦ Paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką (1). Rankinis garinis valytuvas įkais maždaug per 15 sekundžių.

- ♦ Pakelkite atlaisvinimo jungiklį (2) ir patraukite svirtinį jungiklį (3), kad įsijungtu garinis siurblys. Po kelių sekundžių iš priedo pradės veržtis garai.

Pastaba: Pirmą kartą pripylus vandens arba vandeniu visiškai išgaravus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.

Pastaba: Naudojant prietaisą, garinį siurblį galima išjungti, atleidžiant svirtinį jungiklį; ši patogi funkcija leidžia trumpam padėti rankinį garinį valytuvą ir patraukti baldus, o paskui vėl valyti, neišjungiant prietaiso.

- ♦ Pabaigę naudoti rankinį garinį valytuvą, atleiskite svirtinį jungiklį (3), išjunkite ji ir atjunkite nuo elektros tinklo. Palaukite, kol garinė šluota atvės, o paskui padékite ją į vietą. (maždaug penkias minutes)

Dėmesio! Svarbu stebeti vandens lygį vandens bakelyje. Norėdami vėl pripildyti vandens bakelį ir toliau gerinti paviršių sanitarinę būklę/valyti, išjunkite rankinį garinį valytuvą. Atjunkite įrenginį nuo elektros tinklo sieninio lizdo, pripilkite vandens į vandens bakelį (5).

Po naudojimo

- ♦ Atjunkite rankinį garinį valytuvą nuo elektros tinklo sieninio lizdo.
- ♦ Palaukite, kol rankinis garinis valytuvas visiškai atvės. (maždaug penkias minutes)
- ♦ Išpilkite vandenį iš vandens bakelio (5).
- ♦ Nuimkite priedus ir sudėkite juos į pateiktą saugojimo maišelį.

Priedai

Prietaiso veikimas priklauso nuo naudojamo priedo. „Black & Decker“ priedai yra pagaminti laikantis aukštos kokybės standartų ir skirti pagerinti prietaiso eksploatacines savybes. Naudojant šiuos priedus, prietaisas veiks geriausiai.

Techniniai duomenys

	FSS1600 (2 tipas)	
Įtampa	Vac	230
Galingumas	W	1600
Bakelio talpa	ml	350
Svoris	kg	2,5

Trikčių šalinimas

Jeigu manote, kad prietaisas veikia netinkamai, vadovaukitės toliau pateiktomis instrukcijomis. Jeigu tai problemos išspręsti nepadeda, kreipkitės į vietos „Black & Decker“ remonto atstovą.

Problema	Veiks-mas	Galimi sprendimo būdai
Rankinis garinis valytuvas neįsijungia.	1	Patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie sieninio lizdo.
	2	Patikrinkite, ar įrenginys yra įjungtas naudodami įjungimo/ išjungimo jungiklį (1).
	3	Patikrinkite kištuke esantį saugiklį.
Paspaudus svirtinį jungiklį, rankinis garinis valytuvas netiekia garų.	4	Rankinis garinis valytuvas turi blokavimo funkciją. Pakelkite atlaisvinimo jungiklį (2) ir patraukite svirtinį jungiklį (3). Po kelių sekundžių pradės veržtis garai.
	5	Patikrinkite, ar vandens bakelis (5) yra pilnas. PASTABA: Pirmą kartą priplylus vandens arba vandeniu išsiurbus, gali tekti palaukti iki 45 sekundžių, kol vėl bus tiekiami garai.
	6	Patikrinkite veiksmus 1, tada 2, o paskui 3.
Naudojant rankinį garinį valytuvą, garų tiekimas nutrūksta.	7	Patikrinkite veiksmus 5, o paskui 3.
Naudojant rankinį garinį valytuvą, tiekama per mažai garų.	8	Patikrinkite 5 žingsnį.
	9	Rankinis garinis valytuvas pradės tiekti garus po 15 sekundžių, o maksimalus garų srautas bus tiekiamas po 45 sekundžių.
Priedai vis iškrenta iš įrenginio.	10	Žr. šios instrukcijos surinkimo skyrių, kur nurodyta, kaip reikia tinkamai montuoti visas dalis ir priedus.
Garai veržiasi pro netikėtas įrenginio vietas.	11	Žr. šios instrukcijos surinkimo skyrių, kur nurodyta, kaip reikia tinkamai montuoti visas dalis ir priedus.
Kur galėčiau gauti garinės šluotos priedų/papildomos informacijos apie garinę šluotą.	12	www.blackanddecker.co.uk/steammop www.blackanddecker.ie/steammop



Sauga, techninė priežiūra, remontas

Naudojimo paskirtis

Ši „Black & Decker“ garinė šluota skirta hermetinto kietmedžio, hermetinto laminato, linoleumo, viniplasto, keraminių plytelių, akmeninių ir marmurinių grindų sanitarinei būklei gerinti bei joms valyti, o taip pat kilimams atgaivinti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose. Šis „Black & Decker“ garinis valytuvas (tik modeliai FSMF1621 ir FSS1600) skirtas plytelių, stalviršių, virtuvų ir vonių paviršių sanitarinei būklei gerinti ir jiems valyti. Šis prietaisas skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkio patalpose.

Saugos informacija

⚠️ Ispėjimas! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus.

⚠️ Ispėjimas! Naudodami laidinius prietaisus, laikykite būtinų saugos priemonių, įskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

- ◆ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite visą šią instrukciją.
- ◆ Numatytoji naudojimo paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

Prietaiso naudojimas

- ◆ Nenukreipkite garų į žmones, gyvūnus, elektrinius prietaisus arba elektros lizdus.
- ◆ Saugokite prietaisą nuo lietaus.
- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Nepalikite prietaiso be priežiūros.
- ◆ Jeigu prietaiso nenaudojate, nepalikite jo įjungto į elektros lizdą.
- ◆ Niekada netraukite už elektros kabelio, norėdami atjungti prietaisą nuo elektros lizdo. Prietaiso laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo ir aštirių kraštų.
- ◆ Nelieskite garinio valytuvo šlapiomis rankomis.
- ◆ Netraukite ir neneškite už laidą; nenaudokite laido vietoj rankenos; neprispauskite laido durimis; saugokite laidą nuo aštirių kampų ir įkaitusių paviršių.
- ◆ Nenaudokite prietaiso aliejinių dažų skiediklių, kai kurių apsaugos nuo kandžių medžiagų, degių dulkių arba kitų sprogių ar nuodingų garų pilnose uždarose patalpose.
- ◆ Pasiteirauskite savo namų grindų gamintojo, ar jūsų grindis galima valyti garais.
- ◆ Nenaudokite ant odinių, vašku poliruotų baldų arba grindų, sintetinių audinių, aksomo ir kitų garams jautrių medžiagų.



Įspėjimas! Nenaudokite ant nehermetintų medinių arba nehermetintų laminuotų grindų. Karštis ir garai gali sugadinti vaškuotas arba kai kurias nevaškuotas grindis ir jos gali nebeblizgėti. Prieš valant visą paviršių, visada rekomenduojama išbandyti nedideliam paviršiaus plote. Taip pat rekomenduojama vadovautis grindų gamintojo pateiktais grindų naudojimo ir priežiūros nurodymais.

- ◆ Niekada nepilkite į garinį valytuvą kalkių nuosėdų šalinimo, aromatinių, alkoholinių arba plaunamųjų priemonių, nes jos gali jį sugadinti arba jis gali tapti nesaugus naudoti.
- ◆ Jeigu naudojant garinimo funkciją suveikštų namų elektros grandinės pertraukiklis, tuoj pat atjunkite gaminį ir kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą. (Saugokitės elektros smūgio.)
- ◆ Prietaisas išleidžia labai karštus garus apruošiamu paviršiaus sanitarinei būklei gerinti. Tai reiškia, kad garų tiekimo galvutė, valymo padėklai ir priedas kilimams valyti naudojimo metu gali labai įkaisti.
- ◆ **Dėmesio!** Naudodami garinę šluotą ir keisdami garinės šluotos priedus, visada avékite batus. Neavékite šlepečių arba avalynės atvirais pirštų galais.

- ◆ Naudojimo metu dangtelis gali įkaisti.
- ◆ Naudojant prietaisą, iš jo gali veržtis garai.
- ◆ Šią prietaisą reikia naudoti atsargiai. NELIESKITE jokių dalių, kurios naudojimo metu gali įkaisti.
- ◆ Išjunkite prietaisą ir, prieš nuimdami vandens bakelį, sugražinkite rankeną į vertikalią padėtį.
- ◆ Jeigu iš rankinio garinio valytuvo korpuso pradėtų veržtis garai, išjunkite jį, atjunkite nuo elektros tinklo ir palaukite, kol jis atvés. Kreipkitės į artimiausią įgaliotajį remonto centrą. Nenaudokite prietaiso, kol jis nebus sutaisytas.

Po naudojimo

- ◆ Atjunkite prietaisą ir, prieš valydami, palaukite, kol jis atvés.
- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje vietoje.
- ◆ Vaikai neturi pasiekti saugomų prietaisų.

Tikrinimas ir remontas

- ◆ Atjunkite prietaisą ir, prieš atlikdami bet kokius techninės priežiūros arba remonto darbus, palaukite, kol jis atvés.
- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite, ar nėra sugedusių dalių, jungiklių ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.

- ◆ Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas elektros laidas.
- ◆ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
- ◆ Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.

Kitų asmenų sauga

- ◆ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Neleiskite vaikams žaisti su šiuo prietaisu. Be suaugusiuju priežiūros vaikams draudžiama valyti ir techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
- ◆ Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su šiuo buitiniu prietaisu.

Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių judančių dalių.
- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių įkaitusių dalių.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis arba priedus.
- ◆ Žala, patiriamą prietaisą naudojant ilgą laiką. Jeigu prietaisą reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai darykite pertraukas.

Elektros sauga

 **Įspėjimas!** Šis prietaisas turi būti įžemintas.

Visuomet patikrinkite, ar akumulatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos plokšteliuje nurodytą įtampą.

Elektros kištukas privalo atitikti lizdą. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Black & Decker“ techninės priežiūros centro darbuotojas.

Ilginimo kabeliai ir 1 klasės gaminys

- ◆ Galima naudoti 3 gyslų kabelį, nes prietaisas yra įžemintas ir turi 1 saugos klasės prietaisų konstrukciją.
- ◆ Galima naudoti iki 30 m (100 pėdų) ilgio kabelį be jokių energijos nuostolių.

Ant prietaiso esantys ženklai

Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Įspėjimas! Norėdamas sumažinti susižeidimo pavojų, vartotojas privalo perskaityti šią naudojimo instrukciją.



Įspėjimas! Pavojus nusišutinti.



Dėmesio! Karštas paviršius

Techninė priežiūra ir valymas

Šis „Black & Decker“ laidinis elektrinis prietaisas skirtas ilgalaikiam darbui, prieikiant minimalios techninės priežiūros. Prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai valysite.

Įspėjimas! Prieš pradēdami bet kokius laidinių prietaisų techninės priežiūros arba valymo darbus, išjunkite prietaisą ir atjunkite ją nuo elektros tinklo.

- ◆ Nuvalykite prietaisą sausa drėgna šluoste.
- ◆ Įsisenėjusias dėmes galite nuvalyti švelnaus poveikio muilo ir vandens tirpalu sudrėkinta šluoste.

Valymo padėklų priežiūra

Skalbimo instrukcija – Nenaudoti audinių minkštiklio – Prieš naudojant būtina visiškai išdžiovinti.

Dėmesio! Vadovaukitės valymo padėklo etiketėje nurodyta skalbimo instrukcija.

Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalystės ir Airijos vartotojams)

Jeigu reikia sumontuoti naują elektros kištuką:

- ◆ Saugiai išmeskite seną elektros kištuką.
- ◆ Rudą laidą junkite prie naujo elektros kištuko gnybto, turinčio įtampą.
- ◆ Mėlyną laidą junkite prie neutralaus elektros kištuko įvado.
- ◆ Žalią/geltoną laidą junkite prie įžeminimo gnybto.

Įspėjimas! Vadovaukitės montavimo instrukcija, pateikiama su aukštos kokybės kištukais.

Rekomenduojamas saugiklis: 13 A.

Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.

Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį „Black & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis. Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.



Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbtį ir panaudoti iš naujo. Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų žaliaivų poreikį.

Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytais atskiras elektrinių gaminiių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti prekybos agentai.

„Black & Decker“ surenka senus naudotus „Black & Decker“ prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami pasinaudoti šia paslauga, grąžinkite savo gaminį bet kuriam įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.

Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotujų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuvii bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninio aptarnavimo centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.

Garantija

„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminiių kokybės ir siūlo jiems išskirtinę garantiją. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatytų teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijoje.

Jeigu „Black & Decker“ gaminys per 24 mėnesius nuo jo pirkimo datos sugenda dėl medžiagų ar gamybos defektų arba neatitinka deklaruojamų normų, „Black & Decker“ garantuotai pakeičia sugedusias dalis, pataiso nusidėvėti linkusius gaminius arba pakeičia tokius gaminius naujais, kad klientams kiltų kuo mažiau nepatogumų, nebent:

- ◆ Gaminys buvo naudojamas verslo, profesionaliais arba nuomas tikslais.
- ◆ Gaminys buvo netinkamai naudojamas arba neprižiūrimas.
- ◆ Gaminys buvo sugadintas kitaip daiktais, medžiagomis arba įvykus nelaimingų atsitikimų.

- ◆ Gaminj bandė remontuoti tam leidimo neturintys žmonės arba ne „Black & Decker“ techninės priežiūros centro darbuotojai.

Norint pasinaudoti šia garantija, Jūs privalote pateikti pirkimą įrodantį dokumentą pardavėjui arba įgaliotajam remonto tarnybos atstovui. Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su vietine „Black & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų „Black & Decker“ įrangos remonto dirbtuių bei tikslia informacija apie mūsų produktų techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė informacija: www.2helpU.com.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje www.blackanddecker.co.uk ir užregistruokite savo naują „Black & Decker“ gaminj, o taip pat nuolat gauti naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus. Papildomos informacijos apie „Black & Decker“ firmos ženkla ir mūsų gaminių assortimentą rasite tinklapyje www.blackanddecker.co.uk.

Paredzētā lietošana

Šis Black & Decker tvaika tīrītājs ir paredzēts flīžu, darba virsmu, virtuves virsmu un vannas istabas virsmu dezinficēšanai un tīrīšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.



Brīdinājums! Pirms instrumenta ekspluatācijas rūpīgi izlasiet visu drošības, apkopes un apkalpošanas rokasgrāmatu. Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.

Funkcijas

Šim instrumentam ir šādas funkcijas (visas vai tikai dažas no tām):

1. ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
2. atbloķēšanas poga
3. slēdža mēlīte
4. ielietnes vāciņš
5. ūdens tvertne

Salikšana

Brīdinājums! Pirms turpmāk minēto darbu veikšanas pārbaudiet, vai instruments ir izslēgts, atvienots no barošanas avota un atdzisis, kā arī — vai tajā nav palicis ūdens.

Šķūtenes un piederumu piestiprināšana (A., B. att.)

Brīdinājums! Ikreiz pirms darba pārbaudiet šķūteni (8) un tvaika sprauslas (11) blīvi (7). Ja blīvē ir nozaudēta vai bojāta, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu. Nelietojiet instrumentu.

Šķūtenes piestiprināšana (A. att.)

- ◆ Nospiediet skavas (9) abās pusēs šķūtenei (8).
- ◆ Uzspiediet šķūteni (8) uz tvaika sprauslas (11) un atlaidiet skavas (9).

Svarīgi! Pirms rokas tvaika tīrītāja ekspluatācijas pārbaudiet, vai šķūtene (8) ir cieši piestiprināta. Ja no savienojuma vietas noplūst tvaiks, tad šķūtene nav pareizi piestiprināta. Nogaidiet, līdz instruments atdziest, un no jauna uzstādiet šķūteni.

Regulējamas tvaika strūklas sprauslas piestiprināšana (B. att.)

- ◆ Nospiediet skavas (13) abās pusēs regulējamas tvaika strūklas sprauslai (12).
- ◆ Spiediet regulējamas tvaika strūklas sprauslu uz tvaika sprauslu (13) vai šķūteni (8) un atlaidiet skavas (11).

Svarīgi! Pirms rokas tvaika tīrītāja ekspluatācijas pārbaudiet, vai regulējamas tvaika strūklas sprausla (12) ir cieši piestiprināta. Ja no savienojuma vietas noplūst tvaiks, tad regulējamas tvaika strūklas sprausla nav pareizi piestiprināta. Nogaidiet, līdz instruments atdziest, un no jauna uzstādiet regulējamas tvaika strūklas sprauslu.

Citu piederumu piestiprināšana (A. att.)

- ◆ Savietojiet šķūtenes (8) izcilnus ar piederuma ierobiem.
- ◆ Uzspiediet piederumu (10) uz šķūtenes (8) un grieziet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, līdz piederums nosifikējas vietā.

Piezīme. Regulējamas tvaika strūklas sprauslu var lietot arī bez šķūtenes — piestipriniet to tieši pie tvaika sprauslas. Visi pārējie piederumi ir jāpiestiprina šķūtenei.

Šķūtenes un piederumu noņemšana (A., B. att.)

Brīdinājums! Darba laikā tvaika sprauslas, regulējamas tvaika strūklas sprausla, šķūtene un piederumi kļūst karsti. Pirms piederumu noņemšanas nogaidiet, līdz instruments un piederumi atdziest.

Piederuma noņemšana (A. att.)

- ◆ Grieziet piederumu (10) pulksteņrādītāja virzienā, tad velciet nost no šķūtenes (8).

Šķūtenes noņemšana (A. att.)

- ◆ Nospiediet skavas (9) abās pusēs šķūtenei (8) un velciet šķūteni nost no tvaika sprauslas (11).

Regulējamas tvaika strūklas sprauslas noņemšana (B. att.)

- ◆ Nospiediet skavas (11) abās pusēs regulējamas tvaika strūklas sprauslai (12) un velciet sprauslu nost no tvaika sprauslas (11).

Ūdens tvertnes uzpildīšana (C. att.)

Šajā tvaika slotā ir iestrādāta pretaizkalķošanās sistēma, kas palīdz paildzināt slotas kalpošanas laiku.

Piezīme. Uzpildiet ūdens tvertni ar tīru krāna ūdeni.

Piezīme. Ja krāna ūdens ir ļoti ciets, ieteicams lietot dejonizētu ūdeni.

- ◆ Izslēdziet instrumentu un atvienojiet to no barošanas avota.
- ◆ Atveriet ielietnes vāciņu (4), atvāžot uz leju.
- ◆ Uzpildiet tvertnē (5) ūdeni.

Brīdinājums! Ūdens tvertnes tilpums ir 0,35 litri.

- ◆ Uzlieciet atpakaļ ielietnes vāciņu (4).

Piezīme. Ielietnes vāciņam jābūt cieši nostiprinātam.

Piezīme. Neuzpildiet tvaika slotu ar kīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem.

Lietošana

Ieslēgšana un izslēgšana

- ◆ Lai ieslēgtu instrumentu, nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Rokas tvaika tīrītājs uzsilst aptuveni 15 sekundes.

Piezīme. Ieslēdzot rokas tvaika tīrītāju, ūdens tvertne izgaismojas sarkanā krāsā. Tiklīdz rokas tvaika tīrītājs ir gatavs lietošanai, ūdens tvertne izgaismojas zilā krāsā.

- ◆ Paceliet atbloķēšanas slēdzi (2) un pavelciet slēdža mēlīti (3). Pēc dažām sekundēm sākas tvaika padeve.
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti (3) un nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1).

Uzmanību! Pēc lietošanas rokas tvaika tīrītājs ir jāiztukšo.

Piezīme. Ja tvaika slotā ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.

Uzmanību! Atlaižot slēdža mēlīti (3), īsu brīdi vēl notiek tvaika padeve. Tas neliecina par problēmu. Pirms piederumu noņemšanas izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas atdziest.

Ieteikumi optimālai darbībai

Vispārīgi

- ◆ Lai optimāli paveiktu tīrīšanu, rokas tvaika tīrītāju drīkst lietot tikai tad, ja tam vispirms ir piestiprināts piederums.
- ◆ Neuzpildiet rokas tvaika tīrītāju ar kīmiskiem tīrīšanas līdzekļiem. Lai no vinila vai linoleja grīdas iztīrītu grūti iztīrāmus traipus, tos var vispirms apstrādāt ar ūdeni un maigu tīrīšanas līdzekli un tikai tad tīrīt ar tvaika slotu.

Tīrīšana ar rokas tvaika tīrītāju

- ◆ Piestipriniet vajadzīgo piederumu.
- ◆ Pievienojiet rokas tvaika tīrītāju barošanas avotam.
- ◆ Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu (1). Rokas tvaika tīrītājs uzsilst aptuveni 15 sekundes.

- ◆ Paceliet atbloķēšanas slēdzi (2) un pavelciet slēdža mēlīti (3), lai iedarbinātu pumpi. Pēc dažām sekundēm no piederuma sāk plūst tvaiks.

Piezīme. Ja tvaika slotā ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.

Piezīme. Darba laikā tvaika pumpi var izslēgt, atlaižot slēdža mēlīti. Šī parocīgā funkcija ļauj uz brīdi nolikt rokas tvaika tīrītāju malā, lai pārvietotu mēbeles u.tml., un pēc tam atsākt tīrīšanu, neizslēdzot rokas tvaika tīrītāju.

- ◆ Kad darbs ar rokas tvaika tīrītāju ir pabeigts, atlaidiet slēdža mēlīti (3), izslēdziet rokas tvaika tīrītāju un atvienojiet to no barošanas avota. Pirms tvaika slotas novietošanas glabāšanā nogaidiet, līdz tā atdziest (aptuveni piecas minūtes).

Uzmanību! Svarīgi ir ik pa laikam pārbaudīt ūdens līmeni ūdens tvertnē. Lai uzpildītu ūdens tvertni un turpinātu tīrīšanu vai dezinficēšanu, izslēdziet rokas tvaika tīrītāju. Atvienojiet instrumentu no barošanas avota, noņemiet un uzpildiet ūdens tvertni (5).

Pēc ekspluatācijas

- ◆ Atvienojiet rokas tvaika tīrītāju no barošanas avota.
- ◆ Nogaidiet, līdz rokas tvaika tīrītājs ir pilnībā atdzis. (aptuveni piecas minūtes).
- ◆ Iztukšojiet ūdens tvertni (5).
- ◆ Noņemiet piederumus un uzglabājiet tos komplektācijā iekļautajā glabāšanas somā.

Piederumi

Instrumenta darba kvalitāte ir atkarīga no tā, kādu piederumu izmanto. Black & Decker piederumi ir izstrādāti pēc augstākās kvalitātes standartiem un paredzēti tam, lai uzlabotu instrumenta darba kvalitāti. Izmantojot šos piederumus, instruments sniedz vislabākos rezultātus.

Tehniskie dati

	FSS1600 (Type 2)	
Spriegums	Vac	230
Jauda	W	1600
Tvertnes tilpums	ml	350
Svars	kg	2,5

Problēmu novēršana

Ja šķiet, ka instruments nedarbojas pareizi, veiciet turpmāk redzamos norādījumus. Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties ar vietējo Black & Decker remonta darbnīcu.

Problēma	Darbī-ba	Iespējamie risinājumi
Rokas tvaika tīrītāju nevar ieslēgt.	1	Pārbaudiet, vai instruments ir pievienots elektrotīkla kontaktligzdai.
	2	Pārbaudiet, vai instruments ir ieslēgts ar ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (1).
	3	Pārbaudiet kontaktdakšas drošinātāju.
Nospiežot slēdzi, rokas tvaika tīrītājs nepadod tvaiku.	4	Rokas tvaika tīrītājam ir bloķēšanas funkcija. Paceliet atbloķēšanas slēdzi (2) un pavelciet slēdža mēlīti (3). Pēc dažām sekundēm sākas tvaika padeve.
	5	Pārbaudiet, vai ir uzpildīta ūdens tvertne (5). PIEZĪME. Ja tvaika slotā ir uzpildīta pirmoreiz vai ir izlietots viss ūdens, jānogaida pat 45 sekundes, līdz no tās sāk nākt tvaiks.
	6	Pārbaudiet 1. darbību, tad 2. darbību, tad 3. darbību.
Darba laikā rokas tvaika tīrītājs pārtrauc tvaika padevi.	7	Pārbaudiet 5. darbību, tad 3. darbību.
Darba laikā rokas tvaika tīrītājam ir pārāk maza tvaika padeve.	8	Pārbaudiet 5. darbību.
	9	Rokas tvaika tīrītājs sāk tvaika padevi pēc 15 sekundēm, un pēc 45 sekundēm ir sasniedzis maksimālo tvaika daudzumu.
Piederumi krīt nost no instrumenta.	10	Skatiet rokasgrāmatas sadaļu par salikšanu, kurā minēti norādījumi par visu detaļu un piederumu pareizu uzstādīšanu.
Tvaiks nāk ārā no citām instrumenta vietām, kur nav paredzēts.	11	Skatiet rokasgrāmatas sadaļu par salikšanu, kurā minēti norādījumi par visu detaļu un piederumu pareizu uzstādīšanu.
Sīkākas informācijas pieejamība par šo tvaika slotu, piederumu iegāde.	12	www.blackanddecker.co.uk/stearnmop www.blackanddecker.ie/stearnmop



Drošība, apkope un apkalpošana

Paredzētā lietošana

Šī Black & Decker tvaika slota ir paredzēta hermētiskas cietkoksnes hermētiska lamināta, linoleja, vinila, keramikas flīžu, akmens un marmora grīdu dezinficēšanai un tīrīšanai, kā arī paklāju atsvaidzināšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.

Šis Black & Decker tvaika tīrītājs (tikai FSMF1621 un FSS1600) ir paredzēts flīžu, darba virsmu, virtuves virsmu un vannas istabas virsmu dezinficēšanai un tīrīšanai. Šis instruments ir paredzēts lietošanai tikai telpās un mājas apstākļos.

Drošības norādījumi

-  **Brīdinājums!** Izlasiet visus drošības brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti turpmāk redzamie brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus.
-  **Brīdinājums!** Lietojot elektriski darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu risku.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.

- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākam uzziņām.

Instrumenta ekspluatācija

- ◆ Nevirziet tvaiku pret cilvēkiem, dzīvniekiem, elektroiekārtām vai elektriskām kontaktligzdām.
- ◆ Nepakļaujiet instrumentu lietus iedarbībai.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Neatstājiet instrumentu bez uzraudzības.
- ◆ Ja instruments netiek ekspluatēts, neatstājiet to pievienotu pie elektriskās kontaktligzdas.
- ◆ Nekādā gadījumā neraujiet vadu, lai atvienotu instrumentu no kontaktligzdas. Netuviniet instrumentu karstumam, eļļai un asām šķautnēm.
- ◆ Strādājot ar tvaika tīrītāju, rokas nedrīkst būt slapjas.
- ◆ Nevelciet vai nepārnēsājiet instrumentu, turot aiz vada, nelietojiet vadu kā rokturi, neieveriet vadu durvju spraugā, nenovelciet vadu ap asiem stūriem, kā arī nenovietojiet vadu uz karstām virsmām.
- ◆ Nestrādājiet ar instrumentu noslēgtā telpā, kur gaisā ir izgarojumi no krāsas šķēdinātāja uz eļļas bāzes, izsmidzināti pretkožu līdzekļi, uzliesmojoši putekļi vai citi sprādzienbīstami vai toksiski izgarojumi.
- ◆ Noskaidrojiet pie ražotāja, no kāda materiāla ir gatavota grīda.

- ◆ Šis instruments nav paredzēts ādas, vaskotu mēbeļu, vaskotu grīdu, sintētisku audumu, samta un citu smalku, tvaika neizturīgu materiālu tīrīšanai.

⚠ Brīdinājums! Nelietojiet tīrītāju nehermetizētas koksnes vai nehermetizētu laminātu grīdu tīrīšanai. Vaskotas grīdas un pat dažas nevaskotas grīdas karstuma un tvaika ietekmē var zaudēt spīdumu. Pirms tīrīšanas ieteicams izmēģināt instrumentu uz neliela, norobežota tīrāmās virsmas laukuma. Tāpat ieteicams iepazīties ar grīdas ražotāja norādījumiem par ekspluatāciju un kopšanu.

- ◆ Tvaika tīrītāju nedrīkst uzpildīt ar atkaļkošanas, aromātiskiem, spirtotiem vai mazgāšanas līdzekļiem, jo tie var sabojāt tīrītāju vai padarīt nedrošu lietošanai.
- ◆ Ja, tīrot ar tvaiku, tiek aktivizēts vietējā elektrotīkla jaudas slēdzis, nekavējoties pārtrauciet lietot instrumentu un sazinieties ar klientu dienestu. (Nemiet vērā, ka pastāv elektriskās strāvas trieciņa risks.)
- ◆ Instruments rada ļoti karstu tvaiku, ar ko dezinficē apstrādājamo virsmu. Tādējādi darba laikā tvaika galviņa, tīrīšanas drāniņa un paklāja piederums klūst ļoti karsti.

- ◆ **Uzmanību!** Strādājot ar šo instrumentu un mainot tam piederumus, jāvalkā piemēroti apavi. Nevalkājet čības vai apavus ar valējiem purngaliem.
- ◆ Darba laikā vāks var kļūt karsts.
- ◆ Darba laikā no instrumenta var izdalīties zināms daudzums tvaika.
- ◆ Ekspluatējot instrumentu, jāievēro piesardzība. NEPIESKARIETIES detaļām, kas darba laikā var kļūt karstas.
- ◆ Pirms ūdens tvertnes noņemšanas izslēdziet instrumentu un paceliet rokturi uz augšu.
- ◆ Ja konstatējat, ka no rokas tvaika tīrītāja korpusa noplūst tvaiks, izslēdziet tīrītāju, atvienojiet no elektrotīkla un ļaujiet atdzist. Sazinieties ar tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu. Nelietojiet instrumentu.

Pēc ekspluatācijas

- ◆ Pirms tīrīšanas atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā vietā.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.

Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms apkopes vai remontdarbiem atvienojiet instrumentu no barošanas avota un nogaidiet, līdz tas atdziest.
- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas, slēdži nav bojāti

un vai nav kāds cits apstāklis, kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.

- ◆ Regulāri pārbaudiet, vai nav bojāts barošanas vads.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai kā citādi nelietojamās detaļas.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

Citu personu drošība

- ◆ Šo instrumentu var ekspluatēt bērni vecumā no 8 gadiem un personas, kam ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai psihiskās spējas vai trūkst pieredzes un zināšanu, ja šīs personas vai bērni tiek uzraudzīti vai apmācīti instrumenta drošā lietošanā un ja viņi izprot visus riskus saistībā ar to. Nedrīkst ļaut bērniem spēlēties ar instrumentu. Bērni drīkst tīrīt instrumentu un veikt tam apkopi tikai pieaugušo uzraudzībā.
- ◆ Bērni ir jāuzrauga, lai viņi nespēlētos ar instrumentu.

Atlikušie riski

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties kustīgām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties karstām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas vai piederumus;
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā. Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.

Elektrodrošība

 **Brīdinājums! Šis instruments ir jāiezemē. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam.**

Instrumenta kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai. Kontaktdakšu nekādā gadījumā nedrīkst pārveidot.

Nepārveidotas kontaktdakšas un piemērotas kontaktligzdas rada mazāku elektriskās strāvas trieciena risku.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai Black & Decker pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

Pagarinājuma vadi un

1. klases izstrādājums

- ◆ Instruments jāpievieno trīsstieplu pagarinājuma vadām, jo instruments ir iezemēts 1. klases izstrādājums.

- ◆ Lietojiet maksimāli 30 m (100 pēdas) garu vadu, lai nezustu jauda.

Markējumi uz instrumenta

Uz instrumenta ir attēlotas šādas piktogrammas:



Brīdinājums! Lai mazinātu ievainojuma risku, jums jāizlasa lietošanas rokasgrāmata.



Brīdinājums! Applaucēšanās risks.



Uzmanību! Karsta virsma

Apkope un tīrīšana

Šis Black & Decker instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi.

Nepārtraukti nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas instrumenta apkopes un regulāras tīrīšanas.

Brīdinājums! Pirms apkopes veikšanas vai tīrīšanas instruments ar vadu ir jāizslēdz un jāatvieno no barošanas avota.

- ◆ Noslaukiet instrumentu ar mitru lupatiņu.
- ◆ Ja uz instrumenta ir grūti notīrāmi traipi, sa-mērcējiet lupatiņu maigā ziepjūdenī.

Tīrīšanas drāniņas kopšana

Norādījumi par mazgāšanu: nelietot veļas mīkstīnātāju; pirms lietošanas ļaut izžūt.

Uzmanību! Ievērojet norādījumus par tīrīšanu, kas minēti tīrīšanas drāniņas etiketē.

Barošanas vada kontaktdakšas nomaiņa (tikai Apvienotajai Karalistei un Īrijai)

Ja ir jāuzstāda jauna barošanas vada kontaktdakša:

- ◆ nekaitīgā veidā atbrīvojieties no nederīgās kontaktdakšas;
- ◆ pievienojiet brūno vadu pie kontaktdakšas strāvas termināļa;
- ◆ pievienojiet zilo vadu pie neutrālā termināļa.
- ◆ pievienojiet zaļo/dzelteno vadu pie zemēšanas termināļa.

Brīdinājums! Ievērojet uzstādīšanas norādījumus, kas ietilpst labas kvalitātes kontaktdakšu komplektācijā. Ieteicamais drošinātājs: 13 A.

Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem.

Ja konstatējat, ka šis Black & Decker instruments ir jānomaina pret jaunu vai tas jums vairāk nav vajadzīgs, neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet šo izstrādājumu dalītai savākšanai un šķirošanai.



Lietotu izstrādājumu un iepakojuma dalīta savākšana ļauj materiālus pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Izmantojot pārstrādātus materiālus, tiek novērsta dabas piesārņošana un samazināts pieprasījums pēc izejmateriāliem.

Vietējos noteikumos var būt noteikts, ka, iegādājoties jaunu izstrādājumu, komunālo atkritumu savākšanas punktiem vai izplatītājam ir dalīti jāsavāc sadzīves elektriskie izstrādājumi.

Black & Decker nodrošina Black & Decker izstrādājumu savākšanu un otrreizēju pārstrādi, ja tiem ir beidzies ekspluatācijas laiks. Lai izmantotu šī pakalpojuma priekšrocības, lūdzu, nogādājiet savu izstrādājumu kādā no remonta darbnīcām, kas to savāks jūsu vietā.

Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.

Garantija

Black & Decker rūpējas par savu izstrādājumu kvalitāti un sniedz nevainojamu garantiju. Šis garantijas paziņojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Ja 24 mēnešu laikā kopš iegādes brīža Black & Decker izstrādājums sabojājas materiālu vai darba kvalitātes defektu dēļ vai arī kvalitātes neatbilstības dēļ, Black & Decker garantē visu bojāto detaļu nomaiņu, tādu izstrādājumu remontu, kas pakļauti dabīgam nodilumam vai nolietojumam, vai šādu izstrādājumu nomaiņu, lai patērētājam neradītu liekas neērtības, ja vien:

- ◆ izstrādājums nav lietots tirdzniecības, profesionāliem vai nomas nolūkiem;
- ◆ izstrādājums nav pakļauts nepareizai lietošanai vai nolaidībai;
- ◆ izstrādājums nav bojāts svešķermēnu, vielu vai negadījumu ietekmē;
- ◆ remontu nav veikušas nepilnvarotas personas, kas nav ne pilnvarotas remonta darbnīcu, ne Black & Decker apkopes centru speciālisti.

Lai iesniegtu garantijas prasību, jums jāuzrāda pārdevējam vai pilnvarotam remonta darbnīcas speciālistam pirkuma čeks. Jūs varat noskaidrot tuvāko pilnvaroto remonta darbnīcu, sazinoties ar vietējo Black & Decker biroju, kura adrese norādīta šajā rokasgrāmatā. Black & Decker remonta darbnīcu saraksts, pilnīga informācija par mūsu pēcpārdošanas pakalpojumiem un kontaktinformācija ir pieejama tīmekļa vietnē www.2helpU.com.

Lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni www.blackanddecker.co.uk un reģistrējet savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem. Sīkāku informāciju par Black & Decker zīmolu un mūsu izstrādājumu klāstu skatiet vietnē www.blackanddecker.co.uk.

Назначение

Данный пароочиститель Black & Decker предназначен для дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.



Внимание! Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации. Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижает риск получения травмы.

Составные части

Ваш прибор может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Курковый пусковой выключатель
4. Крышка заливочного отверстия
5. Резервуар для воды

Сборка

Внимание! Перед выполнением любой из следующих операций убедитесь, что прибор выключен, отсоединен от электросети, полностью остыл и не содержит воды.

Установка шланга и дополнительных принадлежностей (Рис. А и В)

Внимание! Перед каждым использованием проверяйте состояние прокладки (7) на паровом сопле (11) и шланге (8). Если прокладка повреждена или отсутствует, свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Не используйте прибор.

Установка шланга (Рис. А)

- ◆ Нажмите на зажимы (9), расположенные на боковых сторонах шланга (8).
- ◆ Прижмите шланг (8) к паровому соплу (11) и отпустите зажимы (9).

Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что шланг (8)очно зафиксирован. Если из места соединения выделяется пар, значит, шланг установлен неправильно. Дождитесь остывания прибора и переустановите шланг.

Установка пароструйного сопла с переменой режимов (Рис. В)

- ◆ Нажмите на зажимы (13), расположенные на боковых сторонах пароструйного сопла (12).
- ◆ Прижмите пароструйное сопло к паровому соплу (13) или шлангу (8) и отпустите зажимы (11).

Важно! Перед использованием ручного пароочистителя убедитесь, что пароструйное сопло (12)очно зафиксировано. Если из места соединения выделяется пар, значит, пароструйное сопло установлено неправильно. Дождитесь остывания прибора и переустановите пароструйное сопло.

Установка прочих дополнительных принадлежностей (Рис. А)

- ◆ Совместите проушины на шланге (8) с выемками на дополнительной принадлежности.
- ◆ Прижмите дополнительную принадлежность (10) к шлангу (8) и поверните ее против часовой стрелки, пока принадлежность не защелкнется на месте.

Примечание! Пароструйное сопло с переменой режимов может использоваться без шланга путем установки непосредственно на паровое сопло. Все прочие дополнительные принадлежности крепятся к шлангу.

Снятие шланга и дополнительных принадлежностей (Рис. А и В)

Внимание! Паровое сопло, пароструйное сопло с переменой режимов, шланг и дополнительные принадлежности во время работы сильно нагреваются. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей дождитесь полного остывания прибора и принадлежности.

Снятие дополнительной принадлежности (Рис. А)

Поверните дополнительную принадлежность (10) по часовой стрелке и снимите ее со шланга (8).

Снятие шланга (Рис. А)

- ◆ Нажмите на зажимы (9), расположенные на боковых сторонах шланга (8), и снимите шланг с парового сопла (11).

Снятие пароструйного сопла с переменой режимов (Рис. В)

- ◆ Нажмите на зажимы (11), расположенные на боковых сторонах пароструйного сопла (12), и снимите его с парового сопла (11).

Заполнение резервуара водой (Рис. С)

Данный пароочиститель оборудован противоизвестковой системой, которая помогает продлить срок службы прибора.

Примечание: Заполните резервуар чистой водопроводной водой.

Примечание: В местностях с очень жесткой водой, рекомендуется использование деионизированной воды.

- ◆ Выключите прибор и отсоедините его от источника питания.
- ◆ Откройте крышку заливочного отверстия (4), откинув ее вниз.
- ◆ Залейте воду в резервуар для воды (5).

Внимание! Вместимость резервуара для воды – 0,35 л.

- ◆ Установите на место крышку заливочного отверстия (4).

Примечание: Убедитесь, что крышка заливочного отверстия плотно закрыта.

Примечание: Не используйте с паровой шваброй химические очистители.

Эксплуатация

Включение и выключение

- ◆ Чтобы включить прибор, нажмите на клавишу пускового выключателя (1). Ручной пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
- ◆ **Примечание:** При включении ручного пароочистителя загорится красная подсветка резервуара с водой. Когда ручной пароочиститель будет готов к работе подсветка резервуара с водой сменит свой цвет на синий.
- ◆ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый пусковой выключатель (3). Через несколько секунд начнет вырабатываться пар.
- ◆ Чтобы выключить прибор, отпустите курковый выключатель (3), затем нажмите на клавишу пускового выключателя (1).

Предупреждение! После использования ручного пароочистителя всегда опорожняйте резервуар.

Примечание: После первого заполнения водой или после использования для сухой уборки процесс выработки пара может занять до 45 секунд.

Предупреждение! После отпускания куркового пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей, выключите прибор и дождитесь его полного охлаждения.

Предупреждение! После отпускания куркового пускового выключателя (3) пар может продолжать вырабатываться в течение короткого времени; это нормально. Перед снятием любой из дополнительных принадлежностей, выключите прибор и дождитесь его полного охлаждения.

Рекомендации по оптимальному использованию

Общие требования

- ◆ Для достижения наилучших результатов при чистке никогда не используйте ручной пароочиститель без установленных дополнительных принадлежностей.
- ◆ Не используйте с ручным пароочистителем химические очистители. Для удаления сложных пятен с линолеума или винилового покрытия, предварительно обработайте пятно мягким чистящим средством и небольшим количеством воды, затем чистите с использованием паровой швабры.

Чистка ручным пароочистителем

- ◆ Установите необходимую дополнительную принадлежность.
- ◆ Подключите ручной пароочиститель к источнику питания.
- ◆ Нажмите клавишу пускового выключателя (1). Ручной пароочиститель нагреется приблизительно через 15 секунд.
- ◆ Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый пусковой выключатель (3), чтобы активировать паровой насос. Через несколько секунд из дополнительной принадлежности начнет выходить пар.

Примечание: После первого заполнения водой или после использования для сухой уборки процесс выработки пара может занять до 45 секунд.

Примечание: Во время использования Вы можете отключить паровой насос, отпустив курковый пусковой выключатель. Эта удобная функция позволит Вам временно положить ручной пароочиститель на пол, чтобы Вы

могли передвинуть мебель или переставить какие-нибудь предметы. После этого Вы можете продолжить чистку без необходимости выключения и повторного включения.

- ◆ По окончании использования ручного пароочистителя, отпустите курковый пусковой выключатель (3), выключите прибор и отсоедините его от источника питания. Перед уборкой на хранение дождитесь полного остывания паровой швабры (приблизительно 5 минут).

Предупреждение! Всегда следите за уровнем воды в резервуаре. Чтобы залить воду в резервуар и продолжить работу по дезинфекции/чистке, выключите ручной пароочиститель. Отсоедините прибор от электрической розетки и заполните резервуар (5) водой.

После использования

- ◆ Отключите ручной пароочиститель от электрической розетки.
- ◆ Дождитесь полного остывания ручного пароочистителя (приблизительно 5 минут).
- ◆ Опорожните резервуар (5).
- ◆ Снимите все дополнительные принадлежности и поместите их на хранение в специальный чехол, входящий в комплект поставки.

Дополнительные принадлежности

Производительность Вашего прибора напрямую зависит от используемых принадлежностей. Принадлежности Black & Decker изготовлены в соответствии с самыми высокими стандартами качества и способны увеличить производительность Вашего прибора. Используя эти принадлежности, Вы достигнете наилучших результатов в работе.

Технические характеристики

FSS1600 (Тип 2)		
Напряжение питания	В перемен. тока	230
Мощность	Вт	1600
Вместимость резервуара для воды		350
Вес	кг	2,5

Возможные неисправности и способы их устранения

В случае возникновения нарушений в работе прибора, выполните приведенные ниже указания. Если неисправность своими силами устранить не удастся, обратитесь

в авторизованный сервисный центр Black & Decker.

Проблема	Шаг	Возможное решение
Ручной пароочиститель не включается.	1	Проверьте подключение к электрической розетке.
	2	Проверьте, включен ли прибор при помощи пускового выключателя (1).
	3	Проверьте предохранитель в вилке.
	4	Ручной пароочиститель заблокирован. Поднимите кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2) и нажмите на курковый пусковой выключатель (3). Через несколько секунд начнет вырабатываться пар.
	5	Убедитесь, что резервуар (5) заполнен водой. ПРИМЕЧАНИЕ: После первого заполнения водой или после использования для сухой уборки процесс выработки пара может занять до 45 секунд.
	6	Проверьте Шаг 1, затем Шаг 2, затем Шаг 3.
	7	Проверьте Шаг 5, затем Шаг 3.
	8	Проверьте Шаг 5.
	9	Ручной пароочиститель начнет выработку пара через 15 секунд; максимальный поток пара будет достигнут в течение 45 секунд.
	10	Обратитесь к разделу руководства по эксплуатации «Сборка» и убедитесь, что все части и насадки установлены в соответствии с инструкциями.
	11	Обратитесь к разделу руководства по эксплуатации «Сборка» и убедитесь, что все части и насадки установлены в соответствии с инструкциями.
	12	www.blackanddecker.co.uk/steammpor www.blackanddecker.ru/steammpor



Техника безопасности, техническое обслуживание и ремонт

Назначение

Ваша паровая швабра Black & Decker предназначена для дезинфекции и чистки герметичного паркета и ламината, линолеума, виниловых покрытий, керамической плитки, каменных и мраморных полов, а также для освежающей чистки ковровых покрытий. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений. Ваш ручной пароочиститель Black & Decker (только FSMF1621 и FSS1600) предназначен для дезинфекции и чистки плитки, столешниц и поверхностей в кухнях и ванных комнатах. Данный прибор предназначен только для бытового использования внутри помещений.

Инструкции по технике безопасности

⚠ Внимание! Внимательно прочтите все инструкции по безопасности и руководство по эксплуатации.

Несоблюдение всех перечисленных ниже правил безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара и/или получению тяжелой травмы.

⚠ Внимание! При использовании электрических приборов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного имущества.

- ◆ Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение прибора описывается в данном руководстве по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным прибором любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.
- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

Использование прибора

- ◆ Не направляйте пар на людей, животных, электрические приборы или электрические розетки.
- ◆ Не оставляйте прибор под дождем.
- ◆ Не погружайте прибор в воду.
- ◆ Не оставляйте прибор без присмотра.
- ◆ Не оставляйте не используемый прибор подключенным к электрической розетке.
- ◆ Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить прибор от электрической розетки. Не подвергайте электрический кабель воздействию высокой температуры, масла и держите вдали от острых предметов и углов.
- ◆ Не дотрагивайтесь до паровой швабры мокрыми руками.

- ◆ Не тяните за кабель, не переносите прибор за кабель, не используйте кабель в качестве рукоятки, не защемляйте дверью кабель, не наматывайте кабель на острые углы и предметы, держите кабель подальше от нагретых поверхностей.
- ◆ Не используйте прибор в замкнутом пространстве, заполненном паровыми испарениями растворителей масляных красок, некоторых веществ, препятствующих появлению моли, огнеопасной пылью или другими взрывчатыми или ядовитымиарами.
- ◆ Уточните у производителя тип полового покрытия.
- ◆ Не используйте паровую швабру для чистки кожаных покрытий, отполированной воском мебели или покрытых мастикой полов, синтетических тканей, бархата или других деликатных и чувствительных к обработке паром материалов.



- Внимание!** Не используйте прибор для чистки негерметичного паркета и ламината. На поверхностях, обработанных воском или мастикой, а также на некоторых поверхностях, не подвергавшихся подобной обработке, в результате воздействия высокой температуры и пара блеск может исчезнуть. Настоятельно рекомендуем всегда предварительно тестировать прибор на небольшом участке поверхности, которую предстоит чистить. Мы также рекомендуем получить у производителя инструкции по эксплуатации и уходу за половым покрытием.
- ◆ Никогда не заливайте в паровую швабру жидкость для удаления накипи, ароматические вещества, жидкости, содержащие алкоголь, очищающие и моющие средства, поскольку они могут повредить прибор или сделать его опасным для использования.
 - ◆ Если при использовании паровой швабры срабатывает Ваш домашний аварийный выключатель, немедленно прекратите использование прибора и обратитесь в авторизованный сервисный центр. (Будьте осторожны: риск поражения электрическим током.)

- ◆ Для дезинфекции поверхности прибор вырабатывает очень горячий пар. Это означает, что паровая головка, чистящие накладки и насадка для чистки ковровых покрытий во время использования становятся очень горячими.
- ◆ **Предупреждение!** При использовании паровой швабры и замене накладок и насадок всегда надевайте соответствующую обувь. Не надевайте тапочки или обувь с открытыми носками.
- ◆ Во время использования крышка может сильно нагреться.
- ◆ Во время использования из прибора может вырываться горячий пар.
- ◆ Будьте внимательны при использовании прибора. НЕ ДОТРАГИВАЙТЕСЬ до частей прибора, которые нагреваются во время использования.
- ◆ Перед снятием резервуара для воды, выключите прибор и переведите рукоятку в вертикальное положение.
- ◆ Если замечено выделение пара из корпуса ручного пароочистителя, выключите прибор, отсоедините его от источника питания и оставьте до полного остывания. Свяжитесь с ближайшим авторизованным сервисным центром. Прекратите использование прибора.

После использования

- ◆ Перед чисткой прибора отсоедините его от источника питания и дождитесь полного остывания.
- ◆ Храните не используемый прибор в сухом месте.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение приборам.

Осмотр и ремонт

- ◆ Перед любыми видами работ по техническому обслуживанию или ремонту, выключите прибор и дождитесь его полного остывания.
- ◆ Перед началом эксплуатации, всегда проверяйте исправность прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей, поврежденных включателей и прочих дефектов, способных повлиять на работу прибора.
- ◆ Регулярно проверяйте электрический кабель на наличие повреждений и признаков износа.
- ◆ Не используйте прибор, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте поврежденные или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре Black & Decker.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

Безопасность посторонних лиц

- ◆ Данный прибор может использоваться детьми старше 8-ми лет и людьми со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, если они выполняют работу под присмотром или получили инструкции относительно безопасной работы с этим прибором и осознают наличие потенциальной опасности при его использовании. Не позволяйте детям играть с прибором. Не позволяйте детям производить чистку и техническое обслуживание прибора без присмотра.
- ◆ Не позволяйте детям играть с прибором.

Остаточные риски

При работе данным прибором возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить.

К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания движущихся частей прибора.
- ◆ Травмы в результате касания горячих частей прибора.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием прибора. При использовании прибора в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.

Электробезопасность



Внимание! Данный прибор должен иметь провод заземления.

Следите за напряжением электрической сети, оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке прибора.

Вилка кабеля прибора должна соответствовать штепсельной розетке. Ни в коем случае не видоизменяйте вилку электрического кабеля. Использование оригинальной вилки кабеля и соответствующей ей штепсельной розетки уменьшает риск поражения электрическим током.

- ◆ Во избежание несчастного случая, замена поврежденного кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре Black & Decker.

Удлинительный кабель и Класс 1 защиты изделия

- ◆ Необходимо использовать трехжильный кабель, так как Ваш электроприбор соответствует Классу 1 и требует заземления.
- ◆ Можно использовать удлинительный кабель длиной до 30 м без потери мощности.

Маркировка прибора

На приборе имеются следующие знаки:



Внимание! Полное ознакомление с руководством по эксплуатации снижит риск получения травмы.



Внимание! Опасность получения ожога.



Внимание! Горячие поверхности

Техническое обслуживание и чистка

Ваш прибор Black & Decker рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность прибора увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Внимание! Перед проведением технического обслуживания или чистки электрического прибора, выключите прибор и отсоедините его от источника питания.

- ◆ Протрите прибор влажной мягкой тканью.
- ◆ Для удаления сложных пятен используйте ткань, смоченную в воде со слабым мыльным раствором.

Уход за чистящими накладками

Следуйте инструкциям по стирке – Не используйте ополаскиватель для белья – Перед повторным использованием дождитесь полного высыхания.

Предупреждение! Соблюдайте указания по стирке, напечатанные этикетке чистящей накладки.

Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Если однажды Вы захотите заменить Ваш электроинструмент Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите изделие в специальный приёмный пункт.



Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать.

Использование переработанных материалов помогает защищать окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.

Местное законодательство может обеспечить сбор старых электрических продуктов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их в торговом предприятии при покупке нового изделия.

РУССКИЙ ЯЗЫК

Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.

Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.

EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee www.tallmac.ee
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com www.stokker.com
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv www.licgotus.lv
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com www.stokker.com
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu www.visico.eu
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt www.elremta.lt
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com www.stokker.com

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:
www.2helpu.com

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmekļa vietnē:
www.2helpu.com

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tinklalapyje:
www.2helpu.com



Garantija

„Black & Decker“ užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas vartotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra prie vartotojo teisių ir jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse nariėse ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei „Black & Decker“ gaminys sulūžta dėl nekokybės medžiagų ir (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo išsigimo „Black & Decker“ sutaisys arba pakeis gaminį.

Garantija netinkoma, jei gedinamas atsiranda dėl:

- normalaus susidėvėjimo
- netinkamo įrankio eksplloatavimo ar techninės priežiūros
- jei variklis buvo perkrautas
- jei gaminys sugedo dėl neprastų dailelių, medžiagų ar nelaimingo atsilikimo
- netinkamo malinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei gaminij remontavo arba išmontavo „Black & Decker“ neįgaliotas technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užpildytą garantinę kortelę ir pirkimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasite linklaplyje www.2helpu.com.

Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris
Serijinis numeris/datos kodas
Vartotojas
Pardavejas
Data

Garantiitilong:

Tööriista mudel/kataloogi number
Seerianumber/kuupäeva kood
Klient
Müüja
Kuupäev

BLACK+
DECKER

TM

PYCCKNI

Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет законные права потребителя и не затрагивает их каким-либо образом.

Настоящая гарантия действует на территориях стран-членов Европейского Союза

и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия Black & Decker из-за некачественных материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker отремонтирует или заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перегрузки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования ненадлежащего источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подверглось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гарантией необходимо предоставить: изделие, заполненную гарантийную карту и доказательство покупки (приемки) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: www.2helpu.com.

Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу

Серийный номер / Код даты

Потребитель

Дилер

Дата

Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot Klientam, nav materiāļu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neietekmē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas dalībvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts salūst materiāļu un/vai montāžas trūkumu dēļ valja tam ir trūkumi saskaņā ar tehnisko specifikāciju, Black & Decker 24 mēnešu laikā no pirkšanas datuma veiks remontu vai produkta nomaiņu, cenušoties klientam radīt iespējamai mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls nodilums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzturešana
- Ja motors darbināts ar pārslodzi
- Ja produkta bojājumu radījuši svešķermeni, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareiza strāvas padeve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves vajadzībām.

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantota profesionālā pielietojumā, jo tā ir paredzēta lietošanai tikai sadzīves Black & Decker atlaujas.

Lai izmantotu garantijas tiesības, produkts ar aizplīdiņu garantijas talonu un pirkuma apliecinājumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trūkuma konstatēšanas.

Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: www.2helpu.com.

Garantijas talons:

Ierīces modelis/kataloga numurs

Sērijas numurs/Datuma kods

Klients

Pārdevējs

Datums

LATVIEŠU