

Pokyny pro použití opravné sady DEWALT DHS780 na zadní ochranný kryt typu 21

VAROVÁNÍ: Tyto pokyny jsou určeny pro montáž sestavy zadního krytu. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny a uschovejte je s originálními pokyny pro nářadí pro budoucí použití.

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika vážného zranění toto nářadí před čištěním vždy vypněte a odpojte jej od napájecího zdroje před jakýmkoli seřízením nebo před nasazením nebo sejmutím pracovního příslušenství. Náhodné spuštění může způsobit úraz.

VAROVÁNÍ: Z důvodu snížení rizika způsobení vážného úrazu se při provádění údržby nedotýkejte ostrých míst pilového kotouče prsty nebo rukou.

Sestavení nového zadního krytu (obr. A)

Před zahájením práce zkontrolujte sestavu zadního krytu. Pokud sestava krytu nevypadá jako na obr. A, kontaktujte zákaznický servis.

Provedte kontrolu, abyste se ujistili, zda je pružina deflektoru 1 umístěna mezi deflektorem a krytem.

Sejmutí kotouče (obr. B–D)

1. Odpojte tuto pilu od napájecího zdroje nebo vyjměte z pily baterie.
2. Zvedněte rameno pily do horní polohy a zvedněte spodní ochranný kryt pilového kotouče 2 co nejvíce bude možné.
3. Stiskněte tlačítko pojistky hřídele 3 a současně rukou opatrně otáčejte pilovým kotoučem, dokud pojistka nezaskočí.
4. Držte stisknuto toto tlačítko a dodaným klíčem 4 povolte druhou rukou upínací šroub pilového kotouče 5. (Otáčejte ve směru pohybu hodinových ručiček, závit je levostranný.)
5. Vyjměte šroub pilového kotouče 5, vnější upínací podložku 6, adaptér 7 a pilový kotouč 8. Vnitřní upínací podložka 9 může být ponechána na hřídeli.

POZNÁMKA: S pilovými kotouči s průměrem upínacího otvoru 15,88 mm se adaptér pilového kotouče 25,4 mm nepoužívá.

Sejmutí sestavy starého zadního krytu (obr. E–F)

1. Přitlačte deflektor 10 tak, aby se uvolnil zadní ochranný kryt, a potom jej sejměte (obr. E).
2. Pomocí šroubováku Torx T30 nebo klíče na kotouč T30 povolte a odstraňte dva šrouby 11, které připevňují zadní kryt k pile. Odložte stranou zadní kryt, deflektor, pružinu a šrouby (obr. F).

Instalace nové sestavy zadního krytu (obr. G–I)

1. Nainstalujte novou sestavu zadního krytu pomocí dvou dodaných nových šroubů.
2. Nasměrujte nový zadní kryt tak, jak je zobrazeno na obr. G, a zašroubujte zadní šroub. Zašroubujte tento šroub pouze do poloviny.
3. Otočte zadní kryt a zašroubujte boční šroub, jak je zobrazeno na obr. H.
4. Pomalu utahujte boční šroub a srovnávejte kryt do požadované polohy. Potom oba šrouby zcela utáhněte, jak je zobrazeno na obr. I.


Instalace pilového kotouče (obr. B–D)

1. Držte rameno ve zdvižené poloze a spodní ochranný kryt pilového kotouče v otevřené poloze. Nasadte adaptér a pilový kotouč na hřídel a na vnitřní upínací podložku tak, aby spodní zuby kotouče směřovaly k zadní části pily.
2. Nasadte na hřídel vnější upínací podložku.
3. Nasadte šroub pilového kotouče a se zajištěnou pojistkou hřídele jej dodaným klíčem pevně dotáhněte (otáčejte proti směru pohybu hodinových ručiček, závit je levostranný).


VAROVÁNÍ! Dbejte na to, aby byla výměna pilového kotouče prováděna pouze popsáním způsobem. Používejte pouze pilový kotouče, které jsou specifikovány v části Technické údaje: Doporučen je pilový kotouč DT4260.

Pila je nyní připravena k použití.


Obr. A

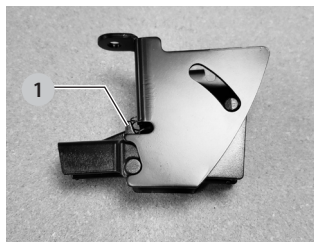


Obr. B

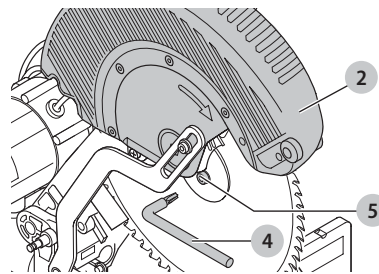

Obr. C

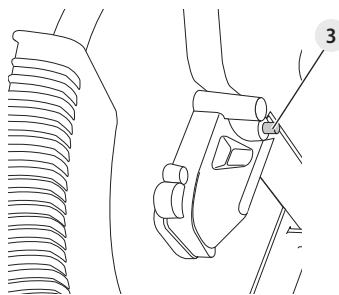

Obr. D

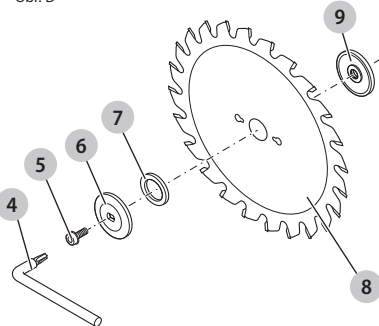

Obr. E



Obr. F



Obr. G



Obr. H



Obr. I

