



**DW770  
DW771  
DW777**

**402113-05 RO**

Traducere a instrucțiunilor originale

Figura 1

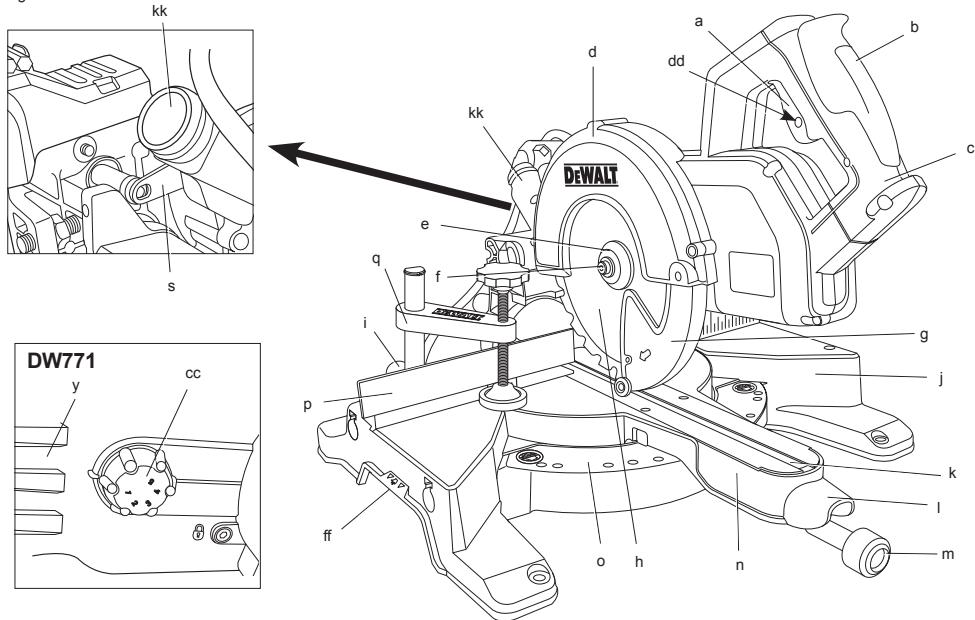


Figura 2

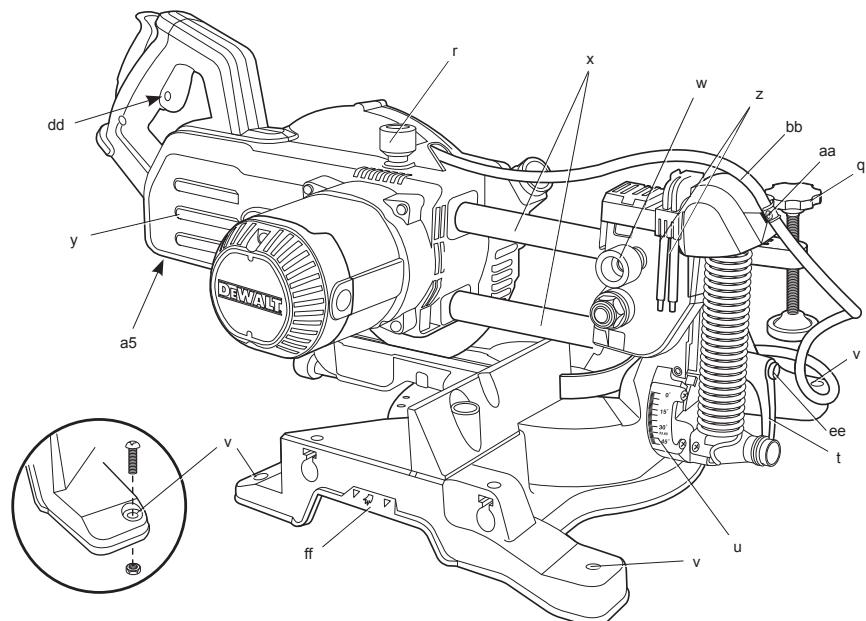


Figura 3

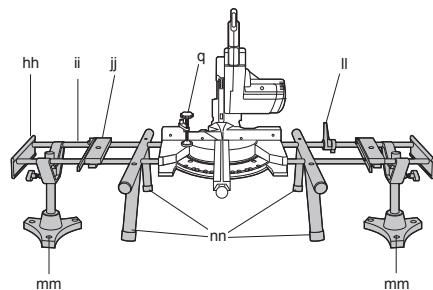


Figura 4

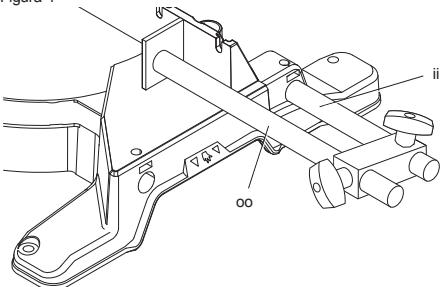


Figura 5

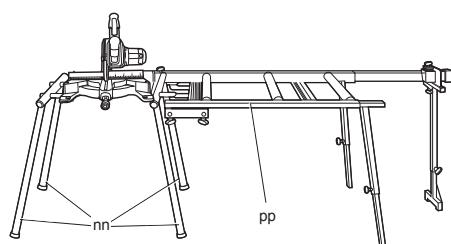


Figura 6

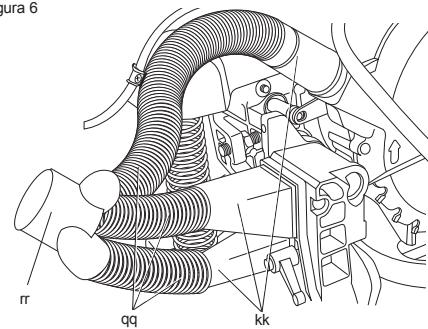


Figura 7

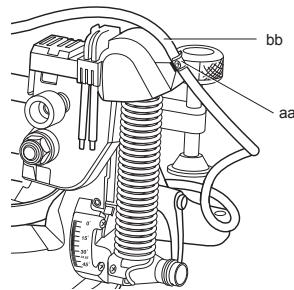


Figura 8

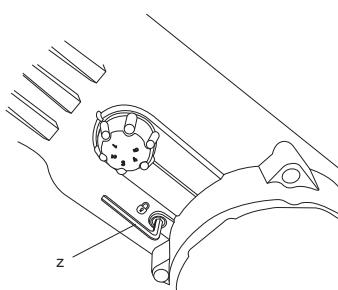


Figura 9

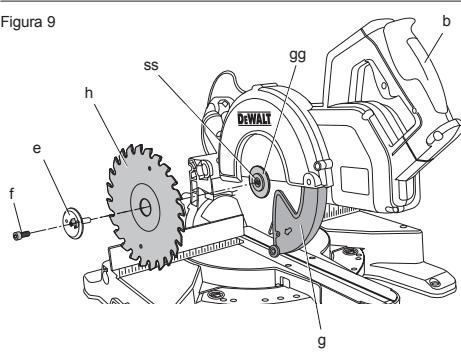


Figura 10

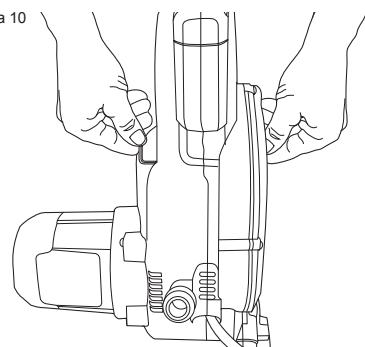


Figura 11

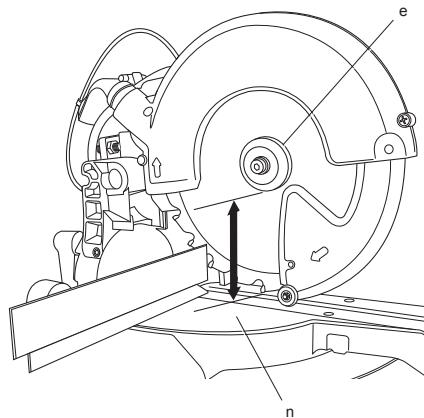


Figura 12

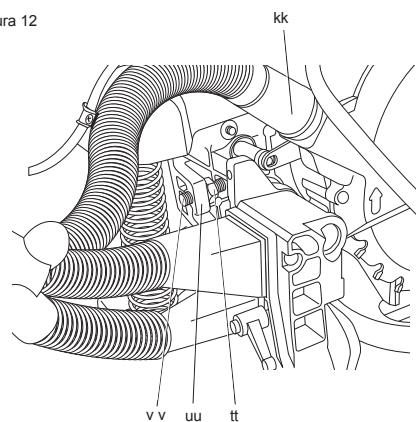


Figura 13

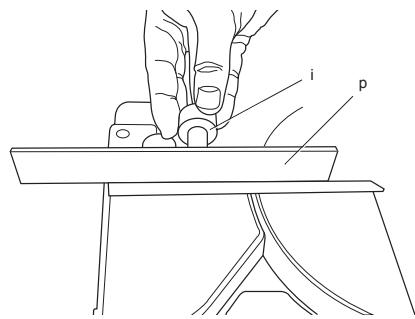


Figura 14

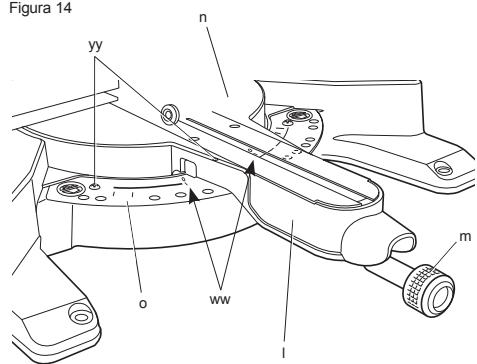


Figura 15

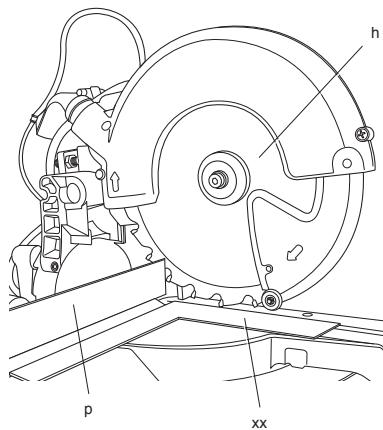


Figura 16

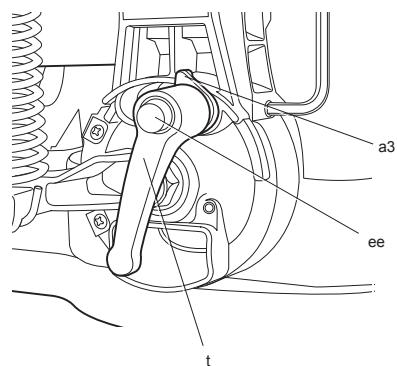


Figura 17

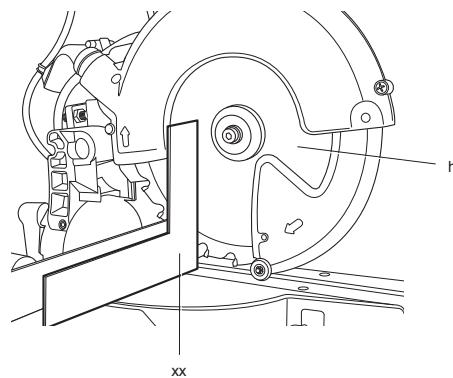


Figura 18

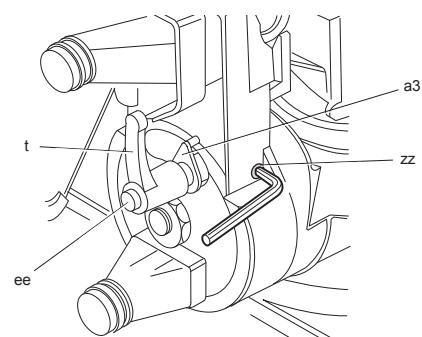


Figura 19

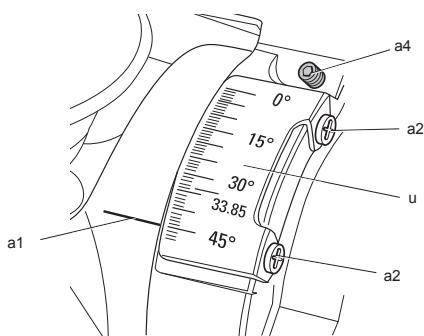


Figura 20

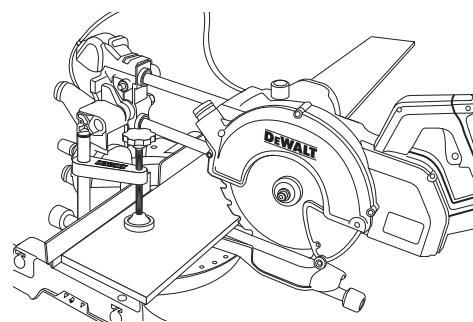


Figura 21

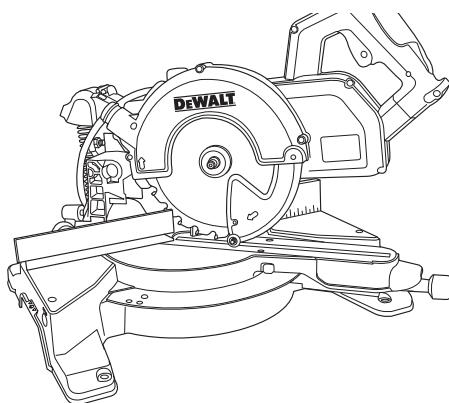


Figura 22

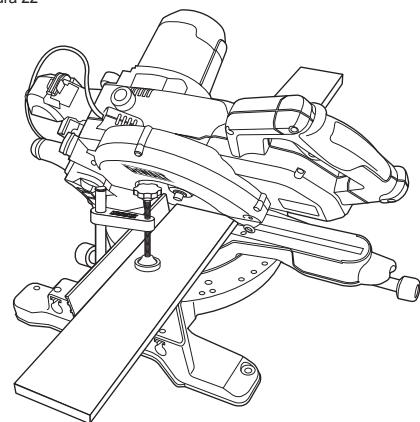


Figura 23

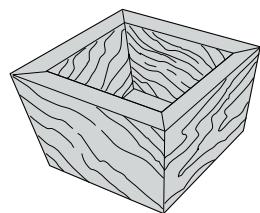


Figura 24

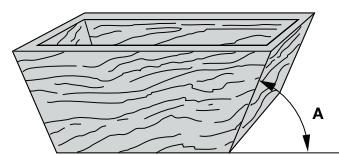


Figura 25

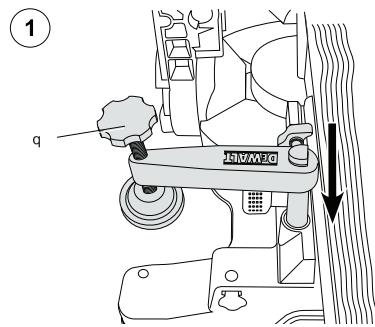


Figura 26


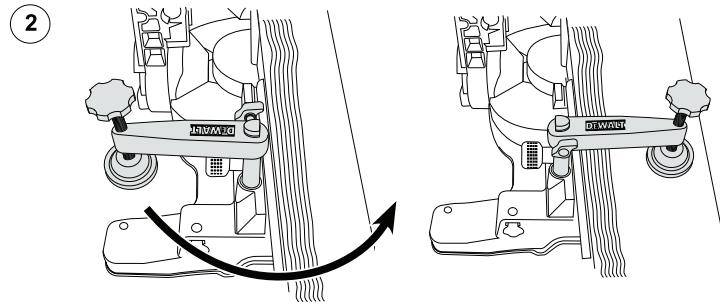


Figura 27

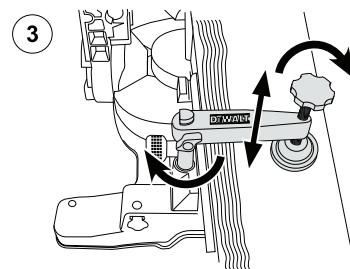

# DW770, DW771, DW777 FIERĂSTRĂU CIRCULAR PENTRU TĂIETURI TRANSVERSALE

## Felicitări!

Ați ales o unealtă DeWALT. Anii de experiență, cercetarea și inovarea minuțioase în ceea ce privește produsul fac din DeWALT unul dintre partenerii cei mai de încredere pentru utilizatorii de unelte electrice profesionale.

## Specificație tehnică

		DW770	DW771	DW777
Tensiune	V	230	230	230
(numai pentru Regatul Unit și Irlanda)	V	230/115	230/115	230/115
Tip		1	2	2
Putere absorbită	W	1600	1550/1400	1800/1600
Diametru disc	mm	216	216	216
Alezaj disc	mm	30	30	30
Viteză max. a discului	min <sup>-1</sup>	6300	2600-5200	6300
Tăiere oblică (poziții max.)	stânga și dreapta	50°	50°	50°
Tăiere înclinață (poziții max.) stânga	48°	48°	48°	
Tăiere combinată	înclinață 45° oblică 45°	45°	45°	45°
Performanțe				
tăiere transversală 90° mm	60 x 270	60 x 270	60 x 270	60 x 270
tăiere oblică 45° mm	60 x 190	60 x 190	60 x 190	60 x 190
tăiere oblică 48° mm	60 x 180	60 x 180	60 x 180	60 x 180
tăiere înclinață 45° mm	48 x 270	48 x 270	48 x 270	48 x 270
tăiere înclinață 48° mm	45 x 270	45 x 270	45 x 270	45 x 270
Dimensiuni totale	mm	460 x 560	460 x 560	460 x 560
		x 430	x 430	x 430
Greutate	kg	14	15	15
L <sub>PA</sub> (presiune sonoră)	dB(A)	93	91	93
K <sub>PA</sub> (marjă presiune sonoră)	dB(A)	3	3	3
L <sub>WA</sub> (putere sonoră)	dB(A)	104	102	104
K <sub>WA</sub> (marjă putere sonoră) dB(A)		3,9	3,2	3,9
Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) determinată conform cu EN 61029:				
Valoarea nivelului de vibrații a <sub>h</sub>				
a <sub>h</sub> =	m/s <sup>2</sup>	2,1	2,1	2,1
Marjă K =	m/s <sup>2</sup>	1,5	1,5	1,5

Nivelul vibrațiilor menționat în această fișă de informații a fost măsurat conform cu un test standardizat prevăzut de standardul EN 61029 și poate fi folosit pentru compararea uneletelor. Poate fi folosit pentru o evaluare prealabilă a expunerii.



**AVERTISMENT:** Nivelul declarat al vibrațiilor este valabil pentru principalele aplicații ale uneletiei.

Totuși, în cazul în care unealta este utilizată pentru aplicații diferite, cu accesorii diferite sau întreținute necorespunzător, emisia de vibrații poate difera. Acest fapt poate mări semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

De asemenea, trebuie luată în considerare o estimare a nivelului de expunere la vibrații în cazurile în care unealta este operată sau atunci când funcționează însă nu efectuează practic nicio operație. Acest fapt poate reduce semnificativ nivelul de expunere de-a lungul întregii perioade de lucru.

Identificați măsuri suplimentare de siguranță pentru a proteja operatorul de efectele vibrațiilor, cum ar fi: efectuați întreținerea unelei și a accesoriilor, păstrați mâinile calde, organizarea modelelor de lucru.

## Siguranță

### Europa

Unele la 230 V 10 Amperi, rețea electrică

### Marea Britanie și Irlanda

Unele la 230 V 13 Amperi, ștechere introduce

### Marea Britanie și Irlanda

Unele la 115 V 16 Amperi, rețea electrică

**NOTĂ:** Acest dispozitiv este destinat conectării la un sistem de alimentare electrică cu o impedanță maximă permisă a sistemului Zmax de 0,25 Ohm în punctul de conectare (cutia de alimentare) al sursei de alimentare a utilizatorului.

Utilizatorul trebuie să se asigure că acest dispozitiv este conectat doar la un sistem de alimentare care respectă cerința de mai sus. Dacă este necesar, utilizatorul poate solicita furnizorului de energie comunicarea impedanței sistemului în punctul de conectare.

## Definiții: Instrucțiuni de siguranță

Definițiile de mai jos descriu nivelul de severitate al fiecărui cuvânt de semnalizare. Vă rugăm să citiți manualul și să fiți atenți la aceste simboluri.



**PERICOL:** Indică o situație periculoasă imediată care, dacă nu este evitată, va determina decesul sau vătămarea gravă.



**AVERTISMENT:** Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea determina decesul sau vătămarea gravă.



**ATENȚIE:** Indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate determina vătămări minore sau medii.

**AVIZ:** Indică o practică necorelată cu vătămarea personală care, dacă nu este evitată, poate determina daune asupra bunurilor.



Denotă riscul de electrocutare.



Denotă riscul de incendiu.



Denotă margini ascuțite.

## Declarația de conformitate CE

### DIRECTIVA PENTRU UTILAJE



**DW770, DW771, DW777**

DeWALT declară că aceste produse descrise în **Specificația tehnică** sunt conforme cu normele: 2006/42/CE, EN 61029-1, EN 61029-2-9.

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2004/108/CE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați DeWALT la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele DeWALT.

  
Horst Grossmann  
Vicepreședinte Inginerie și Dezvoltarea Produsului

DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,  
D-65510, Idstein, Germany  
01.03.2010

## Instrucțiuni de siguranță



**AVERTISMENT!** Atunci când utilizați unelte electrice trebuie să respectați întotdeauna măsurile de siguranță de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămări corporale, inclusiv cele ce urmează.

Cititi în totalitate aceste instrucțiuni înainte de utilizarea acestui produs și păstrați-le pentru consultare ulterioară.

### PĂSTRAȚI ACEST MANUAL PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ

## Reguli generale de siguranță

### 1. Păstrați zona de lucru liberă.

Zonele și bancurile dezordonate înlesnesc vătămările.

### 2. Tineți cont de mediul spațialului de lucru.

Nu expuneți unealta la ploaie. Nu utilizați unealta în condiții de umedeală sau umiditate. Păstrați zona de lucru bine iluminată (250 - 300 Lux). Nu utilizați unealta acolo unde există riscul de producere a unui incendiu sau a unei explozii, de ex. în prezența lichidelor și gazelor inflamabile.

### 3. Fiți atenți să nu vă electrocutați.

Preîntăriți contactul corpului cu suprafețele împământate (ex. conducte, radiatoare, aragazuri și frigidere). Atunci când utilizați unealta în condiții extreme (de ex. umiditatea ridicată, atunci când se produce span metalic etc.), securitatea electrică poate fi îmbunătățită introducând un transformator de izolare sau un întreupător automat la surgeri electrice către pământ (FI).

### 4. Tineți persoanele din jur la distanță.

Nu lăsați persoanele neimplicate efectiv în activitate, în special copiii, să atingă unealta sau cablul prelungitor șițineți-i la distanță de zona de lucru.

### 5. Depozitați uneltele atunci când nu le folosiți.

Atunci când nu sunt folosite, uneltele trebuie să fie depozitate într-un spațiu uscat, încuiat și nu la îndemâna copiilor.

### 6. Nu forțați unealta.

Aceasta va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.

## **7. Utilizați unealta corespunzătoare.**

Nu forțați uneltele de mici dimensiuni pentru a efectua operații specifice uneltelor pentru regim greu de lucru. Nu utilizați unelte pentru scopuri contrare destinației acestora; spre exemplu, nu utilizați fierastrăie circulare pentru a tăia crengi sau bușteni.

## **8. Îmbrăcați-vă corespunzător.**

Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii deoarece acestea pot fi prinse în componente în mișcare. Se recomandă utilizarea de încălăzire antiderapantă atunci când lucrați în aer liber. Purtați bonete de protecție pentru a ține strâns părul lung.

## **9. Utilizați echipament de protecție.**

Utilizați întotdeauna ochelari de protecție. Utilizați o mască pentru față sau o mască anti-praf dacă operațiile de lucru produc praf sau particule proiectate. În cazul în care astfel de particule sunt deosebit de fierbinți, purtați, de asemenea, o salopetă rezistentă la căldură. Purtați întotdeauna echipament de protecție pentru urechi. Purtați întotdeauna o cască de protecție.

## **10. Conectați echipamentul de aspirare a prafului.**

În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că acestea sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.

## **11. Nu manipulați necorespunzător cablul.**

Nu trageți niciodată brusc de cablu pentru a scoate unealta din priză. Țineți cablul departe de surse de căldură, ulei și muchii ascuțite. Nu cărați niciodată unealta înțând-o de cablu.

## **12. Fixați piesa de prelucrat.**

În măsura în care este posibil, folosiți bride sau o menghină pentru a fixa piesa de prelucrat. Este mai sigur decât dacă v-ați folosi mâinile și astfel puteți avea ambele mâini libere pentru a manipula unealta.

## **13. Nu vă întindeți pentru a apuca unealta de lucru.**

Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul.

## **14. Întrețineți uneltele cu grijă.**

Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate pentru performanță și siguranță sporite. Urmați instrucțiunile de lubrificare și de schimbare a accesoriilor. Inspectați unealta periodic și

dacă este defectă duceți-o la un centru de service autorizat pentru a fi reparată. Țineți mânerele și întrerupătoarele uscate, curate și lipsite de ulei și unsolare.

## **15. Deconectați uneltele.**

Atunci când uneltele nu sunt în funcțiune, înainte de a efectua operații de service sau de înlocuire a accesoriilor, precum discurile, vârfurile și cuțitele, deconectați-le de la sursa de alimentare.

## **16. Îndepărtați cheile de reglare și cheile fixe.**

Faceți-vă un obicei din a verifica dacă cheile de reglare și cheile fixe au fost îndepărtate de pe unealtă înainte de a o utiliza.

## **17. Evitați pornirea accidentală.**

Nu transportați unealta cu degetul deasupra întrerupătorului. Asigurați-vă că unealta este opriță înainte de a o conecta.

## **18. Utilizați cabluri prelungitoare speciale pentru exterior.**

Înainte de utilizare, inspectați cablul prelungitor și înlocuiți-l dacă este deteriorat. Atunci când folosiți unealta în aer liber, utilizați exclusiv cabluri prelungitoare de exterior, marcate corespunzător.

## **19. Fiți vigilienți.**

Fiți atenți la ceea ce faceți. Faceți uz de regulile de bun simț. Nu utilizați unealta atunci când sunteți obosită sau când vă aflați sub influența drogurilor sau a alcoolului.

## **20. Inspectați pentru a depista componentele deteriorate.**

Înainte de utilizare, verificați cu atenție unealta și cablul de alimentare pentru a determina dacă va funcționa corespunzător și dacă execută funcția pentru care este destinață. Verificați alinierarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor, asamblarea și orice altă stare ce ar putea afecta funcționarea uneltei. O apărătoare sau altă componentă defectă trebuie reparată sau înlocuită corespunzător de către un centru de service autorizat dacă nu este specificat altfel în acest manual. Înlocuirea întrerupătoarelor defecte trebuie făcută de către un centru de service autorizat. Nu utilizați unealta în cazul în care întrerupătorul nu comută în poziția pornit și opri. Nu încercați niciodată să efectuați singuri operații de reparare.



**AVERTISMENT!** Utilizarea vreunui accesoriu sau atașament sau efectuarea vreunei operații cu

---

această unealtă diferite de cele recomandate în prezentul manual de instrucțiuni poate implica un risc de vătămare corporală.

#### 21. Prevedeți repararea uneltei de către o persoană calificată.

Această unealtă electrică respectă regulile relevante de siguranță. Reparațiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către persoane calificate care folosesc piese de schimb originale, în caz contrar, se poate genera un pericol considerabil pentru utilizator.

### Reguli suplimentare de siguranță specifice pentru fierăstrăiele circulare pentru tăieri înclinate

- Dispozitivul este dotat cu un cablu de alimentare special conceput care poate fi înlocuit doar de producător sau de centrul său de service autorizat.
- Nu utilizați fierăstrăul pentru a tăia alte materiale decât cele recomandate de producător.
- Nu utilizați utilajul fără a avea apărătorile montate, dacă acestea nu funcționează sau nu sunt întreținute corespunzător.
- Asigurați-vă că brațul este bine fixat atunci când efectuați tăieturi oblice.
- Păstrați podeaua din jurul utilajului în stare orizontală, bine întreținută și liberă de materiale nefolosităre, de ex. așchii sau bucăți rezultate în urma debitării.
- Selectați discul corect pentru materialul de debitat.
- Utilizați discuri corect ascuțite. Observați marcajul pentru viteza maximă de pe discul fierăstrăului.
- Asigurați-vă că toate butoanele și mânerele de blocare sunt fixate bine înainte de a începe să lărați.
- Nu țineți niciodată mâna în zona de acțiune a discului atunci când unealta este conectată la sursa de alimentare.
- Nu încercați niciodată să opriți rapid un utilaj în mișcare blocând discul cu un instrument sau cu alte mijloace; pot surveni accidente grave.
- Înainte de a utiliza orice accesoriu, consultați manualul de instrucțiuni. Utilizarea improprie a unui accesoriu poate cauza deteriorări.
- Utilizați un suport sau purtați mănuși atunci

când manipulați un disc de fierăstrău sau un material dur.

- Asigurați-vă că discul fierăstrăului este montat corect înainte de utilizare.
- Asigurați-vă că discul se rotește în direcția corectă.
- Nu utilizați discuri de diametru mai mare sau mai mic decât cel recomandat. Pentru categoria adecvată a discurilor, consultați **specificațiile tehnice**. Utilizați exclusiv discurile menționate în acest manual, ce respectă standardul EN 847-1.
- Luați în considerare aplicarea unor discuri cu reducții special concepute.
- Nu utilizați DISCURI DIN OTEL DE MARE VITEZĂ.
- Nu utilizați discuri de fierăstrău crăpate sau deteriorate.
- Nu utilizați discuri abrazive sau diamantate.
- Utilizați doar discuri de fierăstrău a căror viteză specificată este cel puțin egală cu viteza specificată pe fierăstrău.
- Nu utilizați niciodată fierăstrăul fără placă de secționare.
- Ridicați discul din tăietura efectuată în piesa de prelucrat înainte de a elibera comutatorul.
- Înainte de fiecare tăietură, asigurați-vă că unealta este stabilă.
- Nu fixați obiecte ca pană în ventilator pentru a bloca axul motorului.
- Apărătoarea discului de pe fierăstrău se va ridica în mod automat atunci când brațul este coborât; va coborî peste disc atunci când maneta de eliberare în sus a capătului (b) este apăsată.
- Nu ridicați niciodată apărătoarea discului cu mâna decât dacă fierăstrăul este oprit. Apărătoarea poate fi ridicată cu mâna atunci când montați sau demontați discurile fierăstrăului sau pentru verificarea acestuia.
- Verificați periodic ca fantele de aer ale motorului să fie curate și fără resturi de material.
- Înlocuiți placă cu fantă când s-a uzat.
- Deconectați unealta de la priza de alimentare înainte de a efectua orice operații de întreținere sau la schimbarea discului.
- Nu efectuați niciodată vreo operație de curățare sau întreținere atunci când utilajul este încă în funcție și capătul său nu se află în poziția de repaus.

- Atunci când unealta este dotată cu laser, se interzice înlocuirea cu un tip diferit de laser. Reparațiile trebuie efectuate numai de către producătorul laserului sau de către un agent autorizat.
- Conectați fierastrăul la un dispozitiv de colectare a prafului atunci când tăiați lemn. Luati înțotdeauna în considerare factorii care influențează expunerea la praf, cum ar fi:
  - tipul de material de prelucrat (plăcile aglomerate produc mai mult praf decât lemnul);
  - gradul de ascuțire a discului fierastrăului;
  - corectați reglarea discului fierastrăului,
  - extractor de praf cu o aspirare care să nu fie mai mică de 20 m/s.Asigurați-vă că extractia locală precum și capotele, deflectoarele și igheaburile sunt regulate corespunzător.
- Vă rugăm să luați în considerare următorii factori care influențează expunerea la zgromot:
  - utilizați discuri de fierastrău realizate pentru a produce un nivel scăzut de zgromot;
  - utilizați doar discuri de fierastrău bine ascuțite;
- Înțreținerea utilajului trebuie efectuată periodic;
- Prevedeți o iluminare generală sau locală adecvată;
- Asigurați-vă că operatorul este pregătit corespunzător pentru utilizarea, reglarea și operarea utilajului;
- Asigurați-vă că toate distanțele și inelele arborelui sunt adecvate pentru scopul în care sunt utilizate aşa cum este specificat în acest manual.
- Abțineți-vă să îndepărtați orice fel de resturi sau alte părți din piesa de lucru din zona de tăiere atâtă timp cât utilajul este în funcțiune și capul fierastrăului nu este în poziția de repaos.
- Nu tăiați niciodată piese de lucru mai scurte de 150 mm.
- Fără suport suplimentar, utilajul este proiectat să accepte piese de lucru de următoarea mărime:
  - Înălțime de 60 mm, adâncime de 270 mm, lungime de 500 mm
  - O piesă de prelucrat cu o lungime mai mare trebuie să fie susținută cu ajutorul unei mese adecvate, de ex. DE7023. Prindeți înțotdeauna bine piesa de prelucrat.

- În cazul unui accident sau al unei defecțiuni a utilajului, opriți-l imediat și deconectați-l de la sursa de alimentare.
- Raportați defecțiunea și semnalizați corespunzător utilajul pentru a preîntâmpina ca acesta să fie utilizat de alte persoane.
- Atunci când discul fierastrăului este blocat datorită unei forțe anormale de pătrundere în material în timpul tăierii, opriți utilajul și deconectați-l de la sursa de alimentare. Îndepărtați piesa de prelucrat și asigurați-vă că discul fierastrăului se mișcă liber. Porniți utilajul și începeți o nouă operație de tăiere cu o forță de apăsare redusă.
- Nu tăiați niciodată aliaj ușor, în special magnezu.
- Ori de câte ori este posibil, montați utilajul pe un banc folosind suruburi cu un diametru de 8 mm și cu lungimea de 80 mm.

## Riscuri reziduale

Riscurile următoare sunt inerente în cazul utilizării fierastraielor:

- vătămări cauzate de atingerea componentelor ce se rotesc
- În ciuda aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea sunt:
- Afectarea auzului.
  - Riscul de accidente cauzate de componente neacoperite ale discului rotativ al fierastrăului.
  - Riscul de vătămări la schimbarea discului fără protecție.
  - Riscul de strivire a degetul la deschiderea apărătorilor.
  - Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma tăierii lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF.

Următorii factori sporesc riscul apariției problemelor de respirație:

- Neconectarea unui extractor de praf când tăiați lemn
- Extragera insuficientă a prafului datorată curățării precare a filtrelor de evacuare

## Marcajele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Citiți manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.



Purtați echipament de protecție pentru urechi.



Purtați echipament de protecție pentru ochi.



Punct de transportare

## AMPLASAREA CODULUI PENTRU DATĂ (FIG. 2)

Codul pentru dată (a5), care include, de asemenea, anul de fabricație este imprimat pe carcasa.

Exemplu:

2012 XX XX  
Anul fabricației

## Conținutul ambalajului

Ambalajul conține:

- 1 Unealtă parțial asamblată
- 2 Cheie hexagonală 4/6 mm
- 1 Disc fierăstrău 216 mm TCT
- 1 Clemă de fixare a materialului
- 2 Duze de extragere praf (optional pentru DW770)
- 1 Manual de instrucții
- 1 Schemă descompusă
- Verificați eventualele deteriorări ale uneltei, ale componentelor sau accesoriilor, ce ar fi putut surveni în timpul transportului.
- Acordați timpul necesar pentru a citi integral și pentru a înțelege acest manual înaintea utilizării.

## Descriere (fig. 1, 2, 9)



**AVERTISMENT:** Nu modificați niciodată unealta electrică sau vreo componentă a acesteia. Acest fapt ar putea conduce la deteriorări sau vătămare corporală.

- a. Întrerupător de pornire/oprire
- b. Manetă de eliberare blocare apărătoare
- c. Mâner de transport
- d. Apărătoare superioară fixă
- e. Colier exterior
- f. Șurub disc
- g. Apărătoare disc inferioară
- h. Disc de fierăstrău
- i. Buton blocare ghidaj culisant

- j. Banc fix
- k. placă de secționare
- l. Braț tăiere oblică
- m. Dispozitiv de blocare pentru tăiere oblică
- n. Banc rotativ/braț tăiere oblică
- o. Scală tăiere oblică
- p. Ghidaj culisant
- q. Clemă de fixare a materialului
- r. Blocare transversală
- s. Cârlig blocare apărătoare
- t. Mâner de blocare pentru tăiere înclinață
- u. Scală înclinație
- v. Orificii de montare pe banc
- w. Buton de blocare
- x. Bare transversale
- y. Cap fierăstrău
- z. Chei hexagonale
- aa. Clemă cablu
- bb. Cablu
- cc. Regulator de viteză (doar pentru DW771)
- dd. Orificiu lacăt
- ee. Buton suprareglare
- ff. Mâner de transport (stânga și dreapta)
- gg. Colier interior

## ACCESORII OPȚIONALE (FIG. 1, 3–6)

- hh. Placă capăt banc
- ii. Șine de ghidare suport
- jj. Placă de susținere material
- kk. Duză de extragere praf
- ll. Opritor pivotant
- mm. Stand reglabil 760 mm (înălțime max.)
- nn. Stand de susținere cu picioare
- oo. Opritor lungime pentru piesele scurte de prelucrat (trebuie utilizat împreună cu șinele de ghidare [ii])
- pp. Banc cu role
- qq. Tuburi de extragere praf
- rr. Conector cu trei căi

## DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Fierăstrăul circular DeWALT pentru tăieturi oblice a fost conceput pentru debitarea profesională a lemnului, a produselor din lemn și a materialelor plastice. Acesta efectuează operații de tăiere

transversală, înclinată și oblică cu acuratețe și în deplină siguranță.

Acest dispozitiv este conceput să funcționeze cu un disc cu diametrul nominal de 216 mm cu plăcuțe din carburi metalice.

**NU** utilizați în condiții de umezeală sau în prezența lichidelor sau a gazelor inflamabile.

Aceste fierăstraie circulare sunt ușoare electrice profesionale.

**NU** permiteți copiilor să intre în contact cu unealta. Este necesară supravegherea atunci când unealta este folosită de operatori neexperimentați.



**AVERTISMENT!** Nu utilizați utilajul în scopuri diferite de aceleia pentru care acesta a fost conceput.

- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitați fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea sunt supravegheate de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor. Copiii nu trebuie lăsați niciodată singuri cu acest produs.

## Siguranța electrică

Motorul electric a fost conceput pentru a fi alimentat cu un singur nivel de tensiune. Verificați întotdeauna ca alimentarea cu energie să corespundă tensiunii de pe plăcuță cu specificații.



Unealta dvs. prezintă izolare dublă în conformitate cu standardul EN 61029; prin urmare, nu este necesară împământarea.

În cazul înlocuirii cablului, unealta trebuie să fie reparată numai de către un agent de service autorizat sau de către un electrician calificat.

Următoarele cabluri sunt obligatorii:

- DW770: H07RN-F, 2x1 mm<sup>2</sup>  
DW770 LX: H05RR-F, 2x1,5 mm<sup>2</sup>  
DW777 / DW771: H07RN-F, 2x1 mm<sup>2</sup>  
DW777 LX / DW771 LX: H05RR-F, 2x1,5 mm<sup>2</sup>

## Înlocuirea ștecherului (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

Dacă trebuie instalat un ștecher de alimentare nou:

- Eliminați în siguranță ștecherul vechi.
- Conectați conductorul maro la borna sub tensiune din priză.
- Conectați conductorul albastru la borna neutră.



**AVERTISMENT:** Nu trebuie efectuată nicio conexiune la borna de împământare.

Urmați instrucțiunile de montaj furnizate împreună cu ștecherele de bună calitate. Siguranță recomandată: 13 A.

## Montarea unui ștecher la utilajele de 115 V (numai pentru Regatul Unit și Irlanda)

- Ștecherul montat trebuie să respecte normele BS EN 60309 (BS4343), 16 A, poziție de contact la împământare 4h.



**AVERTISMENT:** Asigurați-vă întotdeauna că este fixată ferm și corect clema cablului pe învelișul acestuia.

## Utilizarea unui cablu prelungitor

În cazul în care este necesar un cablu prelungitor, utilizați un cablu prelungitor aprobat, cu 3 conductori, adecvat pentru puterea absorbită a acestei ușoare (consultați **Specificațiile tehnice**). Dimensiunea minimă a conductorilor este 1,5 mm<sup>2</sup>; lungimea maximă este 30 m.

Atunci când utilizați un tambur cu cablu, desfășurați întotdeauna complet cablul.

## ASAMBLARE



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesorile, înainte de a efectua reglaje sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

## Despachetarea

Motorul și apărătorile sunt deja asamblate pe bază.

## Clemă cablu (fig. 7)

Introduceți cablul (bb) în clema cablului (aa). Lăsați suficient cablu liber pentru deplasarea capătului fierăstrăului, apoi strângeți clema cu ajutorul surubului.

## Montarea pe bancul de lucru (fig. 2)

1. Toate cele patru picioare sunt prevăzute cu orificii (v) pentru a ușura montarea pe bancul de lucru. Două orificii de dimensiuni diferite sunt furnizate pentru dimensiuni diferite de șuruburi. Utilizați oricare orificiu; nu este necesar să le utilizați pe ambele. Se recomandă șuruburi cu un diametru de 8 mm și cu o lungime de 80 mm. Montați întotdeauna ferm fierastrăul pentru a preîntâmpina deplasarea. Pentru a îmbunătăți caracterul portabil, unealta poate fi montată pe o piesă de 12,5 mm sau pe un placaj mai gros ce poate fi prins pe suportul de lucru sau mutat în alte locații și prins din nou.
2. Atunci când montați fierastrăul pe o bucată de placaj, asigurați-vă că șuruburile nu ies în afara părții de jos a lemnului. Placajul trebuie să stea drept pe suportul de lucru. La prinderea fierastrăului pe orice suprafață de lucru, prindeți numai pe bosajele de prindere în care sunt amplasate orificiile pentru șuruburile de montare. Prinderea în orice alt punct va afecta funcționarea adecvată a fierastrăului.
3. Pentru prevenirea blocării și inexactităților, asigurați-vă că suprafața pe care se montează nu este deformată sau inegală. Dacă fierastrăul joacă pe suprafața de lucru, poziționați o bucată subțire de material sub un picior al fierastrăului până când acesta se aşeză bine pe suprafața de montare.

## Montarea discului fierastrăului (fig. 1, 8–10)



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriiile, înainte de a efectua reglaje sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.



**AVERTISMENT:** Dintii noului disc de fierastră sunt foarte ascuțiti și pot fi periculoși.



**AVERTISMENT:** Rețineți că discul fierastrăului trebuie înlocuit doar în modul în care a fost descris. Utilizați doar discuri de fierastrău menționate

în Specificația tehnică; Cat.nr.: Se recomandă DT4320.

1. Introduceți o cheie hexagonală de 6 mm (z) în partea opusă a tijei discului și țineți-o pe poziție (fig. 8).
2. Slăbiți șurubul discului (f) rotindu-l în sens orar. Scoateți șurubul discului (f) și colierul exterior (e).
3. Apăsați maneta de eliberare a blocării apărătorii inferioare (b) pentru a ridica apărătoarea inferioară a discului (g) și scoateți discul fierastrăului (h).
4. Instalați discul nou de fierastrău pe umărul prevăzut pe colierul interior, asigurându-vă că dintii de pe marginea inferioară a discului sunt îndreptați spre ghidaj (la distanță de operator).
5. Înlocuiți colierul exterior (e), asigurându-vă că găurile de poziționare (ss) sunt cuplate corect, câte una pe fiecare parte a arborelui motorului.
6. Strângeți șurubul discului (f) rotindu-l în sens antiorar și ținând, în același timp, cheia hexagonală de 6 mm (z) cuplată cu celalătă mână (fig. 10).

## REGLAJE



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesoriiile, înainte de a efectua reglaje sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

Fierastrăul circular a fost reglat cu exactitate din fabrică. Dacă sunt necesare reglaje datorită transportării și manipulării sau din orice alt motiv, urmați pașii de mai jos pentru a regla fierastrăul. Odată efectuate, aceste reglaje trebuie să rămână exacte.

## Reglarea barelor transversale pentru o adâncime constantă de tăiere (fig. 1, 2, 11, 12)

Discul trebuie să se deplaseze la o adâncime constantă de tăiere pe toată lungimea bancului și nu trebuie să atingă bancul fix în partea din spate a canelurii sau în partea din față a brațului rotativ. Pentru a realiza acest lucru, brațele transversale trebuie să fie perfect paralele cu bancul atunci când capătul fierastrăului este apăsat complet.

- Apăsați maneta de eliberare a blocării apărătorii inferioare (b) (fig. 1).
- Apăsați complet capătul fierastrăului în poziția din spate și măsurăți înălțimea de la bancul rotativ (n) până la partea de jos a colierului exterior (e) (fig. 11).
- Rotiți blocarea transversală a capătului fierastrăului (r) (fig. 2).
- Tinând capătul fierastrăului apăsat complet, trageți capătul către sfârșitul cursei.
- Măsurăți din nou înălțimea indicată în figura 11. Ambele valori trebuie să fie identice.
- Dacă este necesară reglarea, procedați după cum urmează (fig. 12):
  - Slăbiți piulița de fixare (tt) de sub duza superioară de extragere a prafului (kk) și reglați surubul (v v) după cum este necesar, în pas mic.
  - Strângeți piulița de fixare (tt).



**AVERTISMENT:** Verificați întotdeauna ca discul să nu atingă bancul în partea din spate a fantei sau în partea din față a brațului în pozițiile de tăiere înclinată la 90° și 45°. Nu porniți unealta înainte de a verifica acest lucru!

## Reglarea ghidajului (fig. 13)

Rotiți butonul de blocare a ghidajului culisant (i) în sens antiorar pentru a-l slăbi. Deplasați ghidajul culisant (p) într-o poziție în care discul nu îl poate tăia, apoi strângeți butonul de blocare a ghidajului rotindu-l în sens orar.

## Verificarea și reglarea discului cu ghidajul (fig. 2, 14, 15)

- Slăbiți dispozitivul de blocare pentru tăiere oblică (m).
- Puneiți degetul pe brațul de tăiere oblică (l) și strângeți dispozitivul de blocare pentru tăiere oblică (m) pentru a elibera bancul rotativ/brațul de tăiere oblică (n).
- Basculați brațul de tăiere oblică până când dispozitivul de blocare se așează în poziția de tăiere înclinată la 0°.
- Trageți capătul în jos și blocați-l în această poziție folosind butonul de blocare (w).
- Verificați ca cele două marcaje 0° (ww) de pe scala de tăiere oblică (o) să fie vizibile.
- Plasați un echer (xx) peste partea stângă a ghidajului (p) și a discului (h).



**AVERTISMENT:** Nu atingeți vârfurile dinților discului cu şablonul de unghiuri.

- Dacă este necesară reglarea, procedați după cum urmează:
  - Slăbiți suruburile (yy) și deplasați ansamblul scală/braț de tăiere oblică în stânga sau în dreapta până când discul se află la 90° față de ghidaj, conform măsurătorii efectuate cu şablonul de unghiuri (fig. 14).
  - Strângeți din nou suruburile (yy).

## Verificarea și reglarea discului cu bancul (fig. 16–19)

- Slăbiți mânerul de prindere pentru tăiere înclinată (t) (fig. 16).
- Apăsați capătul fierastrăului în dreapta pentru a vă asigura că este poziționat complet vertical și strângeți mânerul de prindere pentru tăiere înclinată.
- Așezați un echer (xx) pe banc și peste disc (h) (fig. 17).

**AVERTISMENT:** Nu atingeți vârfurile dinților discului cu şablonul de unghiuri.
- Dacă este necesară reglarea, procedați după cum urmează:
  - Slăbiți mânerul de prindere pentru tăiere înclinată (t) și rotiți surubul opritorului de reglare a poziției verticale (zz) în interior sau exterior până când discul este în unghi de 90° cu bancul, așa cum a fost măsurat cu echerul.
  - Dacă indicatorul de tăiere înclinată (a1) nu indică zero pe scala de tăiere înclinată (u), slăbiți suruburile (a2) care fixează scala și deplasați scala după cum este necesar.

## Verificarea și reglarea unghiului de tăiere înclinată (fig. 1, 18, 19)

Suprareglarea tăierii înclinate permite setarea unui unghi max. de înclinare la 45° sau 48°, după cum este necesar.

- Stânga = 45°
  - Dreapta = 48°
- Asigurați-vă că butonul de suprareglare (a3) se află în poziția stângă.
  - Slăbiți mânerul de prindere pentru tăiere înclinată (t) și mutați capătul fierastrăului la stânga.

3. Aceasta este poziția de tăiere înclinată la 45°.
4. Dacă este necesară reglarea, roțiști șurubul opritor (a4) spre interior sau exterior, după necesități, până când indicatorul (a1) indică 45°.



**AVERTISMENT:** Canelurile de ghidare se pot înfunda cu rumeguș. Utilizați un băt sau aer comprimat la presiune redusă pentru a curăța canelurile ghidajului.

## Înainte de utilizare



### AVERTISMENT:

- Montați un disc corespunzător. Nu folosiți discuri foarte uzate. Viteza maximă de rotire a unei unelte nu trebuie să depășească viteza permisă de discul fierăstrăului.
- Nu încercați să tăiați piese foarte mici.
- Lăsați discul să taiе nestingherit. Nu forțați.
- Lăsați motorul să atingă viteza maximă înainte de a efectua tăietura.
- Asigurați-vă că toate butoanele de blocare și toate mânerile de prindere sunt strânse.
- Fixați piesa de prelucrat.
- Deși acest fierăstrău va tăia lemn și multe materiale neferoase, aceste instrucțiuni de utilizare se referă numai la tăierea lemnului. Aceleași instrucțiuni se aplică și altor materiale. Nu tăiați materiale feroase (fier și oțel) sau zidărie cu acest fierăstrău! Nu utilizați niciodată discuri abrazive!
- Asigurați-vă că utilizați placa de secționare. Nu utilizați utilajul dacă fanta de secționare este mai lată de 10 mm.
- Poziționarea piesei de prelucrat pe o bucată de lemn va mări capacitatea la 300 mm.

## OPERARE

### Instrucțiuni de utilizare



**AVERTISMENT:** Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță și reglementările aplicabile.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala și a scoate accesorii, înainte de a efectua reglaje sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparații. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.

Se atrage atenția utilizatorilor din Marea Britanie asupra „reglementărilor cu privire la mașinile de prelucrare a lemnului din 1974”, cu modificările ulterioare.

Asigurați-vă că utilajul este amplasat pentru a satisface condițiile dumneavoastră ergonomice cu privire la înălțimea și stabilitatea mesei. Locația utilajului trebuie să fie aleasă astfel încât operatorul să dispună de o privire de ansamblu bună și de spațiu liber suficient în jurul utilajului, care să permită manipularea piesei de prelucrat fără restricții.

Pentru reducerea efectelor vibrațiilor puternice, asigurați-vă că temperatura ambientală nu este prea rece, că utilajul și accesoriul sunt bine întreținute și că dimensiunea piesei de lucru este adecvată pentru această unealtă.

### Pornirea și oprirea (fig. 1)

Un orificiu (dd) este prevăzut în întrerupătorul de pornire/oprire (a) pentru introducerea unei încuietori de blocare a unei unelte.

1. Pentru a porni unealta, apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (a).
2. Pentru a opri unealta, eliberați întrerupătorul.

### REGULATOR DE VITEZĂ (DOAR PENTRU DW771)

Regulatorul de viteză (cc) poate fi utilizat pentru setarea anticipată a gamei de viteză necesare.

Roțiști regulatorul de viteză (cc) la intervalul dorit, care este indicat cu o cifră (1–5).

- Utilizați viteze ridicate pentru tăierea materialelor moi precum lemnul.
- Utilizați viteze reduse pentru tăierea lemnului de esență tare.

### Poziția corpului și a mâinilor

Pozitionarea adecvată a corpului și a mâinilor atunci când lucrăți cu fierăstrăul face ca tăierea să fie mai ușoară, mai precisă și mai sigură.



#### AVERTISMENT:

- Nu poziționați niciodată mâinile aproape de zona de tăiere.
- Nu poziționați mâinile la o distanță mai mică de 150 mm față de disc.
- Tineți piesa de prelucrat ferm pe banc și ghidați în timpul tăierii.  
Tineți mâinile pe poziție până când intrerupătorul a fost eliberat și discul se oprește complet.
- Puneți întotdeauna utilajul să meargă în gol înainte de a finaliza tăieturile pentru a verifica traseul discului.
- Nu încrucișați mâinile.
- Tineți picioarele bine fixate pe podea și mențineți-vă echilibrul.
- În timp ce mișcați brațul fierăstrăului la stânga sau la dreapta, urmați mișcarea și stați ușor aplacat în direcția de înclinare a discului de fierăstrău.

## Tăieri de bază cu fierăstrău

### TĂIERE TRANSVERSALĂ DREAPTA PE VERTICALĂ (FIG. 1, 20)

**NOTĂ:** Folosiți întotdeauna discuri de fierăstrău de 216 mm cu orificii pentru ax de 30 mm pentru a obține performanțele dorite.

1. Slăbiți dispozitivul de blocare pentru tăiere oblică (m) și apoi ridicați-l.
2. Cuplați dispozitivul de blocare pentru tăiere oblică (m) în poziția 0° și strângeți-l.
3. Poziționați lemnul de debitat pe ghidaj (p).
4. Apucați mânerul de transportare (c) și apăsați maneta de eliberare a apărătorii (b) pentru a ghida jumătatea din disc (a) spre unghiul de tăiere oblică.
5. Eliberați capătul pentru a permite discului să fie princherestea și să intre în placă de secționare din plastic (k).
6. Atunci când capătul este apăsat complet, trageți-l ușor de-a curmezișul pentru a completa tăietura.
7. După finalizarea tăieturii, eliberați intrerupătorul și aşteptați ca discul fierăstrăului să se opreasă complet înainte de a reașeza capătul în poziția superioară de repaus.



#### AVERTISMENT:

- Pentru unele tipuri de profile din plastic, se recomandă respectarea secvenței în ordine inversă.

• Apărătoarea inferioară a discului este concepută să se apropie rapid la eliberarea manetei (b). Dacă nu se apropie într-o secundă, prevedeți repararea fierăstrăului de către un agent de service autorizat DeWALT.

### TĂIEREA TRANSVERSALĂ OBLICĂ PE VERTICALĂ (FIG. 1, 21)

1. Strângeți dispozitivul de blocare pentru tăiere oblică (m). Deplasați brațul la stânga sau la dreapta în unghiul dorit.
2. Dispozitivul de blocare pentru tăiere oblică se va amplasa în mod automat la 0°, 15°, 22,5°, 31,62°, 45° și 50°, atât la stânga, cât și la dreapta. Dacă este necesar un unghi intermediar, tineți bine capătul uneltei și fixați-l prin strângerea dispozitivului de blocare pentru tăiere oblică.
3. Asigurați-vă întotdeauna că maneta de blocare pentru tăiere oblică este bine fixată înainte de a începe să tăiați.
4. Procedați ca în cazul tăieturii transversale drepte pe verticală.



**AVERTISMENT:** Atunci când tăiați capătul unei bucăți de lemn cu decupaj mic, poziționați lemnul pentru a vă asigura că acel capăt este cu unghiul mai mare spre disc; ex. pe partea stângă, decupează la dreapta - pe partea dreaptă a fierăstrăului, decupează la stânga.

### TĂIERI TRANSVERSALE ÎNCLINATE (FIG. 18, 22)

Unghiiurile înclinate pot fi setate de la 0° la 48° către stânga. Unghiiurile înclinate de până la 45° pot fi tăiate cu un braț de tăiere oblică între zero și o poziție de tăiere oblică la maxim 45° stânga sau dreapta.

1. Slăbiți mânerul de prindere pentru tăiere înclinată (t) și reglați înclinarea cum doriti.
2. Setați butonul de suprareglare (ee) dacă este necesar.
3. Tineți capătul bine și nu-l lăsați să cadă.
4. Strângeți bine mânerul de prindere pentru tăieturi înclinate (t).
5. Procedați ca în cazul tăieturii transversale drepte pe verticală.

## Calitatea tăieturii

Finețea oricărei tăieturi depinde de o serie de variabile, de ex. materialul care este tăiat. Când se doresc tăieri delicate pentru finisare și alte operații de precizie, un disc ascuțit (cu 60 de

dinții din carbură) și o viteză de tăiere mai redusă și constantă va produce efectele dorite.



**AVERTISMENT:** Asigurați-vă că materialul nu alunecă în timpul tăierii: fixați-l bine pe poziție. Lăsați întotdeauna discul să se opreasca complet înainte de a ridica brațul. Dacă fibrele mici de lemn continuă să desprindă pe partea din spate a piesei de prelucrat, lipiți o bucată de bandă adezivă pe lemn, acolo unde se va efectua tăietura. Tăiați prin banda adezivă și îndepărtați-o cu atenție când ati terminat.

## Prinderea piesei de prelucrat (fig. 3, 25–27)



**AVERTISMENT:** Utilizați întotdeauna o clemă de fixare a materialului.

Pentru rezultate optime, utilizați clema de fixare a materialului (q) destinată utilizării împreună cu fierastrăul.

### MONTAREA UNEI CLEME

1. Introduceți-o în gaura din spatele ghidajului. Clema (q) ar trebui să fie orientată cu fața către partea posterioară a fierastrăului circular. Asigurați-vă că această canelură de pe tija clemei este introdusă complet în baza fierastrăului circular. În cazul în care canelura este vizibilă, clema nu va fi stabilă.
2. Rotiți clema la 180° înspre partea frontală a fierastrăului circular.
3. Slăbiți butonul pentru a regla clema în sus sau în jos, apoi utilizați butonul de reglare fină pentru a fixa bine piesa de prelucrat.

**NOTĂ:** Așezați clema pe partea dreaptă a bazei atunci când efectuați tăieri inclinate.

**EFFECTUAȚI ÎNTOTDEAUNA TĂIERI ÎN GOL (FĂRĂ ALIMENTARE) ÎNAINTEA TĂIETURILOR FINALE PENTRU A PUTEA VERIFICA PARCURSUL DISCULUI. ASIGURAȚI-VĂ CĂ CLEMA NU INTERFEREAZĂ CU MIȘCAREA FIERASTRĂULUI SAU A APĂRĂTORILOR.**


## Tăierea combinată oblică (fig. 23, 24)

Această tăietură este o combinație de tăietură oblică și tăietură în unghi. Acest tip de tăiere se utilizează pentru realizarea rameilor sau a cutiilor cu laturi oblice precum cea din figura 23.



**AVERTISMENT:** Dacă unghiul de tăiere variază de la tăietură la tăietură, verificați dacă mânerul de prindere pentru tăiere înclinată și butonul de blocare pentru tăiere oblică sunt bine strânse. Acestea trebuie să fie strânse după efectuarea oricăror modificări ale unghiului înclimat sau oblic.

- Tabelul de mai jos vă va ajuta să selectați setările corespunzătoare de unghi înclimat și unghi oblic pentru tăieturile oblice compuse comune.
- Pentru utilizarea diagramei, selectați unghiul dorit „A” (fig. 24) pentru proiectul dumneavoastră și localizați-l pe arcul corespunzător din diagramă. Din acel punct, urmăriți diagrama drept în jos pentru a găsi unghiul oblic corespunzător și transversal pentru a găsi unghiul înclimat corect.

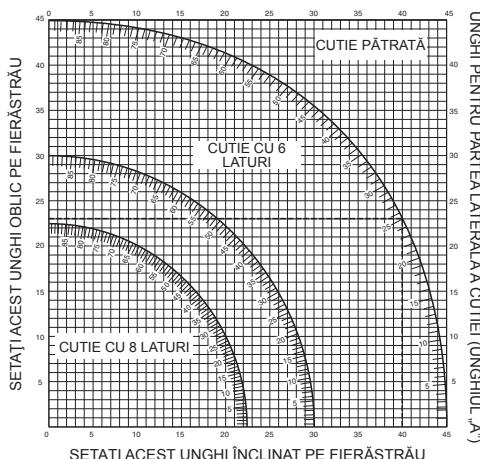

**SETAȚI ACEST UNGHII ÎNCLINAT PE FIERĂSTRU**

**1. Setați fierastrăul la unghiiurile prescrise și efectuați câteva tăieturi de probă.**

**2. Exersați montarea pieselor tăiate împreună.**

Exemplu: Pentru a realiza o cutie cu patru laturi și cu unghiul exterior de 25° (unghiul „A”) (fig. 24), folosiți arcul de sus din dreapta. Găsiți 25° pe scala arcului. Urmați linia orizontală de intersecție în ambele părți pentru a obține setarea unghiului oblic pe fierastrău (23°). Urmați linia verticală de intersecție în sus sau în jos pentru a obține setarea unghiului înclimat pe fierastrău (40°). Încercați să efectuați câteva tăieri în niște bucăți de lemn care nu vă trebuie pentru a verifica setările fierastrăului.



**AVERTISMENT:** Nu depășiți niciodată limitele pentru tăierea combinată

oblică, cu înclinație de 45° și unghiul oblic de 45° stânga sau dreapta.

## Suport pentru piesele de prelucrat scurte și lungi (fig. 3, 4)

### TĂIEREA MATERIALELOR SCURTE

Se recomandă utilizarea opritorului de lungime (oo) pentru piesele de prelucrat scurte pentru tăierea de loturi și pentru piesele de prelucrat scurte individuale, de lungimi diferite. Opritorul de lungime poate fi utilizat doar împreună cu o pereche de șine de ghidare opționale (ii).

### TĂIEREA MATERIALELOR DE DIMENSIUNI MARI



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării, sprijiniți întotdeauna piesele de prelucrat lungi.

Figura 3 indică configurația ideală pentru tăierea pieselor de prelucrat lungi atunci când se utilizează fierastrăul fără suport (toate componentele disponibile opțional).

Aceste componente (cu excepția standului cu picioare și a clemei de fixare a materialului) sunt necesare atât pe partea de alimentare cât și de evacuare a materialului prelucrat:

- Stand cu picioare (nn) (furnizat cu instrucțiuni de montaj).
  - Șine de ghidare (500 sau 1 000 mm) (ii).
  - Standuri (mm) pentru sprijinirea șinelor de ghidare. Nu utilizați standurile pentru a sprijini unealta! Înălțimea standurilor este reglabilă.
  - Plăci de susținere a materialului (jj).
  - Placă de capăt pentru banc (hh) pentru susținerea șinelor (și atunci când se lucrează pe un banc existent).
  - Clemă de fixare a materialului (q).
  - Opritor pivotant (ll).
1. Așezați fierastrăul pe standul cu picioare și montați șinele de ghidare.
  2. Înșurubați bine plăcile de susținere a materialului (jj) pe șinele de ghidare (ii).
  3. Clema de fixare a materialului (q) funcționează acum ca opritor de lungime.
  4. Montați plăcile de capăt ale bancului (hh).
  5. Montați opritorul pivotant (ll) pe șina din spate.
  6. Utilizați opritorul pivotant (ll) pentru a regla lungimea pieselor de prelucrat medii și

lungi. Se poate regla pe laterale sau poate fi îndepărtat atunci când nu este folosit.



## Extragerea prafului (fig. 1, 6)



**AVERTISMENT:** Ori de câte ori este posibil, conectați un dispozitiv de extracție a prafului, conceput în conformitate cu regulamentele relevante referitoare la emisiile de praf.

Conectați un dispozitiv de colectare a prafului, conceput în conformitate cu regulamentele relevante. Viteza aerului sistemului conectat extern trebuie să fie 20m/s +/- 2 m/s. Viteza trebuie măsurată în tub, în punctul de conectare, cu unealta conectată, însă nu în funcție.

Un kit separat pentru praf este disponibil opțional (DE7777).

1. Montați tuburile de extragere a prafului (qq) pe duze (kk); furtunul mai lung pe duza superioară.
2. Conectați furtunurile la conectorul cu trei căi (rr).

## Transportarea (fig. 1)



**AVERTISMENT:** Pentru a transporta comod fierastrăul circular, baza este prevăzută cu două adâncituri (ff). Nu utilizați niciodată apărătorile pentru a ridica sau transporta fierastrăul circular.

1. Pentru a transporta fierastrăul, setați pozițile de tăiere înclinată și oblică la 0°.
2. Apăsați maneta de eliberare a blocării apărătorii inferioare (b) (fig. 1).
3. Apăsați capătul în jos și apăsați butonul de blocare (w) (fig. 2).
4. Aduceți discul de fierastrău în poziția de repaus și apăsați blocarea transversală (r).

## ÎNTREȚINEREA

Unealta dvs. DeWALT a fost concepută pentru a opera o perioadă îndelungată de timp, cu un nivel minim de întreținere. Funcționarea satisfăcătoare continuă depinde de îngrijirea corespunzătoare a unelei și de curățarea în mod regulat.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul vătămării, opriți unitatea și deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a instala

**Şi a scoate accesoriile, înainte de a efectua reglajele sau modificări de instalare sau atunci când efectuați reparări. Asigurați-vă că întrerupătorul de declanșare se află în poziția OPRIT. O pornire accidentală poate cauza vătămarea.**



**AVERTISMENT:** Dacă discul fierastrăului este tocit, înlocuiți-l cu unul nou, bine ascuțit.



## Lubrifierea

Unealta dvs. electrică nu necesită lubrifiere suplimentară.



## Curățarea

Înainte de utilizare, verificați cu atenție apărătoarea superioară a discului, apărătoarea mobilă inferioară a discului precum și tubul de extragere a prafului pentru a vă asigura că vor funcționa corespunzător. Asigurați-vă că aşchile, praf sau particule din piesa de lucru nu pot contribui la blocarea uneia dintre funcții.

În cazul în care există fragmente din piesa de lucru blocate între disc și apărători, deconectați utilajul de la sursa de alimentare și urmați instrucțiunile oferite la secțiunea **Montarea discului fierastrăului**. Îndepărtați părțile blocate și montați discul la loc.



**AVERTISMENT:** Suflați murdăria și praful din carcasa principală cu aer uscat de îndată ce se strâng murdărie în interiorul și în jurul orificiilor de aerisire. Purtați echipament de protecție aprobat pentru ochi și o mască aprobată de praf atunci când efectuați procedura următoare.



**AVERTISMENT:** Nu utilizați niciodată solventi sau alte produse chimice puternice pentru curățarea componentelor nemetalice ale uneltei. Aceste produse chimice pot deprecia materialele utilizate în aceste componente. Folosiți o cârpă umezită doar cu apă și cu săpun delicat. Nu permiteți niciodată pătrunderea vreunui lichid în unealtă; nu scufundați niciodată vreo parte a uneltei în lichid.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări, curătați periodic suprafața mesei.



**AVERTISMENT:** Pentru a reduce riscul de vătămări, curătați periodic sistemul de colectare a prafului.

## Accesorii opționale



**AVERTISMENT:** Deoarece accesoriile, altele decât cele oferite de DEWALT, nu au fost testate pentru acest produs, folosirea unor astfel de accesoriu cu această unealtă poate fi periculoasă. Pentru a reduce riscul de vătămare, trebuie utilizate exclusiv accesoriu recomandate DEWALT împreună cu acest produs

## Utilizarea bancului cu role (fig. 3–5)

Bancul cu role (pp) facilitează manipularea pieselor din lemn foarte lungi și late (fig. 5). Poate fi conectat pe partea stângă și pe partea dreaptă a unelei. Bancul cu role impune utilizarea unui stand cu picioare opțional (fig. 3).



**AVERTISMENT:** Asamblați bancul cu role respectând instrucțiunile furnizate împreună cu standul cu picioare.

- Înlocuiți barele scurte de susținere și standul cu picioare cu spinele neregulate de pe banc, pe partea bancului care va fi utilizată.
- Respectați toate instrucțiunile furnizate împreună cu bancul cu role.

## GAMA DE DISCURI DE FIERĂSTRĂU DISPONIBILE (DISCURI RECOMANDATE)

Tip disc	Dimensiuni disc	Utilizare (diametru x x alezaj x nr. dinti)
DT4222 seria 40	216x30x24	Pentru uz general, spintecarea și tăierea transversală a lemnului și a materialelor plastice
DT4286 seria 40	216x30x80	TCG pentru utilizarea cu aluminiu
DT4320 seria 60	216x30x48	ATB pentru tăierea fină a lemnului natural și artificial
DT4350 seria 60	216x30x60	TCG pentru tăierea foarte fină a lemnului natural și artificial

Consultați reprezentantul dvs. pentru informații suplimentare despre accesoriile corespunzătoare.

## Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. DeWALT trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

DeWALT pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor DeWALT când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dvs. la orice agent de reparări autorizat care îl va colecta pentru dvs.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat contactând biroul DeWALT la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agentilor de reparări DeWALT autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa:  
[www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).









Stanley Black & Decker Romania SRL

Phoenicia Business Center

Strada Turturieelor Nr. 11A, Etaj 4

Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti

Tel: +4021.320.61.05

Fax: +4037.225.36.84

Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

**Garanție legală de conformitate<sup>1</sup> pentru produsele Stanley Black & Decker**

Produs: .....

Cod: .....

Serie mașină: ..... / .....

Serie acumulatori: ..... / .....

Serie stație încărcare: .....

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:  
.....  
.....

Cumpărător: .....

Produs cumpărat cu factură / bon nr.: .....

Data: .....

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de functionare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de functionare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate („Documentul”).

**Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.**

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat.

Conform prevederilor legale<sup>2</sup>, consumatorii (definiții drept orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații, care acționează în scopuri din afara activității sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), au următoarele drepturi cu privire la orice neconformitate care există la momentul livrării produsului și care este constatătă într-un termen de doi ani de la această dată:

- Să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa conformității și fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator, înțând seama de natura produselor și de scopul pentru care consumatorul a solicitat produsele în cauză.  
Consumatorul nu va putea opta între reparare și înlocuire dacă măsura corectivă aleasă este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau dacă, în comparație cu cealaltă măsură corectivă disponibilă, ar fi disproportionată și ar impune costuri nerezonabile vânzătorului, luând în considerare toate circumstanțele (inclusiv valoarea produselor în cazul în care nu ar fi existat neconformitatea, gravitatea neconformității sau dacă măsura corectivă alternativă ar putea fi executată fără vreun inconvenient semnificativ pentru consumator). De asemenea, vânzătorul poate refuza să aducă în conformitate produsele dacă repararea sau înlocuirea este imposibilă sau i-ar impune costuri care ar fi disproportionate, luând în considerare toate circumstanțele, precum cele descrise anterior;  
În cazul în care neconformitatea este remediată prin reparare, termenul de doi ani menționat mai sus se prelungescu cu timpul de nefuncționare a produsului, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate până la predarea efectivă a produsului în stare de utilizare normală către consumator. În cazul în care neconformitatea este remediată prin înlocuire, pentru produsele care înlocuiesc produsele neconforme, un nou termen de doi ani începe să curgă de la data înlocuirii.
- **Să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractualui**, în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă, întrucât:
  - a) vânzătorul nu a finalizat repararea sau înlocuirea produselor ori a refuzat să aducă în conformitate produsele, motivând că repararea sau înlocuirea este imposibilă ori i-ar impune costuri disproportionate,
  - b) în pofida eforturilor vânzătorului de a o remedie, în continuare se constată o neconformitate,

<sup>1</sup> Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusivând restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

<sup>2</sup> Ordonanța de Urgență nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri; Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

- c) neconformitatea este de o asemenea gravitate încât justifică o reducere de preț sau dreptul la încetarea imediată a contractului de vânzare, sau
- d) vânzătorul a declarat că nu va aduce produsele în conformitate într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru consumator ori acest lucru reiese clar din circumstanțele cazului.

Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră. Reducerea de preț va fi proporțională cu diminuarea valorii produselor, în comparație cu valoarea pe care produsele ar avea-o dacă ar fi în conformitate.

Consumatorii pot să opteze pentru o anumită măsură corectivă din cele enumerate mai sus în cazul în care neconformitatea produselor este constată la scurt timp după livrare, fără a depăși 30 de zile calendaristice.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de un an de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparări.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparatie executate se acordă garanție. Garantia nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lant, buji, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componența produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

**Produsele din gamele Black & Decker și Stanley FatMax sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.**

Adăugați ulei la generatoarele Black & Decker. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzisă utilizarea generatoarelor pentru invertorare sau aparate de sudură.

#### **Situații excluse de la aplicarea garanției legale de conformitate:**

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însotesc produsul.
2. Defecțiunilor care au apărut ca urmare a utilizării unor accesoriu ori consumabile care nu sunt originale Stanley

Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.

3. Defecțiunilor cauzate de necunoașterea omisiunii sau neglijarea luării măsurilor de siguranță în utilizarea produselor de către consumator, ori accidentelor cauzate din aceste motive.

În cazul în care constatați deteriorări (lovitură/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ori vânzătorului.

#### **Garanția de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker**

În eventualitatea puțin probabilă că scula dvs. electrică să se defecteze din cauza materialelor de fabricație în mai puțin de un an de la cumpărare, Stanley Black & Decker Romania SRL cu sediul în Bucuresti, Strada Turturtelelor Nr. 11A, Bloc Phoenixia Business Center, Bucuresti, Sector 3, vă garantează că va repara sau va înlocui piesa defectă complet gratuit, sau - la discreția noastră - vom înlocui întreaga sculă electrică gratuit.

Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele eligibile conform termenilor și condițiilor DEWALT și STANLEY pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <https://www.stanleyworks.ro/warranty>) pot extinde gratuit garanția de durabilitate acordată de Stanley Black & Decker până la trei ani.

Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) ori vânzătorului.

Unele produse sunt excluse de la posibilitatea extinderii garanției de durabilitate acordate de Stanley Black & Decker până la 3 ani. Aceste produse sunt enumerate în Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley la adresa <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement>.

Prezenta garanție de conformitate se completează cu Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley, care pot fi accesăți la acest link: <https://www.dewalt.ro/3/warrantystatement>.

**Prezenta garanție de durabilitate oferită de Stanley Black & Decker, în calitate de producător al bunurilor, nu afectează drepturile pe care dvs. le aveți împotriva vânzătorului în temeiul garanției legale de conformitate, astfel cum sunt acestea detaliate mai sus.**

#### **Garanția acordată persoanelor juridice**

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an de la data achiziției. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situațiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

## **REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

## LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48 ,020112	service@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	Str. Drumul Osiei nr. 76 62395	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669
9	Bucuresti	ADN COM AUTOSERV	STR MARGEANULUI 107A 051044	service@adn-facom.ro	+4021 420 21 44	+40766 078532