


BLACK+ DECKER

™

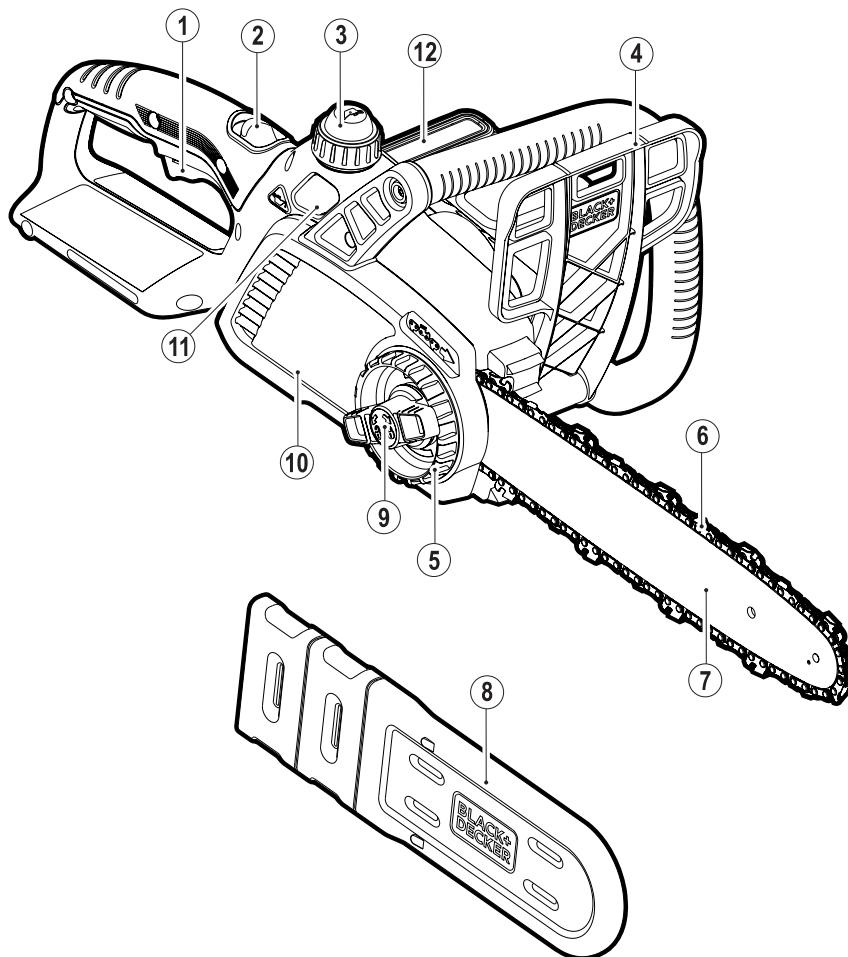


402117 - 05 RO


Traducere a instrucțiunilor originale

www.blackanddecker.eu


GKC1825L20

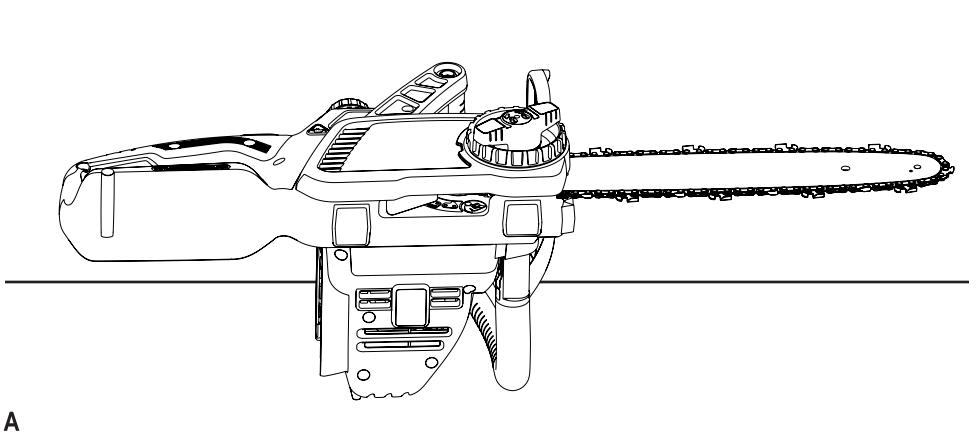


A

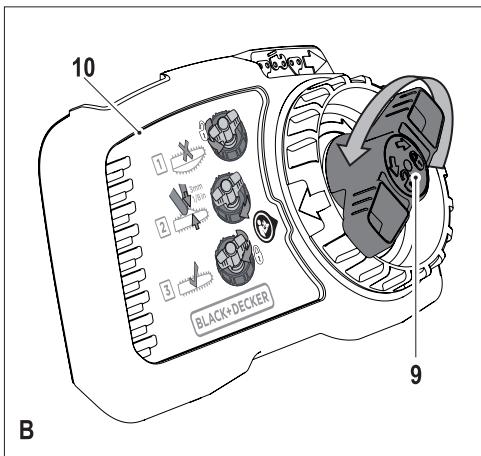


B

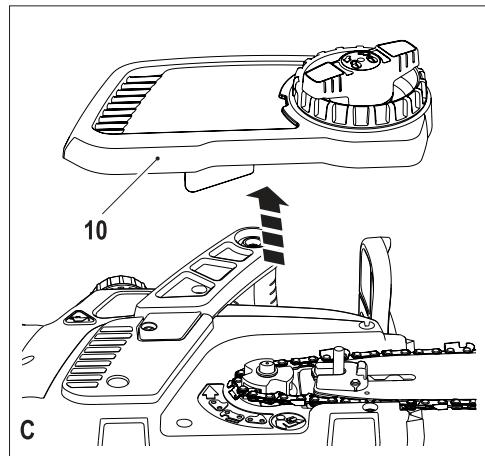







C






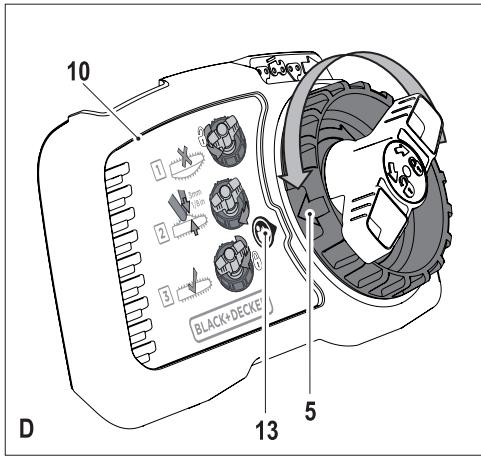



D

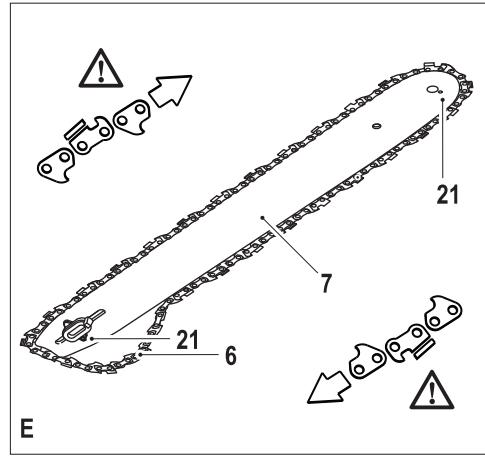


E

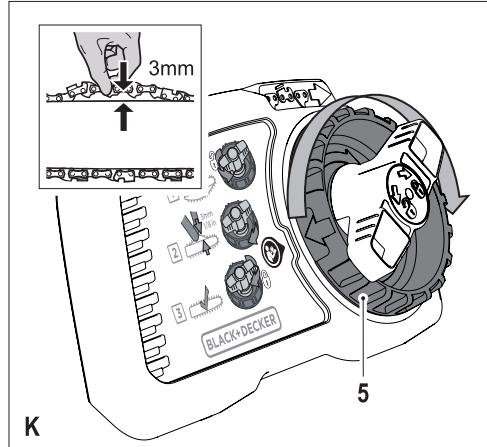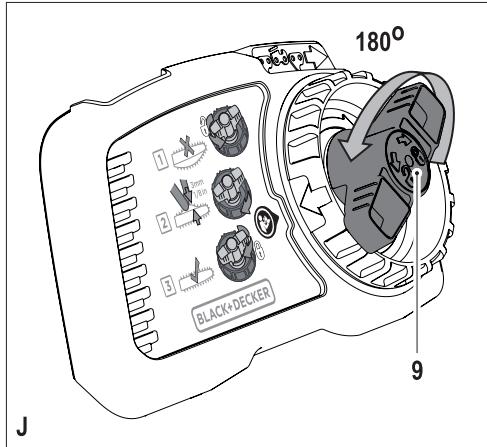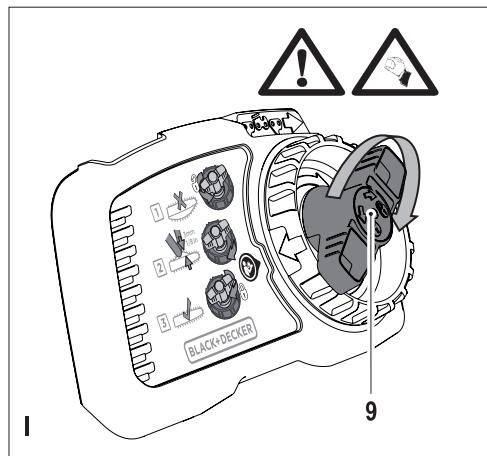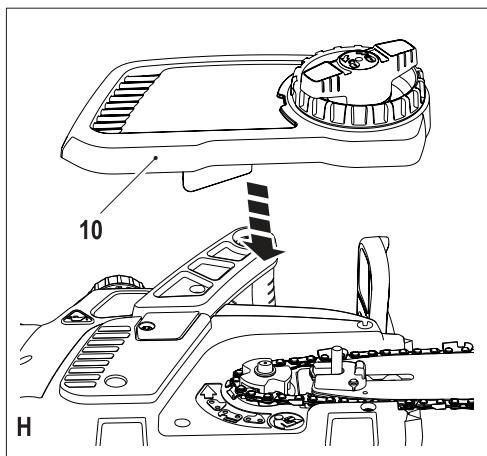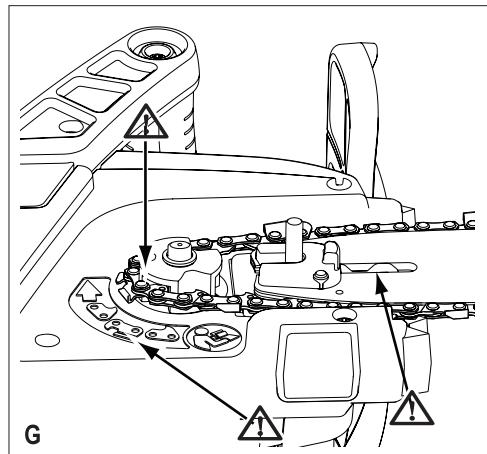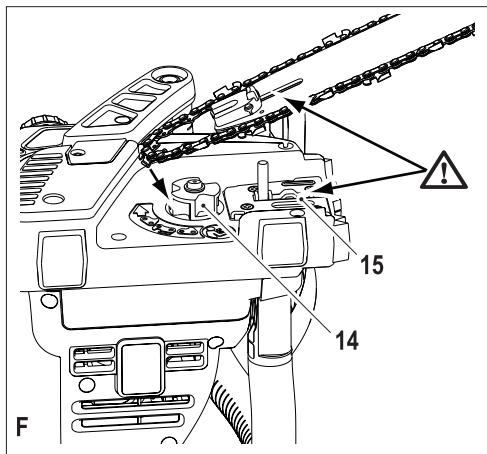

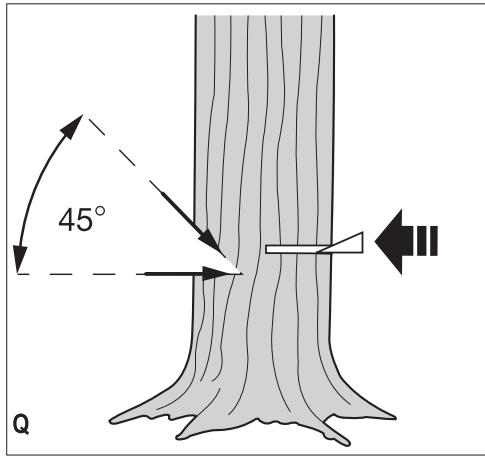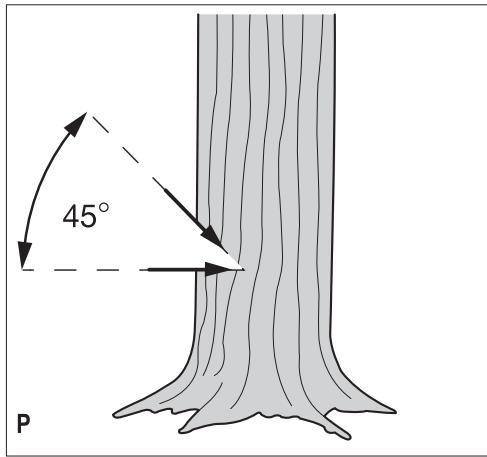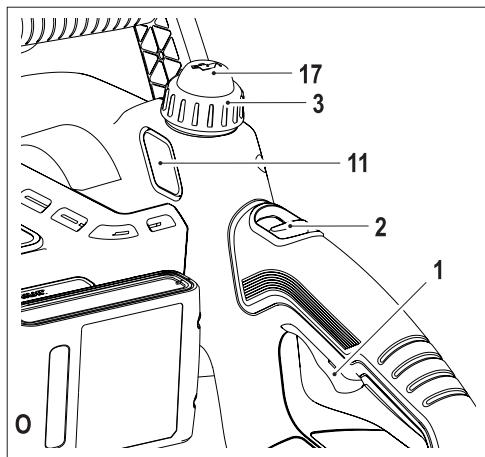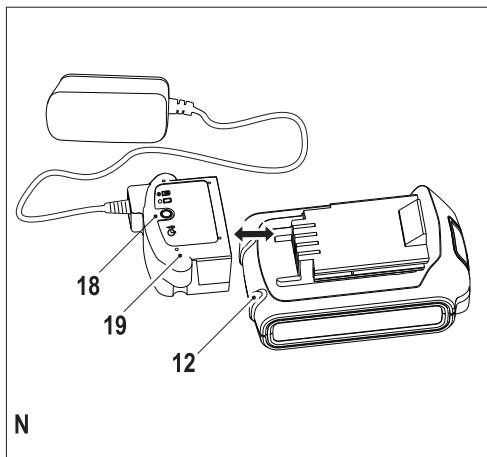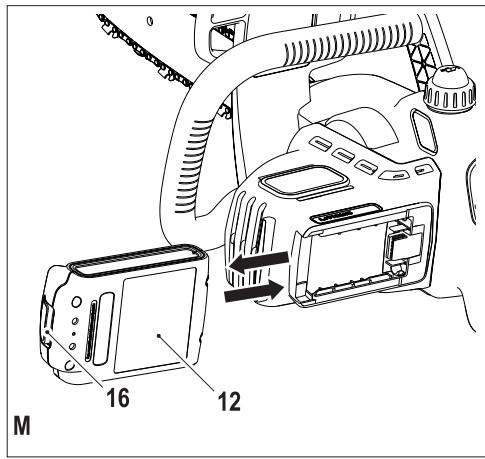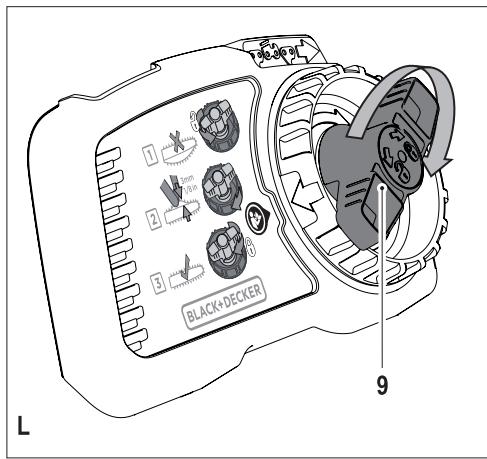


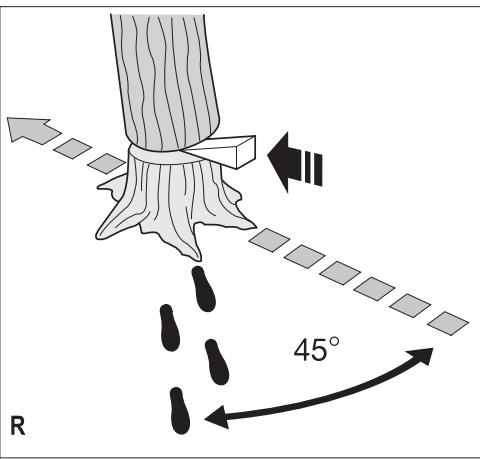


R

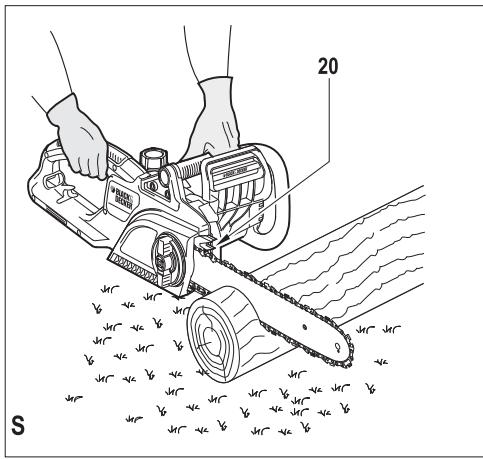


S

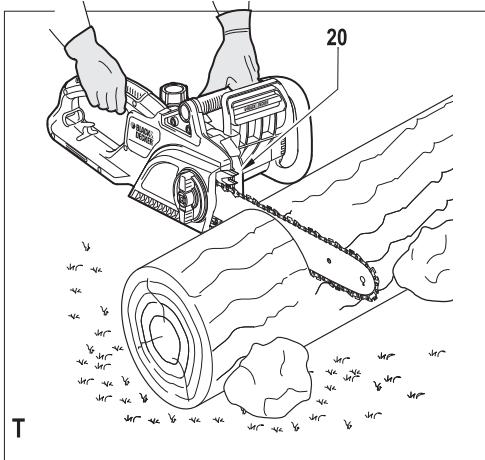

T

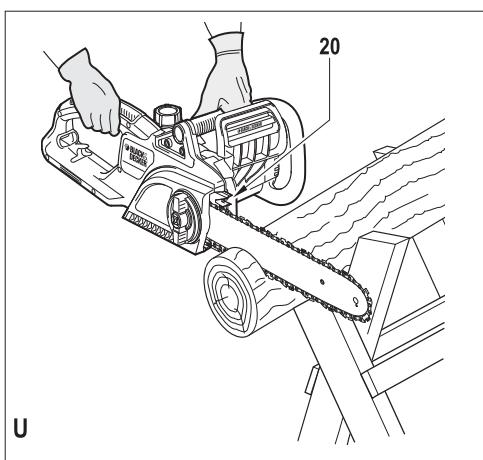

U

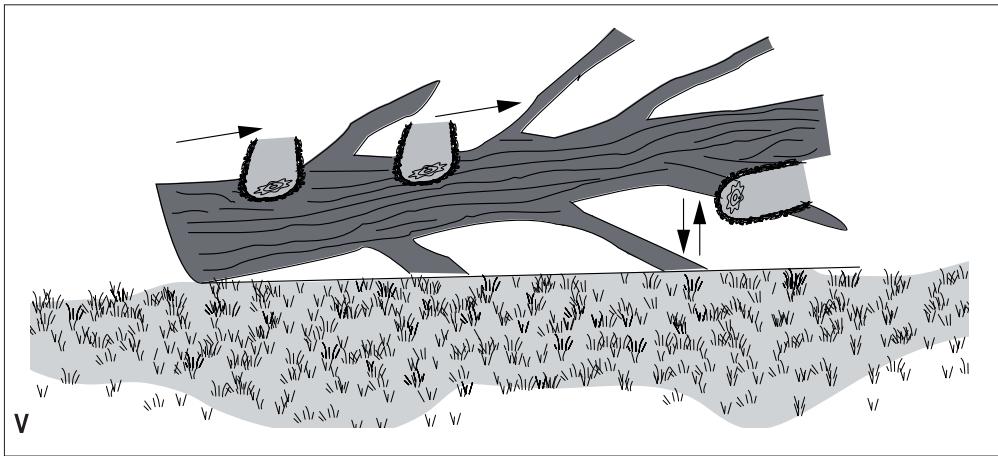

V

Destinația de utilizare

Fierăstrăul dvs. cu lanț BLACK+DECKER™ a fost conceput pentru curățarea crengilor și doborărea copacilor și pentru debitarea buștenilor. Această unealță este destinată exclusiv uzului casnic.

Instrucțiuni de siguranță

Avertizări generale de siguranță privind uneltele electrice



Avertisment! Citiți toate avertizările de siguranță și toate instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor și a instrucțiunilor enumerate în continuare poate conduce la electrocutare, incendii și/sau vătămări grave.

Păstrați toate avertizările și instrucțiunile pentru consultare ulterioară. Termenul „unealță electrică” din toate avertizărilor enumerate mai jos se referă la unealță electrică (cu cablu) alimentată de la rețeaua principală de energie sau la unealță electrică (fără cablu) alimentată de la baterie.

1. Siguranța în zona de lucru

- Păstrați zona de lucru curată și bine iluminată.** Zonele dezordonate sau întunecate înlesnesc accidentele.
 - Nu utilizați uneltele electrice în atmosferă inflamabilă, cum ar fi în prezența lichidelor, gazelor sau pulberilor explozive.** Uneltele electrice generează scânteie ce pot aprinde pulberile sau vaporii.
 - Tineți la distanță copiii și persoanele din jur în timp ce operați o unealță electrică.** Distragerea atenției poate conduce la pierderea controlului.
- #### 2. Siguranță electrică
- Ştecherile uneltelor electrice trebuie să se potrivească cu priza.** Nu modificați niciodată ștecherul în vreun fel. Nu folosiți adaptoare pentru ștecher împreună cu uneltele electrice împământate (legate la masă). Ștecherile nemodificate și prizele compatibile vor reduce riscul de electrocutare.
 - Evitați contactul corpului cu suprafețele împământate precum țevi, radioante, cuptoare și frigidere.** Există un risc sporit de electrocutare în cazul în care corpul dumneavoastră este în contact cu suprafețele împământate sau legate la masă.
 - Nu expuneți uneltele electrice la ploaie sau condiții de umedeza.** Apa care pătrunde într-o unealță electrică va spori riscul de electrocutare.
 - Nu manipulați necorespunzător cablul.** Nu utilizați niciodată cablul pentru transportarea, tragerea sau scoaterea din priză a uneltei electrice. Tineți cablul departe de căldură, ulei, mușchi ascuțite sau componente în mișcare. Cablurile deteriorate sau încurcate sporesc riscul electrocutării.

e. **Atunci când operați o unealță de lucru în aer liber, utilizați un prelungitor pentru exterior.** Utilizarea unui cablu adecvat pentru exterior reduce riscul de electrocutare.

f. **În cazul în care operaarea unei unelte electrice într-un spațiu cu umiditate nu poate fi evitată, utilizați o alimentare cu dispozitiv de protecție la curent rezidual (RCD).** Utilizarea unui dispozitiv RCD reduce riscul electrocutării.

3. Siguranța corporală

- Fiți precauți, fiți atenți la utilizare și faceți uz de regulile de bun simț atunci când operați o unealță electrică.** Nu utilizați o unealță electrică atunci când sunteți obosiți sau când vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicației. Un moment de neatenție în timpul operării uneltelelor electrice poate conduce la vătămări corporale grave.
- Utilizați echipamentul de protecție. Purtăți întotdeauna ochelari de protecție.** Echipamentul de protecție precum măștile anti-praf, încăltămintea de siguranță antiderapantă, căștile sau dopurile pentru urechi utilizate pentru anumite condiții de lucru vor reduce vătămările corporale.
- Preîntâmpinați pornirea accidentală.** Asigurați-vă că comutatorul se află în poziția oprit înainte de conectarea la sursa de alimentare și/sau la acumulator, înainte de ridicarea sau transportarea uneltei. Transportarea uneltelelor electrice ținând degetul pe comutator sau alimentarea cu tensiune a uneltelelor electrice ce au comutatorul în poziția pornit înlesnesc producerea accidentelor.
- Îndepărtați orice cheie sau clește de reglare înainte de a porni unealța electrică.** O cheie sau un clește rămas atașat la o componentă rotativă a uneltei electrice poate conduce la vătămări corporale.
- Nu vă întindeți pentru a apuca unealță de lucru.** Mențineți-vă întotdeauna stabilitatea și echilibrul. Acest lucru permite un control mai bun al uneltei electrice în situații neașteptate.
- Îmbrăcați-vă corespunzător.** Nu purtați îmbrăcăminte largă sau bijuterii. Feriți-vă părul, îmbrăcăminte și mănușile față de componente în mișcare. Îmbrăcăminta largă, bijuterile sau părul lung pot fi prinse în componente în mișcare.
- În cazul în care dispozitivele prezintă posibilitatea conectării de accesoriu pentru aspirația și colectarea prafului, asigurați-vă că aceste accesori sunt conectate și utilizate în mod corespunzător.** Utilizarea dispozitivelor de colectare a prafului poate reduce pericolele impuse de existența prafului.

- 4. Utilizarea și îngrijirea uneltelor electrice**
- a. Nu forțați unealta electrică. Utilizați unealta electrică adecvată pentru aplicația dvs. Unealta de lucru adecvată va efectua lucrarea mai bine și în mod mai sigur, în ritmul pentru care a fost concepută.
 - b. Nu utilizați unealta electrică în cazul în care comutatorul nu comută în poziția pornit și opri. Orice unealtă electrică ce nu poate fi controlată cu ajutorul comutatorului este periculoasă și trebuie să fie reparată.
 - c. Deconectați ștecherul de la sursa de alimentare și/ sau acumulatorul de la unealta electrică înaintea efectuării oricărora reglaje, modificării accesoriilor sau depozitării uneltelor electrice. Astfel de măsuri preventive de siguranță reduc riscul pornirii accidentale a uneltelor electrice.
 - d. Nu depozitați uneltele electrice în stare inactivă la îndemâna copiilor și nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu unealta de lucru sau cu aceste instrucțiuni să o utilizeze. Uneltele electrice sunt periculoase în mâinile utilizatorilor neinstruiți.
 - e. Efectuați întreținerea uneltelor electrice. Verificați alinierea necorespunzătoare sau blocarea componentelor în mișcare, ruperea componentelor și orice altă stare ce ar putea afecta operaerea uneltelor electrice. În cazul deteriorării, prevedeți repararea unelei electrice înainte de utilizare. Multe accidente sunt cauzate de unele electrice întreținute necorespunzător.
 - f. Păstrați uneltele de tăiat ascuțite și curate. Este puțin probabil ca uneltele de tăiat cu tășuri ascuțite și întreținute în mod corespunzător să se blocheze, acestea fiind mai ușor de controlat.
 - g. Utilizați unealta electrică, accesoriile și cuțitele uneltei etc. conform acestor instrucțiuni, ținând cont de condițiile de lucru și de lucrarea ce trebuie să fie efectuată. Utilizarea unelei de lucru pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.
- 5. Utilizarea și îngrijirea uneltelor cu acumulator**
- a. Reîncărcați folosind exclusiv încărcătorul specificat de către producător. Un încărcător adecvat pentru un anumit tip de acumulator poate genera risc de incendiu atunci când este utilizat cu un alt tip de acumulator.
 - b. Utilizați uneltele electrice exclusiv împreună cu acumulatorii specificați. Utilizarea oricărora altii acumulatori poate genera riscuri de vătămare și incendiu.
 - c. Atunci când acumulatorul nu este utilizat, păstrați-l ferit de alte obiecte metalice, precum agrafe de birou, monede, chei, cuie, suruburi sau alte obiecte metalice mici ce ar putea crea prin contact conexiunea între cele două borne. Scurtcircuitarea bornelor acumulatorului poate determina arsuri sau incendii.
 - d. În condiții de utilizare incorrectă, este posibil să fie evacuat lichid din acumulator; evitați contactul cu acesta. În cazul în care survine contactul accidental, clătiți cu apă. În cazul în care lichidul intră în contact cu ochii, consultați, de urgență, medicul. Lichidul evacuat din acumulator poate cauza iritații sau arsuri.
- 6. Service**
- a. Prevedeți repararea uneltei de lucru de către o persoană calificată, folosind exclusiv piese de schimb identice. Astfel, vă asigurați că se menține siguranța în folosirea uneltei.
- Avertizări suplimentare de siguranță pentru unealta de lucru**
- 
Avertisment! Avertizări suplimentare de siguranță pentru fierăstraiile cu lanț.
- ◆ **Tineți toate părțile corpului departe de lanț fierăstrăului când acesta este în funcțiune.** Înainte de a porni fierăstrăul cu lanț, asigurați-vă că lanțul acestuia nu intră în contact cu niciun obiect. Un moment de neatenție în timpul operării fierăstrăului cu lanț poate cauza agățarea hainelor sau a corpului în fierăstrăul cu lanț.
 - ◆ **Tineți întotdeauna fierăstrăul cu lanț cu mâna dreaptă poziționată pe mânerul din spate și cu mâna stângă pe mânerul din față.** Înarea fierăstrăului cu lanț cu mâinile poziționate invers sporește riscul de vătămări corporale și trebuie evitată în toate circumstanțele.
 - ◆ **Tineți unealta electrică exclusiv de suprafețele izolate pentru prindere deoarece lanțul fierăstrăului poate atinge cabluri ascunse.** Tăierea unui cablu sub tensiune de către fierăstrăul cu lanț ar putea determina scurgerea curentului în componente metalice expuse ale unelei electrice și ar putea electrococa operatorul.
 - ◆ **Purtați ochelari de protecție și dispozitive de protecție pentru urechi.** Se recomandă utilizarea de echipament de protecție suplimentar pentru cap, mâini și picioare. Îmbrăcămintea corespunzătoare de protecție va reduce vătămările corporale cauzate de resturile proiectate sau contactul accidental cu fierăstrăul cu lanț.
 - ◆ **Nu utilizați un fierăstrău cu lanț cățărați în copac.** Utilizarea fierăstrăului cu lanț atunci când sunteți cățărați în copac poate cauza vătămări corporale.
 - ◆ **Stați întotdeauna cu picioarele bine fixate pe pământ și operați fierăstrăul cu lanț numai când sunteți poziționați pe o suprafață sigură și plană.** Suprafețele alunecoase sau instabile precum scările pot cauza pierderea echilibrului sau a controlului asupra fierăstrăului cu lanț.

ROMÂNĂ

- ◆ Atunci când tăiați o creangă tensionată, fiți atenți la revenirea acesteia. Atunci când tensiunea din fibrele de lemn este eliberată, creanga îndoită poate lovi operatorul și/sau poate conduce la pierderea controlului asupra fierăstrăului cu lanț.
- ◆ Fiți foarte atenți când tăiați arboret și puietă. Fierăstrăul cu lanț se poate agăta în materialul subțire și poate fi proiectat spre dvs. sau vă poate dezechilibra.
- ◆ Transportați fierăstrăul ținându-l de mânerul frontal, oprit și îndreptat în direcția opusă față de corpul dvs. În cazul transportării sau depozitării fierăstrăului cu lanț, montați întotdeauna capacul barei de ghidare. Manipularea corespunzătoare a fierăstrăului va reduce probabilitatea producerii unui contact accidental cu lanțul în mișcare al fierăstrăului.
- ◆ Urmați instrucțiunile de lubrifiere, tensionarea lanțului și de schimbare a accesoriilor. Un lanț întins sau lubrificat necorespunzător se poate rupe sau poate mări şansele de recul.
- ◆ Tăiați mânerele uscate, curate și lipsite de ulei și unsuare. Mânerele unsuroase, uleiioase sunt alunecoase și determină pierderea controlului.
- ◆ Tăiați numai lemn. Nu folosiți fierăstrăul cu lanț în scopuri diferite de destinația sa de utilizare. Spre exemplu: nu utilizați fierăstrăul cu lanț pentru a tăia plastic, zidărie sau materiale de construcții care nu sunt din lemn. Utilizarea fierăstrăului cu lanț pentru operații diferite de cele conforme destinației de utilizare ar putea conduce la situații periculoase.

Cauzele și măsurile de precauție adoptate de operator pentru recul

Poate surveni reculul atunci când vârful barei de ghidare atinge un obiect sau atunci când lemnul se închide și prinde lanțul fierăstrăului în tăietură.

Contactul cu vârful poate cauza în unele cazuri o schimbare bruscă a sensului de funcționare, lovirea barei de ghidare și proiectarea spre operator.

Ciupirea lanțului fierăstrăului de-a lungul părții superioare a barei de ghidare poate împinge bara de ghidare rapid spre operator.

Ambele reacții pot cauza pierderea controlului asupra fierăstrăului cu lanț, ceea ce ar putea determina vătămări corporale grave.

Nu vă bazați exclusiv pe dispozitivele de siguranță încorporate în fierăstrăul dvs. cu lanț. În calitate de utilizator al fierăstrăului cu lanț, trebuie să urmați câțiva pași pentru a beneficia de o utilizare lipsită de accidente sau vătămări.

Reculul este rezultatul utilizării greșite și/sau procedurilor sau condițiilor incorecte de operare a unelei și pot fi evitate adoptând măsurile de precauție menționate în continuare:

- ◆ Tineți ferm unealta, cu degetele mâinilor în jurul mânerelor fierăstrăului cu lanț. Cu ambele mâini pe fierăstrăul cu lanț, poziționați-vă corpul și brațul astfel încât să puteți rezista forței unui recul. Forțele de recul pot fi controlate de operator, dacă se iau măsurile de precauție corespunzătoare. Nu dați drumul fierăstrăului cu lanț.
- ◆ Nu vă întindeți după unealta și nu tăiați deasupra nivelului umerilor. Acest lucru preîntâmpină contactul neintentionat al vârfului și permite un control mai bun asupra fierăstrăului cu lanț în situații neașteptate.
- ◆ Utilizați exclusiv bare de ghidare și lanțuri de schimb specificate de producător. Înlocuirea barelor de ghidare și a lanțurilor cu produse necorespunzătoare poate cauza ruperea și/sau reculul lanțului.
- ◆ Respectați instrucțiunile producătorului pentru ascuțirea și întreținerea lanțului fierăstrăului. Reducerea înălțimii calibrului de adâncime poate conduce la un recul sporit.
- ◆ Lovirea metalului, cimentului sau oricărui alt material dur de lângă lemn sau încastrat în lemn poate cauza reculul.
- ◆ Un lanț neascuțit sau slăbit poate cauza reculul.
- ◆ Nu încercați să introduceți unealta într-o tăietură deja începută. Aceasta deoarece ar putea cauza reculul. Efectuați de fiecare dată o tăietură nouă.

Recomandări de siguranță pentru fierăstrăul cu lanț

- ◆ Recomandăm ferm ca persoanele care utilizează pentru prima dată unealta să beneficieze de instruire practică privind operarea fierăstrăului cu lanț de la un utilizator experimentat și să primească echipament de protecție. Trebuie efectuată o exersare inițială prin tăierea cu fierăstrăul a buștenilor poziționați pe o capră sau cadre de tăiat.
- ◆ Vă recomandăm ca, la transportul fierăstrăului cu lanț să îndepărtați acumulatorul și să vă asigurați că lanțul fierăstrăului este poziționat posterior.
- ◆ Efectuați operații de întreținere asupra fierăstrăului cu lanț atunci când nu este utilizat. Nu depozitați fierăstrăul cu lanț pe perioade scurte sau lungi de timp fără a îndepărta mai întâi lanțul de fierăstrău și bara de ghidare care trebuie să fie păstrate scufundate în ulei. Depozitați toate componentele fierăstrăului cu lanț într-un loc uscat, sigur și nu la îndemâna copiilor.
- ◆ Vă recomandăm să goliți rezervorul de ulei înainte de depozitare.
- ◆ Asigurați-vă că aveți o poziție stabilă și planificați dinainte evacuarea în siguranță în cazul căderii unui copac sau a crengilor.
- ◆ Utilizați pene pentru a ajuta la controlarea căderii și pentru a preîntâmpina blocarea barei de ghidare și a lanțului de fierăstrău în tăietură.

- ◆ Îngrijirea lanțului de fierastrău. Păstrați lanțul fierastrăului ascuțit și fixat bine pe bara de ghidare. Asigurați-vă că lanțul fierastrăului și bara de ghidare sunt curate și lipsite de ulei. Țineți mânerele uscate, curate și lipsite de ulei și unoare.

Evitați să tăiați

- ◆ Cherestea prelucrată.
- ◆ Prin sol.
- ◆ Garduri de sârmă, cuie etc.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță

- ◆ Asigurați-vă că există persoane în apropiere (însă la o distanță sigură) în cazul în care survine un accident.
- ◆ Dacă trebuie să atingeți lanțul de fierastrău din orice fel de motiv, asigurați-vă că fierastrăul este deconectat de la rețea.
- ◆ Zgomotul generat de acest produs poate depăși 85 dB(A). De aceea, vă recomandăm să adoptați măsurile corespunzătoare de protejare a auzului.
- ◆ În timpul manipulării produsului, bara lanțului poate deveni fierbinte; manipulați cu grijă.

Siguranța persoanelor din jur

- ◆ Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacitate fizice, senzoriale sau mentale reduse sau de către persoane lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazurilor în care acestea au fost supravegheata și instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- ◆ Copiii trebuie să fie supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.

Riscuri reziduale.

- ◆ Pot surveni riscuri reziduale suplimentare în timpul utilizării unei unelte, riscuri ce este posibil să nu fie incluse în avertizările de siguranță atașate. Aceste riscuri pot fi determinate de utilizarea incorectă, utilizarea prelungită etc.
- ◆ Nici măcar în cazul aplicării regulamentelor de siguranță corespunzătoare și implementării dispozitivelor de siguranță, anumite riscuri reziduale nu pot fi evitate. Acestea includ:
 - ◆ Vătămări cauzate de atingerea componentelor în rotație / mișcare.
 - ◆ Vătămări cauzate în momentul schimbării componentelor, lamelor sau accesoriilor.
 - ◆ Vătămări cauzate de utilizarea prelungită a unei unele. La utilizarea unei unele pe perioade prelungite, asigurați-vă că faceți pauze la intervale regulate.
 - ◆ Afectarea auzului.

- ◆ Pericole asupra sănătății cauzate de inhalarea prafului rezultat în urma utilizării unelei (exemplu: prelucrarea lemnului, în special a stejarului, fagului și MDF)

Vibrăriile

Valorile declarate ale emisiilor de vibrații, menționate în specificația tehnică și în declarația de conformitate au fost măsurate în conformitate cu metoda standard de testare prevăzută de norma EN 60745 și pot fi utilizate pentru compararea diverselor unele. Valoarea declarată a emisiilor de vibrații poate fi utilizată, de asemenea, în cadrul unei evaluări preliminare în privința expunerii.

Avertisment! Valoarea emisiilor de vibrații în timpul utilizării efective a unelei electrice poate difera de valoarea declarată în funcție de modalitățile de utilizare ale unelei. Nivelul vibrărilor poate crește peste nivelul menționat.

În cazul evaluării expunerii la vibrații în scopul de a determina măsurile de siguranță solicitate de Directiva 2002/44/CE pentru protejarea persoanelor ce folosesc periodic unele electrice la locul de muncă, trebuie avută în vedere o estimare a expunerii la vibrații, condițiile efective de utilizare și modalitatea de utilizare a unelei, luând totodată în calcul toate componentele ciclului de operare precum perioadele în care unealta este oprită și în care funcționează în gol, pe lângă perioadele în care survine blocarea acesteia.

Etichetele prezente pe unealtă

Pictogramele următoare sunt afișate pe unealtă:



Avertisment! Pentru a reduce riscul vătămării, utilizatorul trebuie să citească manualul de instrucții.



Purtați ochelari sau vizoare de protecție în timpul utilizării unelei.



Purtați echipament de protecție pentru urechi în timpul utilizării acestei unele.



Nu expuneți unealta la ploaie sau umiditate ridicată.



Puterea sonoră garantată prin Directiva 2000/14/CE.



Atenție: Nu suprastrângeți. Strângeți cu mână. Strângeți doar ușor.

Instrucțiuni suplimentare de siguranță pentru acumulatori și încărcătoare

Acumulatori

- ◆ Nu încercați niciodată să desfaceți acumulatorul pentru niciun fel de motiv.

ROMÂNĂ

- ◆ Nu expuneți acumulatorul la apă.
- ◆ Nu depozitați în spații în care temperatura poate depăși 40 °C.
- ◆ Încărcați numai în condiții de temperatură ambientală cuprinsă între 10 °C și 40 °C.
- ◆ Încărcați folosind exclusiv încărcătorul furnizat împreună cu unealta.
- ◆ Atunci când eliminați acumulatorii, urmați instrucțiunile furnizate în secțiunea „Protejarea mediului înconjurător”.



Nu încărcați să încărcați acumulatori deteriorați.

Încărcătoarele

- ◆ Utilizați încărcătorul BLACK+DECKER exclusiv pentru a încărca acumulatorul din unealta împreună cu care a fost furnizat. Alți acumulatori
- ◆ ar putea exploda, determinând vătămări și daune.
- ◆ Nu încărcați niciodată să încărcați acumulatori neîncarcabili.
- ◆ Prevedeți imediat înlocuirea cablurilor de alimentare defecte.
- ◆ Nu expuneți încărcătorul la apă.
- ◆ Nu desfaceți încărcătorul.
- ◆ Nu perforați încărcătorul.



Încărcătorul este destinat exclusiv pentru utilizare în spații închise.



Citii manualul de instrucțiuni înainte de utilizare.

Siguranța electrică



Acest încărcător prezintă izolare dublă; prin urmare, nu este necesară împământarea. Verificați înaintea utilizării că tensiunea de alimentare să corespundă tensiunii de pe plăcuța cu specificații. Nu încărcați niciodată să înlocuiți unitatea de încărcare cu o priză normală de alimentare.

- ◆ În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit de producător sau de către un Centru de Service Black&Decker autorizat pentru a evita pericolul.

Descriere

1. Întrerupător de pornire/oprire
2. Buton de blocare
3. Bușon ulei
4. Apărătoare frontală
5. Piuliță de reglare a tensionării lanțului
6. Lanț
7. Bară de ghidare

8. Husă lanț
9. Buton de blocare reglaj lanț
10. Ansamblu capac lanț
11. Indicator nivel ulei
12. Acumulator

Asamblarea



Avertisment! Purtați întotdeauna mănuși de protecție în timpul utilizării fierăstrăului cu lanț.



Avertisment! Înainte de efectuarea oricărei operații de întreținere asupra uneltelor electrice, opriți și scoateți acumulatorul.



Avertisment! Înainte de asamblare, îndepărtați legătura lanțului care atașează lanțul la bara lanțului.

Montarea barei de ghidare și a lanțului. (fig. A - L)

- ◆ Poziționați fierăstrăul cu lanț pe o suprafață stabilă (fig. A).
- ◆ Slăbiți complet butonul de blocare a reglării lanțului (9) (fig. B).
- ◆ Scoateți ansamblul capacului lanțului (10) (fig. C).
- ◆ Rotiți piulița de reglare a tensionării (5) în sens invers acelor de ceasornic, atât cât este posibil, încât săgeata de pe piuliță de reglare a tensionării (5) să se alinieze cu marcajul de pe ansamblul capacului lanțului (13) (fig. D).
- ◆ Poziționați lanțul (6) pe bara de ghidare (7), asigurându-vă că dintii lanțului se află pe partea superioară a barei de ghidare (7), fiind orientați spre față (fig. E).
- ◆ Ghidați lanțul (6) în jurul bariei de ghidare (7) și trageți-l pentru a crea o buclă pe o parte, la capătul din spate al barei de ghidare (7).
- ◆ Ghidați lanțul (6) în jurul roții de lanț (14). Așezați bara de ghidare (7) pe dispozitivele de fixare ai barei (15) (fig. F și G).
- ◆ Puneți ansamblul capacului lanțului (10) pe fierăstrău (fig. H), asigurându-vă că săgețile sunt aliniate (fig. I).
- ◆ Rotiți butonul de blocare a reglării lanțului (9) în sensul acelor de ceasornic, pentru a ataşa ansamblul capacului lanțului (10) și strângeți ușor (fig. I).
- ◆ Rotiți butonul de blocare a reglării lanțului (9) la 180 de grade în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera tensiunea (fig. J).
- ◆ Rotiți piulița de reglare a tensionării lanțului (5) în sensul acelor de ceasornic, până când lanțul (6) este strâns. Asigurați-vă că lanțul fierăstrăului (6) este strâns în jurul barei de ghidare (7) (fig. K).
- ◆ Verificați tensionarea lanțului aşa cum este descris mai jos. Nu strângeți prea tare.
- ◆ Strângeți butonul de blocare a reglării lanțului (9) (L).

Verificarea și reglarea tensionării lanțului (fig. K)

Înainte de utilizare și la intervale de 10 minute în timpul utilizării, trebuie să verificați tensiunea lanțului.

- ◆ Scoateți acumulatorul (12).
- ◆ Trageți ușor de lanț (6), așa cum este prezentat (insert fig. K). Tensiunea este corectă atunci când lanțul (6) revine repede înapoi după ce a fost tras la 3 mm distanță față de bara de ghidare (7). Nu trebuie să existe niciun joc între bara de ghidare (7) și lanț (6) pe partea de dedesubt.

Notă: Nu înțindeți prea tare lanțul deoarece acest lucru va conduce la o uzură excesivă și va reduce durata de viață a barei de ghidare și a lanțului.

Notă: Când lanțul este nou, verificați frecvent tensionarea sa (după deconectarea de la rețeaua de alimentare) în primele 2 ore de utilizare deoarece un lanț nou se întinde ușor.

Pentru a crește tensionarea (fig. J, K și L)

- ◆ Rotiți butonul de blocare a reglării lanțului (9) la 180 de grade în sens invers acelor de ceasornic pentru a elibera tensiunea. (fig. J)
- ◆ Tensionați lanțul, utilizând piulița de reglare a tensionării lanțului (5); rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strângă. (fig. K).
- ◆ Strângeți butonul de blocare a reglării lanțului (9) (fig. L).

Montarea și demontarea acumulatorului (fig. M)

- ◆ Pentru a monta acumulatorul (12), aliniați-l cu baza de pe unealtă. Glisați acumulatorul în bază și împingeți până când face clic pe poziție.
- ◆ Pentru a scoate acumulatorul, apăsați pe butoanele de deținere (16) extrăgând în același timp acumulatorul afară din bază.

Utilizarea

Avertisment! Lăsați unealta să funcționeze în ritmul propriu. Nu o suprasolicitați.

Încărcarea acumulatorului (fig. N)

Acumulatorul trebuie să fie încărcat înaintea primei utilizări și ori de câte ori nu reușește să producă suficientă putere pentru lucrările efectuate cu ușurință anterior. Acumulatorul se poate încălzi în timpul încărcării; acest lucru este normal și nu indică o problemă.

Avertisment! Nu încărcați acumulatorul în condiții de temperatură ambientală sub 10 °C sau peste 40 °C. Temperatura recomandată de încărcare: aprox. 24 °C.

Notă: Încărcătorul nu va încărca un acumulator dacă temperatura celulei este sub aproximativ 10 °C sau peste 40 °C. Acumulatorul trebuie lăsat în încărcător, iar acesta va începe automat încărcarea atunci când temperatura celulei

- ◆ Crește sau scade.
- ◆ Pentru a încărca acumulatorul (12), introduceți-l în încărcător (19). Acumulatorul se va potrivi în încărcător doar într-o anumită poziție. Nu forțați. Asigurați-vă că acumulatorul este așezat corect în încărcător.
- ◆ Conectați încărcătorul la priza de alimentare.
- ◆ Indicatorul de încărcare (18) va clipe.
- ◆ Încărcarea este completă atunci când indicatorul de încărcare (18) începe să lumineze continuu. Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsate conectate pe perioadă nedeterminată. LED-ul se va aprinde atunci când încărcătorul reia ocazional încărcarea acumulatorului.
- ◆ Încărcați bateriile descărcate în decurs de 1 săptămână. Durata de viață a acumulatorului se va diminua drastic dacă este depozitat descărcat.

Menținerea acumulatorului în încărcător

Încărcătorul și acumulatorul pot fi lăsate conectate cu indicatorul de încărcare aprins o perioadă nedeterminată. Încărcătorul va menține acumulatorul pregătit și încărcat complet.

Codurile de eroare ale încărcătorului

Dacă încărcătorul detectează un acumulator slab sau defect, indicatorul de încărcare (18) va lumina roșu intermitent foarte repede. Procedați după cum urmează:

- ◆ Reintroduceți acumulatorul (12).
- ◆ Dacă indicatorul de încărcare continuă să lumineze roșu intermitent foarte repede, folosiți un alt acumulator pentru a stabili dacă procesul de încărcare se desfășoară corect.
- ◆ Dacă acumulatorul de schimb se încarcă corect, atunci înseamnă că acumulatorul original este defect și trebuie returnat la un centru de service pentru reciclare.
- ◆ Dacă noul acumulator dă aceleași indicații ca și cel original, duceți încărcătorul pentru a fi testat la un centru de service autorizat.

Notă: Poate dura până la 30 de minute pentru a determina dacă o baterie este defectă. Dacă acumulatorul este prea fierbinte sau prea rece, indicatorul de încărcare va clipe alternativ roșu, rapid și lent, câte o clipire la fiecare viteză și apoi va repeta.

Umplerea rezervorului de ulei (fig. O)

- ◆ Scoateți bușonul de ulei (3) și umpleți rezervorul cu uleiul recomandat pentru lanțuri. Puteți vedea nivelul de ulei pe indicatorul de nivel al uleiului (11). Poziționați la loc bușonul de ulei (3).
- ◆ Opriti periodic aparatul și verificați indicatorul nivelului de ulei (11); dacă este plin mai puțin de un sfert, scoateți acumulatorul din fierastrău și umpleți-l cu uleiul recomandat.

Ungerea cu ulei a lanțului

Vă recomandăm să utilizați exclusiv ulei Black & Decker pe durata de viață a fierastrăului cu lanț deoarece amestecurile de diferite ulei ar putea conduce la deteriorarea uleiului, ceea ce ar putea reduce drastic durata de viață a lanțului de fierastră și ar putea crea riscuri suplimentare.

Nu utilizați niciodată ulei rezidual, ulei gros sau ulei foarte subțire special pentru mașinile de cusut. Acestea ar putea deteriora fierastrăul cu lanț.

Lanțul de fierastră (6) trebuie să fie uns cu ulei înainte de fiecare utilizare și după curățare folosind numai uleiul de clasă corectă (cod articol A6023-QZ).

- ◆ Lubrificați lanțul fierastrăului (6), apăsând ușor pe butonul (17) (fig. O) de pe capucul rezervorului pentru ulei (3) de patru ori înainte de fiecare tăietură. Țineți butonul apăsat timp de 1 secundă de fiecare dată.

Pornirea (fig. O)

- ◆ Țineți ferm fierastrăul cu lanț cu ambele mâini. Trageți butonul de deblocare (2) cu degetul mare și apoi apăsați întrerupătorul de pornire/oprire (1) pentru a porni unealta.
- ◆ Atunci când pornește motorul, lăuați degetul mare de pe butonul de deblocare (2) și prindeți ferm mânerul.

Nu forțați unealta, lăsați unealta să funcționeze corespunzător. Va funcționa mai bine și în siguranță la viteza pentru care a fost proiectată.

Forțarea excesivă va întinde lanțul fierastrăului (6).

În cazul în care lanțul fierastrăului (6) sau bara de ghidare (7) se blochează

- ◆ Opriti unealta.
- ◆ Scoateți acumulatorul (12).
- ◆ Deschideți tăietura cu pene pentru a elibera presiunea de pe bara de ghidare (7). Nu încercați să scoateți cu forță fierastrăul.
- ◆ Începeți o tăietură nouă.

Doborârea (fig. P, Q și R)

Utilizatorii neexperimentați nu trebuie să încerce operațiunile de doboreare a copacilor. Utilizatorii pot suferi vătămări sau pot cauza daune asupra obiectelor ca urmare a eșecului de a controla direcția de doboreare, capucul putând să se despice sau crengile deteriorate/uscate putând să cadă în timpul tăierii.

Distanța sigură între un copac ce trebuie să fie doboret și persoanele din apropiere, clădiri și alte obiecte trebuie să fie mai mare cel puțin de 2 1/2 ori comparativ cu înălțimea capucului. Orice persoană din apropiere, orice clădire sau obiect aflată în interiorul acestei raze riscă să fie lovite de copac atunci când acesta este doboret.

Înainte de a încerca să doboreți un copac:

- ◆ Asigurați-vă că nu există legi sau regulamente locale care să interzică sau să limiteze doborearea copacilor.
- ◆ Luați în considerare toate condițiile ce pot afecta direcția de cădere, inclusiv:
 - ◆ Direcția dorită de cădere.
 - ◆ Înclinarea naturală a copacului.
 - ◆ Orice structură de crengi deosebit de grea sau orice degradare a copacului.
 - ◆ Copaci și obstacolele din jur, inclusiv cabluri suspendate și canalizări subterane.
 - ◆ Viteza și direcția vântului.

Planificați anterior o evacuare în siguranță de pe traseul de cădere a copacului sau a crengilor. Asigurați-vă că traseul de evacuare este lipsit de obstacole ce ar putea împiedica sau îngreuna deplasarea. Rețineți că iarbă udă și cheresteaaua proaspătă tăiată sunt alunecoase.

- ◆ Nu încercați să doboreți copaci ai căror diametru este mai mare decât lungimea de tăiere a fierastrăului cu lanț.
- ◆ Faceți o creștătură de ghidare care să determine direcția de cădere.
- ◆ Efectuați o tăietură orizontală la o adâncime de la 1/5 până la 1/3 din diametrul copacului, perpendicular cu linia de cădere de la baza copacului (fig. P).
- ◆ Efectuați o a doua tăietură de sus, care să se intersecteze cu prima și faceți o creștătură de aproximativ 45°.
- ◆ Efectuați o singură tăietură orizontală de doboreare pe partea cealaltă, la 25 mm până la 50 mm deasupra centrului creștăturii de ghidare. (fig. Q). Nu tăiați prin creștătură de ghidare, atât poate pierde controlul asupra direcției de doboreare.
- ◆ Introduceți o pană sau mai multe pene în tăietura de doboreare pentru a o lărgi și a dobori capucul (fig. R).

Tăierea crengilor

Asigurați-vă că nu există legi sau regulamente locale care să interzică sau să limiteze tăierea crengilor copacilor. Tăierea crengilor trebuie să fie efectuată numai de către utilizatori experimentați deoarece există un risc major de blocare a lanțului de fierastră și de recul.

Înainte de tăierea crengilor, trebuie luate în considerare condițiile care afectează direcția de cădere, inclusiv:

- ◆ Lungimea și greutatea crengii care trebuie tăiată.
- ◆ Orice structură de crengi deosebit de grea sau orice degradare a copacului.
- ◆ Copaci și obiectele din jur, inclusiv obiectele suspendate.
- ◆ Viteza și direcția vântului.
- ◆ Creanga care se încrucisează cu alte crengi.

Operatorul trebuie să ia în considerare accesul la creangă și direcția de cădere. Creanga se poate balansa înspre trunchiul copacului. Pe lângă persoanele din jur, obiectele aflate sub creangă sunt expuse la risc.

- ◆ Pentru a evita despicarea, efectuați prima tăietură în direcția în sus la o adâncime maximă egală cu o treime din diametrul crengii.
- ◆ Efectuați a doua tăietură în jos pentru a se întretăia cu prima.

Tăierea buștenilor (fig. S, T și U)

Modul în care ar trebui să tăiați depinde de cum este susținut bușteanul.

Utilizați o capră de tăiat oricând este posibil. Începeți întotdeauna o tăietură cu fierăstrăul în funcțune și cu amortizorul dințat de şocuri (20) în contactul cu lemnul (fig. S). Pentru a finaliza tăietura, folosiți o mișcare de pivotare a amortizorului dințat de şocuri deasupra lemnului.

Atunci când bușteanul este susținut pe toată lungimea sa:

- ◆ Faceți o tăietură în jos, însă evitați să atingeți solul deoarece acest lucru va face ca lanțul fierăstrăului dvs. să se tocească repede.

Atunci când bușteanul este susținut la ambele capete:

- ◆ Mai întâi, tăiați o treime din grosimea bușteanului, de sus în jos, pentru a evita despicarea și apoi efectuați o a doua tăietură, în sus, care să o întălnească pe prima.

Atunci când bușteanul este susținut la un capăt:

- ◆ Mai întâi, tăiați o treime din grosimea bușteanului, de jos în sus, pentru a evita despicarea și apoi efectuați o a doua tăietură de sus în jos.

Atunci când bușteanul se află în pantă:

- ◆ Stați întotdeauna în partea de sus a pantei.

Atunci când încercați să tăiați un buștean sprijinit pe sol (fig. T):

- ◆ Asigurați piesa de prelucrat folosind proptele sau pene. Utilizatorul sau o altă persoană nu trebuie să fixeze bușteanul stând în sezut sau în picioare pe acesta. Asigurați-vă că lanțul fierăstrăului nu atinge solul.

Atunci când utilizați o capră de tăiat (fig. U):

Acest lucru este foarte recomandat ori de câte ori este posibil.

- ◆ Amplasați bușteanul într-o poziție stabilă. Tăiați întotdeauna din exteriorul brațelor caprei de tăiat. Folosiți bride sau chingi pentru a fixa piesa de prelucrat.

Tăierea ramurilor (fig. V)

Îndepărtarea crengilor de pe un copac doborât. Atunci când curățați crengile, lăsați-le pe cele mai mari să susțină buștenii deasupra solului.

Îndepărtați crăcile de dimensiuni mici dintr-o tăiere. Ramurile tensionate trebuie să fie tăiate din partea de jos a spre partea de sus pentru a evita blocarea fierăstrăului cu lanț.

Îndepărtați ramurile din partea opusă păstrând tulipa copacului între dvs. și fierăstrău. Nu tăiați niciodată înăuntru fierăstrăul între picioare sau trăgând de creanga pe care urmează să o tăiați.

Depanarea

Problema	Cauza eventuală	Soluție posibilă
Unealta nu pornește	Butonul de blocare nu este apăsat	Apăsați butonul de blocare
	Acumulatorul nu este montat	Montați acumulatorul
	Acumulatorul nu este încărcat	Încărcați acumulatorul
	Acumulatorul nu este montat corect	Scoateți acumulatorul și reposiționați-l corect
Lanțul nu se oprește în 2 secunde când unealta este oprită	Tensiunea lanțului este prea slabă	Verificați tensiunea lanțului
Bara/lanțul par fierbinți/scot fum	Rezervorul de ulei este gol	Verificați nivelul rezervorului de ulei
	Orificiul de ulei este blocat pe bara lanțului	Curățați orificiile de ulei (21 - fig. E) și curățați canelura în jurul marginii barei de lanț
	Tensiunea lanțului este prea strânsă	Verificați tensiunea lanțului
	Șiftul roții barei de ghidare necesită ungeti	Ungeti cu ulei șiftul roții barei de ghidare
Fierăstrăul nu tăie bine	Lanțul este montat invers	Verificați/modificați direcția lanțului
		Ascuțiți lanțul
Fierăstrăul nu consumă ulei	Există reziduuri în rezervor	Goliți uleiul din rezervor și înlocuiți-l
	Orificiul de ulei are capacul blocat	Îndepărtați reziduurile din orificiu
	Reziduuri în bare lanțului	Îndepărtați reziduurile și curățați bara lanțului
	Reziduuri în evacuarea de ulei	Îndepărtați reziduurile

Problemă	Cauza eventuală	Soluție posibilă
Fierastrăul se oprește brusc în timpul utilizării	Acumulatorul este descărcat	Reîncărcați acumulatorul, dacă este necesar.
	Acumulatorul este prea fierbinte	Lăsați acumulatorul să se răcească cel puțin 30 de minute înainte de a relua lucrul sau de a-l încărca.
	A fost activată protecția pentru limita de tensiune	Reporniți fierastrăul. Lăsați unealta să funcționeze în ritmul propriu. Nu o suprasolicitați.

Întreținere

Întreținerea regulată asigură o durată de funcționare eficace pentru uneală.

Vă recomandăm să efectuați următoarele verificări în mod regulat.

Avertisment! Înainte de efectuarea operațiilor de întreținere pe unelele electrice:

- ◆ Opriti și deconectați unealta de la rețeaua de alimentare.

Nivelul uleiului

Nivelul din rezervor nu trebuie să scadă sub un sfert din capacitate.

Înțelegerea lanțului și bara de ghidare

- ◆ După fiecare câteva ore de utilizare și înainte de depozitare, scoateți bara de ghidare (7) și lanțul de fierastrău (6) și curătați-le bine.
- ◆ Asigurați-vă că apărătoarea este curată și lipsită de reziduuri.
- ◆ Lubrificați vârful roții și bara lanțului prin orificele de lubrifiere (21) din roată (fig. E). Acest lucru asigură o distribuție uniformă a uzurii din jurul şinelor barei de ghidare.

Ascuțirea lanțului de fierastrău

Dacă doriti să obtineți performanță maximă de la unealta dvs., este important să păstrați dinții lanțului de fierastrău ascuțiti.

Indicațiile pentru efectuarea acestei proceduri se află pe ambalajul aparatului de ascuțit.

Înlăturarea lanțurilor de fierastrău uzate

Lanțurile de fierastrău de schimb sunt disponibile la comercianți sau la agenții de service Black & Decker. Utilizați întotdeauna piese de schimb originale.

Gradul de ascuțire a lanțului de fierastrău

Tăierile lanțului de fierastrău se vor tocii imediat dacă ating solul sau un cui în timpul tăierii.

Tensionarea lanțului de fierastrău

Verificați cu regularitate tensiunea lanțului de fierastrău.

Ce trebuie să faceți dacă fierastrăul dvs. cu lanț necesită reparări.

Fierastrăul dvs. cu lanț este fabricat în conformitate cu cerințele de siguranță din domeniu. Reparațiile trebuie să fie efectuate exclusiv de către persoane calificate care folosesc piese de schimb originale, în caz contrar, se poate genera un pericol considerabil pentru utilizator. Vă recomandăm să păstrați acest manual de utilizare într-un loc sigur.

Protejarea mediului înconjurător



Colectarea selectivă. Acest produs nu trebuie să fie aruncat împreună cu gunoiul menajer.

În cazul în care constatați că produsul dvs. Black & Decker trebuie înlocuit sau în cazul în care nu vă mai este de folos, nu îl aruncați împreună cu gunoiul menajer. Prevedeți colectarea selectivă pentru acest produs.



Colectarea selectivă a produselor uzate și a ambalajelor permite reciclarea și refolosirea materialelor. Reutilizarea materialelor reciclate contribuie la prevenirea poluării mediului înconjurător și reduce cererea de materii prime.

Este posibil ca regulamentele locale să prevadă colectarea selectivă a produselor electrice de uz casnic la centrele municipale de deșeuri sau de către comerciant atunci când achiziționați un produs nou.

Black & Decker pune la dispoziție o unitate pentru colectarea și reciclarea produselor Black & Decker când acestea au ajuns la sfârșitul perioadei de funcționare. Pentru a beneficia de acest serviciu, vă rugăm să returnați produsul dumneavoastră la orice agent de reparări autorizat care îl va colecta pentru dumneavoastră.

Puteți verifica localizarea celui mai apropiat agent de service autorizat contactând biroul local Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual. Alternativ, o listă a agenților de reparări Black&Decker autorizați și detalii complete despre operațiile de service post-vânzare și despre datele de contact sunt disponibile pe Internet la adresa: www.2helpU.com

Specificații tehnice

GKC1825L20 (H1)		
Tensiune	V c.c.	18
Lungime bară	mm	250
Lungime max. bară	mm	250
Turătie lanț (mers în gol)	m/sm	3,5
Lungime max. tăiere	mm	250
Capacitate ulei	ml	55
Greutate	kg	3,1
Acumulator		
		BL2018
Tensiune	V c.c.	100 - 240
Tensiune de ieșire	V c.c.	8 - 20
Curent	mA	400
Timp aprox. de încărcare	h	5
Nivelul presiunii sonore conform cu EN 60745:		
L_{PA} (presiune sonoră) 70,5 dB(A), marjă (K) 1,5 dB(A)		
L_{WA} (putere sonoră) 90,5 dB(A), marjă (K) 1,5 dB(A)		
Valorile totale ale vibrațiilor (suma vectorială a trei axe) conform EN 60745:		
Valoarea emisiilor de vibrații (ah) 4,49 m/s ² , marjă (K) 1,5 m/s ²		

Declarația de conformitate CE

DIRECTIVA PENTRU UTILAJE
DIRECTIVĂ PRIVIND ZGOMOTUL EXTERIOR



GKC1825L20

Black & Decker declară că aceste produse descrise în „Specificații tehnice” sunt conforme cu normele:

2006/42/CE, EN 60745-1, EN 60745-2-13

2006/42/CE, Fierastrău cu lanț, Anexa IV

DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310,
6802 ED Arnhem, Olanda

Nr. identificare autoritate notificată: 0344

Nivelul puterii sonore conform cu

2000/14/EC (Articolul 13, Anexa III):

LWA (putere sonoră măsurată) 90,5 dB(A)

Marjă (K) 1,5 dB(A)

LWA (putere sonoră garantată) 92 dB(A)

Aceste produse sunt, de asemenea, conforme cu Directivele 2014/30/UE și 2011/65/UE. Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați Black & Decker la următoarea adresă sau să consultați coperta din spate a manualului.

Subsemnatul este responsabil pentru întocmirea dosarului tehnic și face această declarație în numele Black & Decker.

R. Laverick

Director tehnic

Black & Decker Europa, 210 Bath Road, Slough,

Berkshire, SL1 3YD

Regatul Unit al Marii Britanii

30.06.2014

Garanție

Black & Decker are încredere în calitatea produselor sale și le oferă clienților o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Această garanție completează și nu prejudiciază în niciun fel drepturile dumneavoastră legale. Garanția este valabilă pe teritoriile Statelor Membre ale Uniunii Europene și în Zona Europeană de Comerț Liber.

Pentru a revendica garanția, cererea trebuie să fie în conformitate cu Termenii și condițiile Black & Decker și clientul va trebui să prezinte dovada de cumpărare la vânzător sau la un agent de reparări autorizat. Termenii și condițiile garanției Black & Decker de 2 ani și localizarea celui mai apropiat agent de reparări autorizat pot fi obținute de pe Internet la www.2helpU.com, sau contactând biroul Black & Decker la adresa indicată în prezentul manual.

Vă rugăm să vizitați site-ul nostru www.blackanddecker.co.uk pentru a înregistra noul produs Black & Decker și pentru a fi informat cu privire la produsele noi și ofertele speciale.



Stanley Black & Decker Romania SRL
Phoenixia Business Center
Strada Turturieelor Nr. 11A, Etaj 4
Module 12-15, Sect. 3, Bucuresti
Tel: +4021.320.61.05
Fax: +4037.225.36.84
Email: Office.Bucharest@sbdinc.com

Garanție legală de conformitate¹ pentru produsele Stanley Black & Decker

Produs:

COD:

Serie mașină: /

Serie acumulatori: /

Serie stație încărcare:

Distribuitorul (vânzător autorizat/magazin)/adresă, tel., fax:
.....

Cumpărător:

Produs cumpărat cu factură/bon nr.:

Data:

Cumpărătorul a fost informat asupra caracteristicilor și a domeniului de utilizare ale produsului. S-a efectuat proba de funcționare a produsului, a fost instruit cumpărătorul cu privire la modul de funcționare și normele de siguranță a muncii, s-a predat produsul împreună cu accesoriile în perfectă stare de funcționare, s-au predat instrucțiunile în limba română privind transportul, depozitarea, utilizarea și întreținerea. S-a verificat corectitudinea datelor înscrise în garanția legală de conformitate „Documentul”.

Condițiile de garanție de mai jos fac parte din prezentul document și au fost luate la cunoștință de către Cumpărător.

Persoana care aduce produsul și prezintă actele de proprietate (Documentul și factura sau bonul fiscal în original sau în copie) este considerată împuternicită să reprezinte proprietarul în relația cu distribuitorul (vânzătorul) autorizat. Conform prevederilor legale², consumatorii (consumator - orice persoană fizică sau grup de persoane fizice constituie în asociatii, care acționează în scopuri din afara activității

sale comerciale, industriale sau de producție, artizanale ori liberale), într-un termen de **doi ani** de la livrarea produsului (termen de garanție legală), vor avea dreptul:

- să ceară repararea produsului sau înlocuirea acestuia, fără plată, într-o perioadă de timp rezonabilă ce nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care a fost adusă la cunoștință lipsa conformității sau a predat produsul vânzătorului ori persoanei desemnate de acesta pe baza unui document de predare-preluare, cu excepția situației când această măsură este imposibilă (dacă nu se pot asigura produse identice pentru înlocuire) sau disproportională (dacă impune costuri nerezonabile vânzătorului);
- să ceară reducerea corespunzătoare a prețului sau rezoluțunea contractului în cazul în care nu beneficiază de repararea sau înlocuirea produsului sau măsurile reparatorii nu au fost luate într-o perioadă rezonabilă. Rezoluțunea nu este posibilă dacă lipsa conformității este minoră;
- să aleagă între înlocuirea produsului sau rezoluțunea contractului în cazul în care produsele de folosință îndelungată (produs complex, constituit din piese și subansambluri, proiectat și construit pentru a putea fi utilizat pe durată medie de utilizare și asupra căruia se pot efectua reparații sau activități de întreținere) defecte în termenul de garanție legală nu pot fi reparate sau durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală depășește 10% din durata acestui termen.

După expirarea termenului de doi ani menționat mai sus, consumatorii pot pretinde remedierea sau înlocuirea produselor care nu pot fi folosite în scopul pentru care au fost realizate ca urmare a unor vicii ascunse apărute în cadrul duratei medii de utilizare, în condițiile legii.

Pentru produsele a căror durată medie de utilizare este mai mică de doi ani, termenul de doi ani, menționat mai sus se reduce la această durată.

¹ Garanția legală de conformitate reprezintă protecția juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligația legală a vânzătorului față de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, inclusiv restituirea prețului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile referitoare la garanție sau în publicitatea aferentă

² Legea nr. 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiilor asociate acestora, Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor.

Consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre lipsa de conformitate în termen de două luni de la data la care a constatat-o.

Până la proba contrară, lipsa de conformitate apărută în termen de şase luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia, cu excepția cazurilor în care presupunția este incompatibilă cu natura produsului sau a lipsei de conformitate.

Durata medie de utilizare a produselor de 6 (șase) ani de la data achiziției.

Piese de schimb înlocuite la produs beneficiază de garanție numai în cazul în care acestea au fost montate într-un centru autorizat de întreținere și reparări.

În cadrul termenului de garanție, vânzătorul suportă toate costurile privind repararea sau înlocuirea pieselor de schimb executate defecte. Pentru lucrările de reparație executate se acordă garanție. Garanția nu se extinde asupra accesoriilor consumabilelor (precum baterii, furtunuri, curele, perii colectoare, lanțuri, cuțite, lance, pistol, cap prindere lamă, role ghidaj, cablu alimentare, întinzător lanț, bujii, ulei, filtre aer și benzină) care intră în componenta produsului, cu excepția cazului în care acestea prezintă vicii ascunse.

Adăugați ulei la generatoarele **Black & Decker**. Verificați periodic nivelul de ulei al generatoarelor și compresoarelor. Este interzis a se utiliza generatoarele pentru invertoare sau apărate de sudură.

Produsele din gamele **Black & Decker** și **Stanley FatMax** sunt de uz gospodăresc (bricolaj) și nu sunt destinate uzului profesional, prestării de servicii sau lucrări către terți.

Situații în care nu vom repara produsele în baza garanției legale de conformitate

1. Nerespectarea de către consumator a condițiilor de transport, manipulare, instalare, depozitare, utilizare (inclusiv scopul utilizării) și întreținere precizate în instrucțiunile ce însoțesc produsul (aplicabil, după caz).
2. Defectele care au apărut ca urmare a utilizării unor accesori ori consumabile care nu sunt originale Stanley Black & Decker Romania ori care nu sunt compatibile cu produsul.
3. Produsul prezintă defecțiuni cauzate de necunoaștere, omisiune, neglijență ori accident.

În cazul în care constatați deteriorări (lovituri/defecți) la produsele Stanley Black & Decker Romania, vă rugăm să vă adresați celui mai apropiat centru service autorizat menționat la adresa web-site-ului **www.2helpU.com** ori vânzătorului. Utilizatorii MyDeWALT și My STANLEY care își înregistrează în cel mult 28 de zile de la cumpărare produsele pe platformele destinate (<http://www.dewalt.ro/3/>, respectiv, <http://www.stanleyworks.ro/mystanley>) pot extinde gratuit garanția sculelor până la trei ani. Pentru a beneficia de această garanție este necesară prezentarea dovezii cumpărării, certificatul de garanție și imprimarea certificatului de garanție extinsă. Unele produse sunt excluse, pentru acestea se aplică Termenii și Condițiile DeWALT și Stanley.

Garanția acordată persoanelor juridice

În cazul persoanelor juridice termenul de garanție aplicabil este de un an. Acest termen de garanție este aplicabil tuturor produselor Stanley Black & Decker Romania, respectiv atât produselor pentru uz profesional cât și celor pentru uz gospodăresc (bricolaj).

În cadrul acestui termen, cumpărătorul persoană juridică poate solicita înlocuirea sau repararea produsului.

Situatiile care duc la pierderea garanției legale de conformitate, descrise mai sus, sunt aplicabile și în cazul garanției acordate persoanelor juridice.

REPARAȚII ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	
Data intrării:	Data reparației:	Defecțiune:
Comandă reparație:	Data predării:	
<i>Clientul confirmă prin semnătură executarea gratuită a reparației în garanție și primirea produsului reparat.</i>		
Semnătură client:	Semnătură și stampilă service:	

LISTA CENTRELOR SERVICE AUTORIZATE

Nr.	Oras	Agent Service	Adresa	Email	Telefon	Fax
1	Bucuresti	YALCO ROMANIA SRL	Sos. Pipera nr.48,020112	reparatii@yalco.ro	+4021 232 31 47 +4021 232 31 49	+4021 232 31 76
2	Bucuresti	Edelweiss Grup SRL	B-dul. Vasile Milea nr. 2F 061344	service@edelweissgrup.ro	+4021 319 13 13	+4021 319 13 14
3	Ploiesti	METATOOLS SRL	Str. Poligonului Nr. 2 100070	service@Metatools.ro	+40374 473 034 +40747 118 112	+40244 406 698
4	Bacau	PARTENER SRL	Calea Moinesti nr. 34, 600281	service@partner.ro	+4023 451 03 77	+40234 510 955
5	Cluj	EPINVEST S.R.L.	Stra. Avram Iancului Nr. 502-504 407280	service@epinvest.ro	+40745 637 949	+40264 594 565
6	Baia Mare	PRO TOOLS S.R.L.	Str. Iuliu Maniu, Nr. 28 430131	office@protools.ro	+40262 218 794	+40262 276 535
7	Constanta	TRITON SRL	B-dul Aurel Vlaicu, Nr. 217	office@triton.com.ro	+4037 048 41 55	+4037 048 41 18
8	Tulcea	ABC International SRL	Str. Babadag, Nr. 5, Bl. 1, Sc. A, Parter	service@unelte.com.ro	+40240 518 260	+40240 517 669