


**BLACK+**  
**DECKER**

™







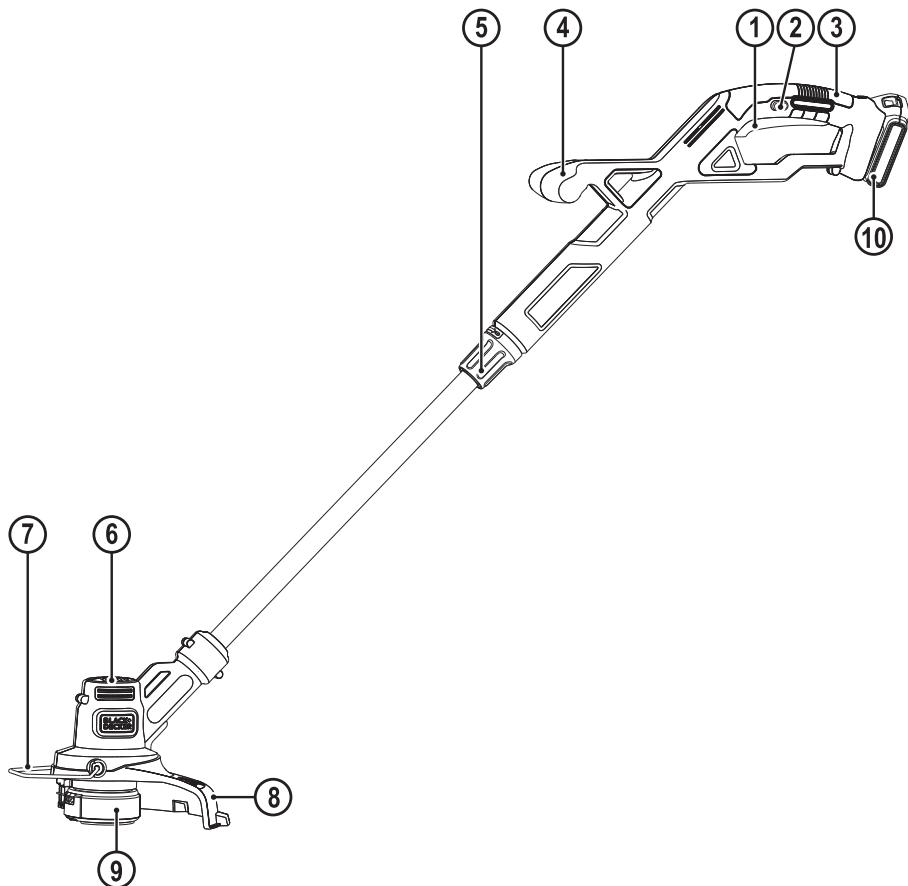








370718-22 BLT







[www.blackanddecker.eu](http://www.blackanddecker.eu)



**ST1823**

Eesti keel	(Originaaljuhend)	7
Lietuvių	(Originalios instrukcijos vertimas)	18
Latviešu	(Tulkojums no rokasgrāmatas oriģinālvalodas)	30
Русский язык	(Перевод с оригинала инструкции)	42

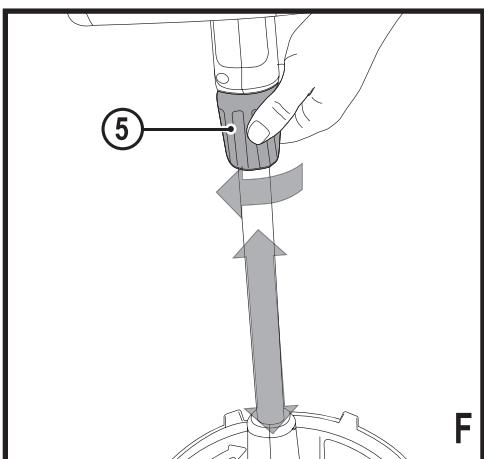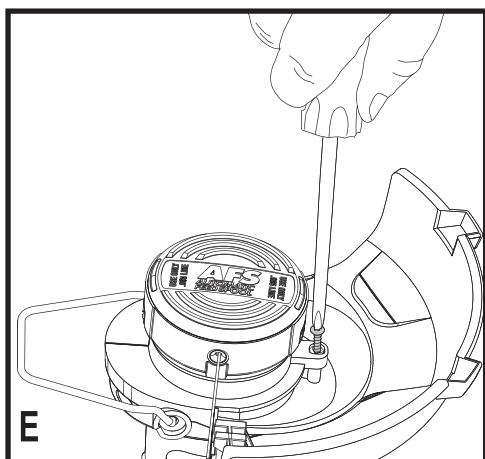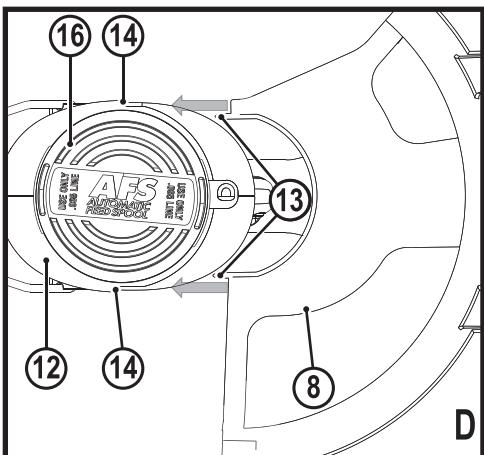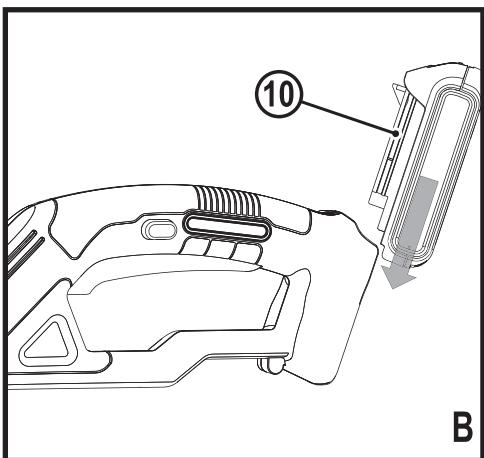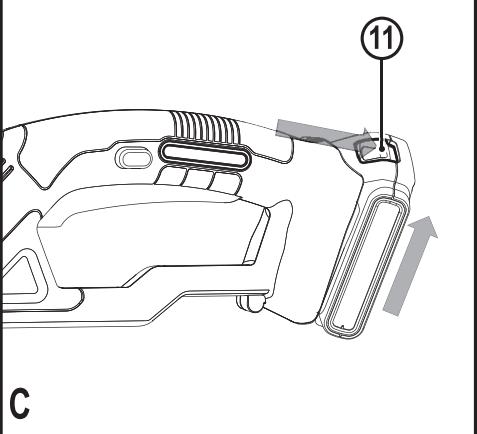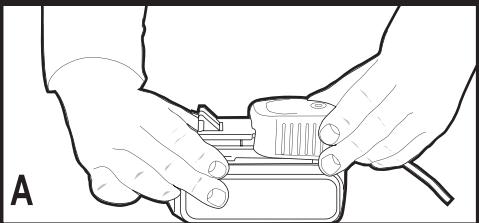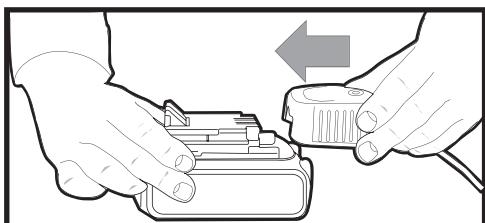

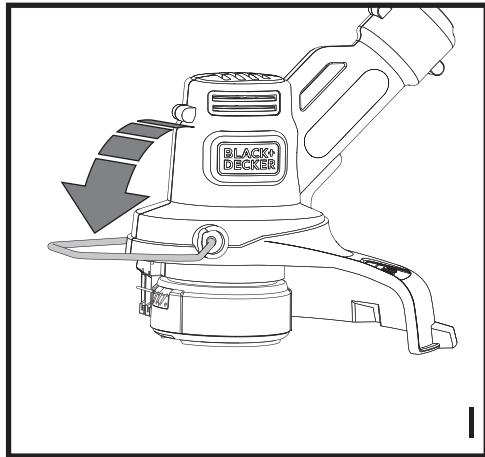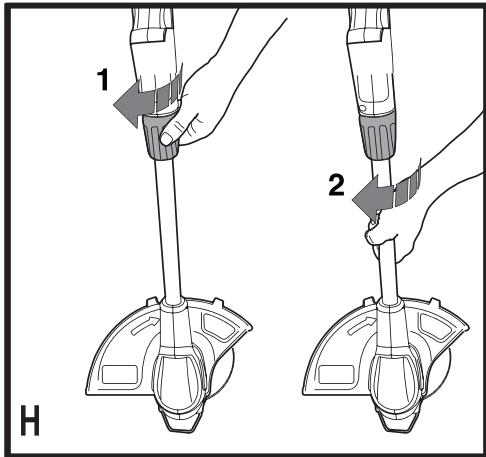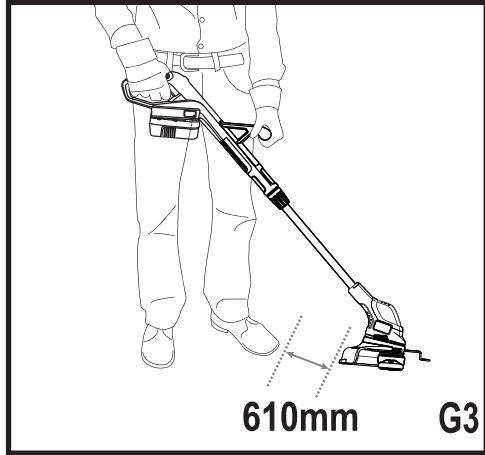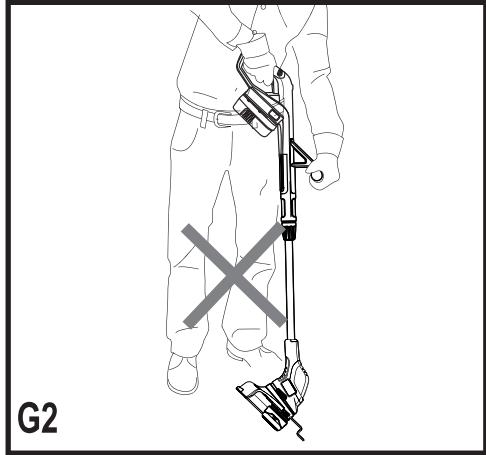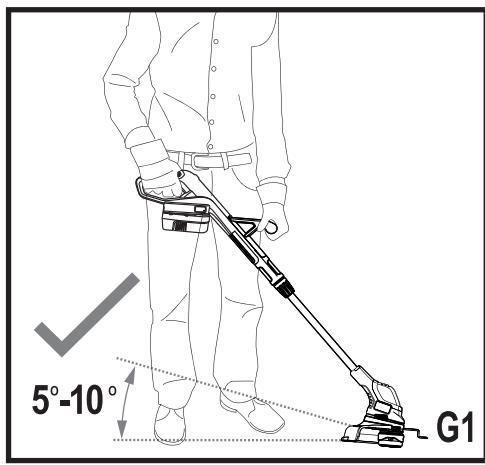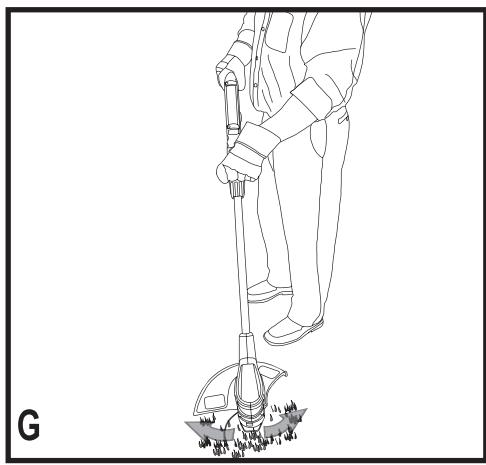

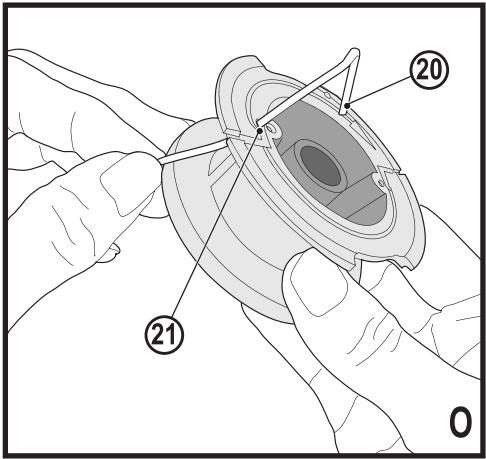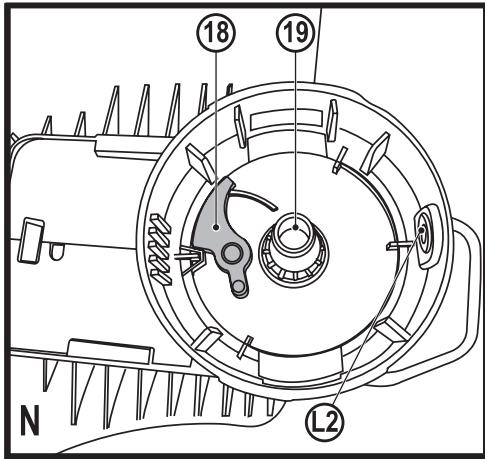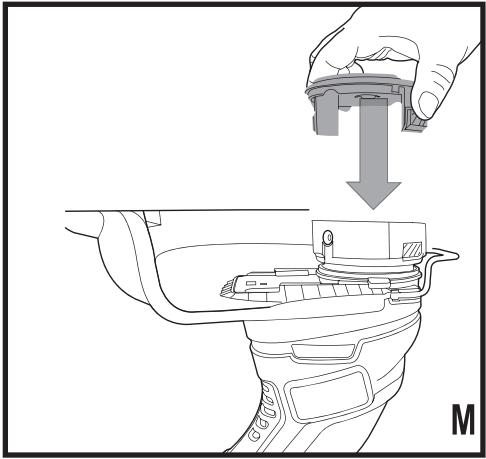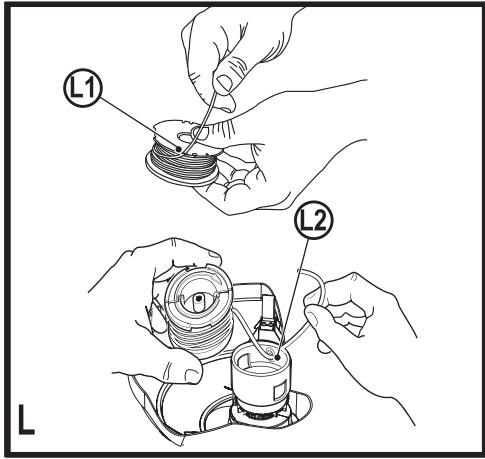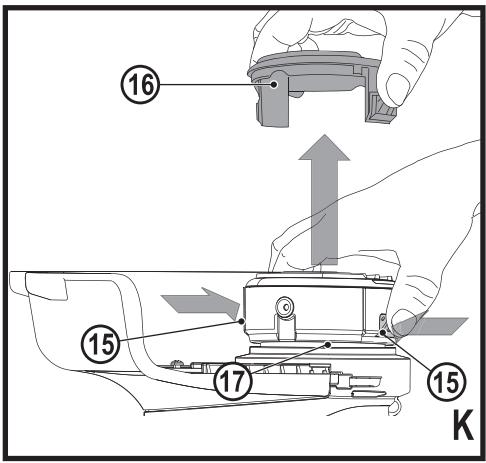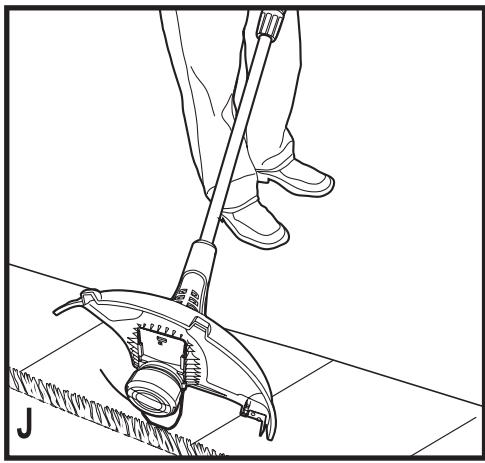

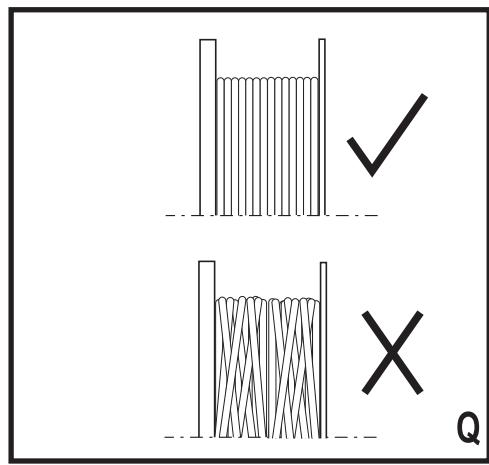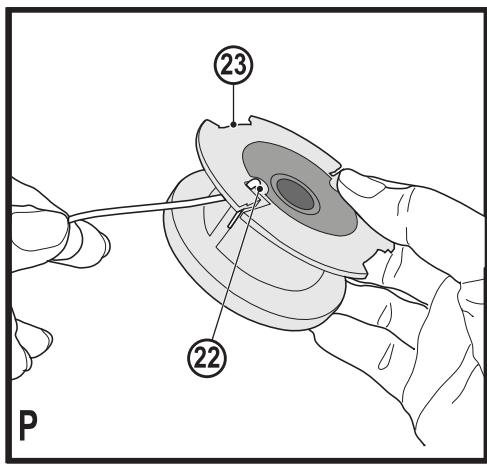

### Kasutusotstarve

Trimmer BLACK+DECKER ST1823 on möeldud haljasalade servade kärpimiseks ja viimistlemiseks ning rohu niitmiseks kitsastes kohtades. See seade on möeldud ainult laiatarbekasutuseks.

## Ohutuseeskirjad

**Hoiatus!** Võrgutoitega seadmete kasutamisel tuleb alati rakendada põhilisi ohutusabinõusid, sh allpool tooduid, et vähendada tulekahju, elektrilöögi, kehavigastuse ja materiaalse kahju tekkimise ohtu.

**Hoiatus!** Seadme kasutamisel tuleb järgida ohutuseeskirju. Enda ja lähe- duses viibijate ohutuse tagamiseks lugege see juhend enne seadme kasutamist läbi. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles.

- ◆ Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt läbi.
- ◆ Selles kasutusjuhendis on kirjeldatud seadme ettenähtud otstarvet. Mis tahes tarvikute või lisaseadmete kasutamine või seadme kasutamine viisil, mida selles kasutusjuhendis ei soovitata, võib põhjustada kehavigastuse ohtu.
- ◆ Hoidke see kasutusjuhend hilisemaks kasutamiseks alles.

## Seadme kasutamine

Olge seadme kasutamisel alati ettevaatlik.

- ◆ Kandke alati kaitseprille.
- ◆ Ärge lubage seadet kasutada lastel ega piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega, samuti puudulike kogemuste ja teadmistega isikutel, kes ei ole tutvunud juhendiga. Seadme kasutaja vanus võib olla kohalike eeskirjadega piiratud.
- ◆ Ärge kunagi kasutage seadet, kui inimesed, eriti lapsed või koduloomad on lächedal.
- ◆ Ärge laske lastel ega loomadel tulla tööpiirkonna lähedale ega seadet puudutada.
- ◆ Seadme kasutamisel laste läheduses on vajalik hoolikas järelevalve.
- ◆ See seade ei ole möeldud ilma järelevalveta kasutamiseks alaealistele või füüsiliselt nõrkade isikute poolt.
- ◆ Seadmega ei tohi mängida.
- ◆ Kasutage seadet ainult päevalguses või hea kunstvalgustuse juures.
- ◆ Kasutage seadet ainult kuivas kohas. Ärge laske seadmel saada märjaks.
- ◆ Vältige seadme kasutamist halbades ilmastikuoludes, eriti kui esineb äikeseoht.

- ◆ Ärge kastke seadet vette.
- ◆ Ärge avage korput. Selle sees ei ole kasutaja poolset hooldust vajavaid osi.
- ◆ Ärge kasutage seadet plahvatusohlikus keskkonnas, näiteks tuleohtlike vedelike, gaaside või tolmu läheduses.
- ◆ Seadet tohib kasutada ainult sellega kaasas oleva toiteseadmega.

## Muud ohud.

Kui kasutate tööriista, mida pole hoiatuses märgitud, võivad tekkida täiendavad ohud. Need ohud võivad tekkida valesti kasutamise, pikemajalise kasutamise jms tõttu.

Ka asjakohaste ohutusnõuetega järgmisel ja turvaseadeldiste kasutamisel ei saa teatud ohte vältida. Need on järgmised.

- ◆ Liikuvate osade puudutamisest põhjustatud vigastused.
- ◆ Detailide, terade või tarvikute vahetamisel tekkivad vigastused.
- ◆ Tööriista pikaajalisest kasutamisest põhjustatud vigastused. Tööriista pikemaajalisel kasutamisel tehke regulaarselt puhkepause.
- ◆ Kuulmiskahjustused.

- ◆ Tööriista kasutamisel (näiteks puidu, eriti tamme, kase ja MDF-plaatide töötlemisel) tekkiva tolmu sisseehingamisest põhjustatud terviseohud.

## Pärast kasutamist

- ◆ Kui seadet ei kasutata, tuleb see panna hoiule kuiva ja hea ventilatsiooniga kohta, kuhu lastel puudub juurdepääs.
- ◆ Lapsed ei tohi hoiule pandud seadmetele ligi pääseda.
- ◆ Kui seadet hoitakse või transporditakse sõidukis, siis tuleb see panna pagasiruumi või kinnitada nii, et takistada selle liikumist kiiruse või suuna ootamatul muutumisel.

## Kontrollimine ja parandustööd

- ◆ Enne kasutamist veenduge, et seade pole kahjustunud ja sel puuduvad katkised osad. Kontrollige, et poleks purunenud osa ega muid asjaolusid, mis võivad mõjutada seadme kasutamist.
- ◆ Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa on kahjustunud või katki.
- ◆ Kahjustunud või katkised osad peab asendama või parandama volitatud remonditöökoda.

- ◆ Ärge kunagi üritage eemaldada ega vahetada muid osi peale nende, mis on kindlaks määratud selles kasutusjuhendis.

## Vibratsioon

Tehnilistes andmetes ja vastavusdeklaratsioonis sisalduvad deklareeritud vibratsioonitasemed on mõõdetud vastavalt standardis EN 50636 kirjeldatud standardsele katsemeetodile ning neid võib kasutada tööriistade võrdlemiseks. Deklareeritud vibratsioonitaset võib samuti kasutada kokkupuute esmaseks hindamiseks.

**Hoiatus!** Elektritööriista tegelikul kasutamisel võib vibratsioon erineda deklareeritud väärustest, sõltuvalt tööriista kasutamise viisidest. Vibratsioonitase võib tõusta üle deklareeritud taseme.

Vibratsiooniga kokkupuute hindamisel selleks, et määräta kindlaks direktiiviga 2002/44/EÜ nõutud meetmed töökohal elektritööriisti kasutavate isikute kaitsmiseks, tuleb võtta arvesse tegelikke kasutustingimusi ja tööriista kasutamise viisi, sealhulgas töötsükli kõiki osi, näiteks lisaks reaalse kasutamise ajale ka neid

aega, mil tööriist on välja lülitatud või töötab tühijooksul.

## Täiendavad ohutusjuhised murutrimmerite kohta

**Hoiatus!** Pärast mootori väljalülitamist pöörlevad lõikedetailid edasi.

- ◆ Tehke endale selgeks seadme juhtseadeldised ja õiged töövõtted.
- ◆ Eemaldage aku alati seadmest, kui jäätate selle järelevalveta, enne ummistuse eemaldamist, enne puhastamist ja hooldust, pärast kokkupõrget võörkehaga või kui seade hakkab ebatavaliselt vibrerima.
- ◆ Kandke jalalabade kaitsmiseks tugevaid kingi või saapaid.
- ◆ Kandke jalgade kaitsmiseks pikki pükse.
- ◆ Enne seadme kasutamist kontrollige, et niidetaval alal poleks oksi, kive, traate ega muid takistusi.
- ◆ Kasutage seadet ainult püstiasendis, nii et lõikejõhv on maapinna lähedal. Mitte kunagi ärge lülitage seadet sisse mingis muus asendis.
- ◆ Liikuge seadet kasutades aeglaselt. Olge ettevaatlik, sest värskelt niidetud rohi on niiske ja libe.

- ◆ Ärge töötage järskudel kallakutel. Töötage kallaku suhtes risti, mitte üles-all.
- ◆ Mitte kunagi ärge ületage töötava seadmega kruusaga kaetud teeradu ega teid.
- ◆ Mitte kunagi ärge puudutage töötava seadme lõikejõhvi.
- ◆ Ärge pange seadet enne käest, kui lõikejõhv on täielikult peatunud.
- ◆ Kasutage ainult sobivat tüüpi lõikejõhvi. Mitte kunagi ärge kasutage metallist lõikejõhvi ega öngetamiili.
- ◆ Olge ettevaatlik, et mitte puududa jõhviloiketera.
- ◆ Hoidke käsi ja jalgu alati lõikejõhvist eemal, eriti mootori sisselülitamisel.
- ◆ Enne seadme kasutamist ja iga kord pärast millegi vastu minemist kontrollige, et seadmeli poleks kulumise ega kahjustumise märke, ning vajadusel parandage seade.
- ◆ Mitte kunagi ärge kasutage seadet, mille kaitsekatted on kahjustunud või puuduvad.
- ◆ Olge ettevaatlik, et end mitte vigastada lõikejõhvi lõikamiseks trimmerile kinnitatud seadeldisega. Pärast lõikejõhvi pikendamist

viige seade enne selle sisselülitamist alati tagasi tavalisse tööasendisse.

- ◆ Hoolitsege alati selle eest, et ventilaatsiooniavad oleksid puhtad.

## Täiendavad ohutusnõuded akude ja akulaadijate kohta

### Akud

- ◆ Ärge kunagi proovige neid avada.
- ◆ Vältige aku kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge hoidke akut kohas, mille temperatuur võib kerkida üle 40 °C.
- ◆ Laadimisel peab ümbritseva keskkonna temperatuur olema vahemikus 10 °C kuni 40 °C.
- ◆ Laadimiseks kasutage ainult koos seadmega tarnitud laadijat.
- ◆ Akude kõrvaldamisel järgige jaoisse „Keskonnakaitse” juhiseid.

### Laadijad

- ◆ Kasutage oma BLACK+DECKERI laadijat ainult selle tööriista aku laadimiseks, millega koos laadija tarniti. Teised akud võivad plahvatada ning põhjustada kehavigastusi ja kahjustusi.
- ◆ Ärge üritage laadida mittelaetavaid akusid.

- ◆ Laske vigased juhtmed viivitamata välja vahetada.
- ◆ Vältige laadija kokkupuudet veega.
- ◆ Ärge avage laadijat.
- ◆ Ärge torgake laadijasse võõrkehni.
-  Akulaadija on möeldud kasutamiseks ainult siseruumides.
-  Enne kasutamist lugege kasutusjuhendit.

## Elektriohutus

-  Akulaadija on topeltisolatsiooniga ega vaja seega lisamaandust. Kontrollige alati, et võrgupinge vastaks andmesildile märgitud väärtsusele. Ärge kunagi proovige asendada laadijat tavalise toitepistikuga.
- ◆ Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb lasta see ohutuse tagamiseks tootjal või BLACK+DECKERi volitatud teeninduskeskusel välja vahetada.

## Seadmel olevad sildid

Seadmel on toodud järgmised pikogrammid koos kuupäevakoodiga.

-   Lugege enne kasutamist juhendit.

-  Kandke seadme kasutamisel kaitseprille.
-  Kandke seadme kasutamisel sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.
-  Eemaldage alati aku seadimest, enne kui hakkate tegelema puuhastuse või hooldusega.
-  Olge ettevaatlik õhkupaiskuvate esemete suhtes. Hoidke kõrvalised isikud lõikepiirkonnast eemal.
-  Ärge hoidke seadet vihma ega suure niiskuse käes.
-  Direktiivile 2000/14/EÜ vastav helivõimsus.

## Osad

Sellel seadmel on järgmised osad või mõned neist.

1. Päästik
2. Vabastamisnupp
3. Käepide
4. Abikäepide
5. Kõrguse reguleerimise võru
6. Trimmeri pea
7. Servajuhik
8. Kaitsekate
9. Pooli korpus
10. Aku

## Aku laadimine (joonis A)

Akut tuleb laadida enne esmakordset kasutamist ja alati, kui see ei anna piisavalt toidet tööde jaoks, mida enne oli lihtne teha.

Aku võib laadimise ajal soojeneda, mis on tavaline ega tähenda, etaku oleks rikkis.

**Hoiatus!** Ärge laadige akut, kui ümbritsev temperatuur on alla 10 °C või üle 40 °C. Soovitatav laadimistemperatuur on umbes 24 °C.

## EESTI KEEL

**Märkus!** Laadja ei lae akut, kui selle temperatuur on alla umbes 10 °C või üle 40 °C.

Aku tuleb jäta laadijasse ning laadja hakkab seda automaatselt laadima, kui aku temperatuur vastavalt kas töuseb või langeb.

- ◆ Ühendage akulaadija enneaku sisestamist sobivasse pistikupessa.
- ◆ Asetage aku laadijasse.



Roheline märgutuli hakkab vilkuma, mis viitab selale, et akut laetakse.



Kui laadimine on lõpetatud, jäab roheline märgutuli püsivalt pölema. Aku on täielikult laetud ja seda võib kasutada või akulaadijasse jäätma.

**Hoiatus!** Laadige tühjenenud akud täis pärast kasutamist niipea kui võimalik, vastasel juhul lüheneb märikimisväärselt aku eluiga.

### Akulaadija diagnostika

Akulaadija on möeldud tuvastama teatud probleeme, mis võivad tekkida akupatareide või toiteallikaga seoses. Probleemidele viitab ühe märgutule vilkumine erineva vilkumismustriga.

### Aku vigas



Akulaadija suudab tuvastada nõrka või kahjustunud akut. Punane märgutuli vilgub sildile märgitud mustriga. Kui märkateaku veale viitavat vilkumismustrit, ärge jätkakeaku laadimist. Viige see tagasi teeninduskeskusesse või taaskasutamiseks möeldud kogumiskohta.

### Kuuma/külmaaku viivitus



Kui akulaadija tuvastab liiga kuuma või liiga külmaaku, siis kävitub automaatselt kuuma/külmaaku viivitus ja laadimine lükub edasi, kuniaku on normaliseerunud. Pärast seda lülitub akulaadija automaatseltaku laadimisrežiimile. See funktsioon tagab akude maksimaalse tööea. Punane märgutuli vilgub sildile märgitud mustriga, kui tuvastatakse puuma/külmaaku viivitus.

### Aku jätmine akulaadijasse

Kui märgutuli pöleb pidevalt, võibaku jäätma laadijasse. Laadja hoiab akut kasutamisvalmis ja täielikult laetuna.

### Olulised laadimist puudutavad märkused

- ◆ Et akupatarei optimaalne töövõime säiliks võimalikult kaua, tuleb seda laadida õhutemperatuuril 18–24 °C. ÄRGE laadige akupatareid õhutemperatuuril alla +4,5 °C ega üle +40,5 °C. See on oluline nõue, mis aitab vältida akupatarei tõsiseid kahjustusi.
- ◆ Laadimise ajal võivad laadija ja akupatarei soojeneda. See on normaalne ega viita törkele. Etaku pärast kasutamist kiiremini maha jahtuks, ei tohi laadijat ega akut hoida soojas (nt metallkuuris või soojustisolatsioonita haagises).
- ◆ Kuiaku ei lae korralikult:
  - ◆ Kontrollige, kas pistikupesa töötab, ühendades sellega valgusti või mõne muu seadme.
  - ◆ Veenduge, et pistikupesaga ei ole ühendatud valgusti lülit, mis tule kustutamisel toite välja lülitab.
  - ◆ Viige laadija jaaku kohta, kus ümbritlev õhu temperatuur on ligikaudu 18–24 °C.
  - ◆ Kui laadimisprobleemid ei lahene, viige seade, akupatarei ja laadija kohalikku teeninduskeskusesse.
- ◆ Akupatareid tuleb laadida, kui see ei anna enam piisavalt voolu töödel, mis varem käisid kergelt. Sellisel juhul ÄRGE JÄTKAKE seadme kasutamist. Järgige laadimisjuhiseid. Soovi korral võite laadida ka osaliselt laetud akupatareid, ilma et peaksite kartma erilist kahju.
- ◆ Elektrijuhtivad võörkehad, muu hulgas näiteks terasvill, foolium või igasugused metalliosakesete kogumid tuleb laadija pesast eemal hoida. Ühendage laadija alati vooluvõrgust lahti, kui selle pesas pole akut. Enne puhastamist eemaldage laadija vooluvõrgust.
- ◆ Laadijat ei tohi külmutada ega kasta vette või muudesse vedelikesse.

**Hoiatus!** Elektrilöögiõht. Vältige vedelike sattumist laadijasse. Ärge kunagi üritage akut mingil põhjusel avada.

Kui akupatarei plastkorpus puruneb või praguneb, viige see ringlussevõtmiseks teeninduskeskusesse.

### Akupatarei paigaldamine seadmesse ja sellest eemaldamine

**Hoiatus!** Et vältida lülitikiaktiveerumist, veenduge enneaku paigaldamist või eemaldamist, et vabastusnupp on välja lülitatud.

## Akupatarei paigaldamine

Sisestage akupatarei (10) seadmesse, kuni kuulete klöpsatust (joonis B). Veenduge, et akupatarei on täielikult paigas ja oma kohal kindlalt lukus.

## Akupatarei eemaldamine

Vajutage aku vabastusnuppu (11), nagu näidatud joonisel C, ja tömmake akupatarei seadmest välja.

## Kokkupanemine

**Hoiatus!** Enne kokkupanekut veenduge, et seade on välja lülitatud ja aku on eemaldatud.

**Kokkupanemiseks vajalikud tööriistad (ei kuulu komplekti).** Ristpeakruvikeeraja

## Kaitsekatte paigaldamine (joonis D, E)

**Hoiatus!** Enne kaitsekatte, servajuhiku ja käepideme paigaldamist eemaldage seadmeaku. Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle kaitsekate on eemaldatud. Kasutaja kaitseks peab kaitsekate olema alati seadme küljes.

- ◆ Eemaldage kaitsekatte kruvi.
- ◆ Keerake trimmer tagurpidi, et näeksite poolikatet (16).
- ◆ Keerake kaitsekate (8) tagurpidi ja lükake see täielikult mootorikorpuse (12) peale. Jälgige, et kaitsekattel olevad sakid (13) libiseksid mootorikorpuse avadesse (14), nagu näidatud joonisel D.
- ◆ Lükake kaitsekattet edasi, kuni see klöpsatusega kohale asetub.
- ◆ Kaitsekatte paigaldamiseks kinnitage selle kruvi korralikult ristpeakruvikeeraja abil, nagu näidatud joonisel E.
- ◆ Kui kaitsekate on paigaldatud, eemaldage kaitsekatte servas paiknev jõhviliiketera kate.

**Hoiatus!** Ärge kunagi kasutage tööriista ilma korralikult paigaldatud kaitsekatteta.

## Kõrguse reguleerimine (joonis F, G–G3)

**Hoiatus!** Reguleerige trimmeri kõrgust, et saada sobiv töösand, nagu näidatud joonisel G–G3.

- ◆ Trimmeri üldkõrguse reguleerimiseks avage kõrguse reguleerimise võru (5) ja keerake seda joonisel F kujutatud noole suunas.
- ◆ Nihutage korpuse ülaosa otse üles või alla. Kui pikkus on sobiv, kinnitage võru, keerates seda vastupidises suunas kui joonisel F.

## Lõikejõhvi vabastamine

Transportimise ajaks on lõikejõhv kinnitatud teibiga pooli korpuse külge.

- ◆ Eemaldage teip, millega lõikejõhv on kinnitatud pooli korpuse külge.

## Kasutamine

**Hoiatus!** Kasutage alati nõuetekohast silmade kaitset.

**Hoiatus!** Enne trimmeriga töö alustamist tuleb paigaldada sobivat tüüpia läikejõhv.

**Märkus!** Kontrollige tööpiirkonda ja eemaldage traadid, nöörid või paelad, mis võivad pöörleva jõhvi või pooli külge takerduda. Eriti hoolikalt tuleb hoiduda väljapoole painutatud traatidest, mis võivad seadme teele jäädva (näiteks traataia alaosas olevad ogad).

## Sisse- ja väljalülitamine

- ◆ Seadme sisselülitamiseks suruge vabastusnuppu (2) ja vajutage päastikut (1).
- ◆ Seadme väljalülitamiseks vabastage päastik.

## Trimmeri kasutamine (joonis F, G–G3)

- ◆ Asetage sisselülitatud trimmer õige nurga all ja hakake seda aeglaselt küljelt küljele liigutama, nagu näidatud joonisel G.
- ◆ Hoidke lõikenurk vahemikus 5° kuni 10°, nagu näidatud joonisel G1. Ärge ületage 10° (joonis G2). Lõigake jõhvi otsaga. Kõvadest pindadest eemal hoidmiseks kasutage servajuhikut (7).
- ◆ Hoidke kaitsekattet oma jalgadest vähemalt 600 mm kauguse sel, nagu näidatud joonisel G3. Selle kauguse saavutamiseks reguleerige trimmeri üldkõrgust, nagu näidatud joonisel F.

## Üleviimine servalöikerežiimi (joonis H, I)

**Hoiatus!** Trimmeriga servade piiramisel võib jõhv suurel kiirusest eemale paisata kive, metallitükke või muid esemeid. Trimmeri ja kaitsekatte konstrueerimisel on möeldud ohtude vähendamisele. Siiski **TUREB HOOLITSEDA**, et kõrvalised isikud ja koduloomad oleksid vähemalt 30 m kauguse sel. Parimad tulemused saavutatakse üle 50 mm sügavuste servade puhul.

- ◆ Eemaldage trimmeriaku.
- ◆ Seadme kasutamiseks servade piirajana keerake võru (5) nii, nagu näidatud joonise H 1. osas.
- ◆ Hoidke metallvarrast paigal ja keerake korpuse alumist osa 180° võrra, nagu näidatud joonise 2. osas.
- ◆ Keerake võru korralikult kinni.
- ◆ Töstke servajuhik (7) servalöikeasendisse, nagu näidatud joonisel I.
- ◆ Asetage trimmer pinna kohale, nagu näidatud joonisel J.
- ◆ Lõikeasendi taastamiseks avage lukustusvõru ja keerake korpuse alumist osa veel 180° võrra. Keerake võru korralikult kinni.

### Nõuandeid seadme kasutamiseks

- ◆ Kasutage lõikamiseks jõhvi otsa; ärge suruge jõhvipead lõikamata muru sisse. Hekkide, seinaäärte ja peenraservade pügamisel kasutage servajuhikut.
- ◆ Traat- ja puitaiad põhjustavad jõhvi suuremat kulumist, isegi purunemist. Kivi- ja telliskiviseinad, könniteeservad ja puit võivad jõhvi kiiresti ära kuludada.
- ◆ Ärge laske pooli kattel mööda maapinda või muid pindu lohiseda.
- ◆ Pika muru korral lõigake ülevalt alla ja ärge ületage körgust 300 mm.
- ◆ Hoidke trimmerit lõikepiirkonna suunas kaldu; see on parim lõikepiirkond. Trimmer lõikab, kui liigutate seadet paremalt vasakule. Siis ei lenda lõikeprahat seadme kasutaja suunas.
- ◆ Vältige puid ja põõsastikke. Jõhv võib kergesti kahjustada puukoort, puidunikerdisi, vooderdist ja aiaposte.

### Lõikejõhv / jõhvi etteanne

Teie trimmer töötab 1,65 mm läbimõõduga ümara nailonjõhviga.

Kasutamise käigus nailonjõhvide otsad kuluvald ja hakkavad narmendama ning spetsiaalne isekeriv pool kerib automaatselt ette vajaliku jupi uut jõhvi. Niitmisel piki könniteid või muid abrasiivseid pindu ning kõvemate taimede kärpimisel kulub lõikejõhv kiremini ja seda tuleb sagedamini järele lasta.

Täiustatud automaatne jõhvi edasikеримise mehhanism tuvastab, kui on vaja rohkem lõikejõhvi ning kerib vajadusel jõhvi edasi ja lõikab sellest sobiva pikkusega jupi. Ärge kopsige seadet jõhvi edasikеримiseks vms eesmärgil vastu maad.

### Ummistuste ja kinnikiilunud jõhvi eemaldamine (joonis K, L, M)

**Hoiatus!** Enne osade paigaldamist, seadme reguleerimist või tarvikute vahetamist eemaldage trimmeri aku. Nende ettevaatusabinõude raken-damine vähendab seadme soovimatu käivitumise ohtu. Aeg-ajalt, eriti jämedate vartega või puitunud umbrohtu lõigates, võib jõhvijaotur taimemahla või muu materjali töttu ummistuda ja selle tagajärel võib jõhv kinni kiiluda. Ummistuse kõrvaldamiseks järgige järgmisi juhiseid.

- ◆ Eemaldage trimmeri aku.
- ◆ Vajutage vabastussakke (15) jõhvipooli kattel (16), nagu näidatud joonisel K, ja eemaldage kate, tõmmates selle otse ära.
- ◆ Tõmmake nailonjõhvi pool välja ja eemaldage pooli ümbrusest katkine jõhv või lõikejäägid.

- ◆ Asetage pool ja jõhv pooli kattesse, nii et jõhv asetub selles olevatesse piludesse, nagu näidatud joonisel L1.
- ◆ Juhtige jõhvi ots läbi pooli korpusel oleva ava. Tõmmake lõdvalt rippuv jõhv läbi seda hoidvate pilude, nagu näidatud joonisel L2.
- ◆ Suruge pooli örnalt allapoole ja keerake seda seni, kui tunnete seda õigele kohale asetumas, seejärel suruge see klöpsatusega kohale. (Pärast kohaleasetamist pörleb pool vabalt paari kraadi võrra vasakule ja paremale.)
- ◆ Jälgige, et jõhv ei jäeks pooli alla kinni.
- ◆ Joondage pooli katte sakid pooli korpuses olevate piludega.
- ◆ Asetage pooli kate klöpsatusega tagasi kohale, nagu näidatud joonisel M, vajutades sakkidele ja surudes katte pooli korpusesse.

**Märkus!** Veenduge, et kate on korralikult paigas: sellest annavad märku kaks klöpsatust mõlema saki kohaleasetumisel. Lülitage seade sisse. Paari sekundi jooksul kuulete, kuidas nailonjõhv lõigatakse automaatselt õigesse mõõtu.

**Hoiatus!** Seadme kahjustamise vältimiseks, kui lõikejõhv ulatub lõiketerast kaugemale, lõigake see lühemaks, nii et see ulatub täpselt terani.

**Märkus!** Muid varuosi (kaitskatted, poolikatted jne) saab hankida BLACK+DECKERi teeninduskeskuste kaudu. Kohaliku teeninduskeskuse leiate aadressilt [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Hoiatus!** Muude tarvikute kasutamine, mida BLACK+DECKER ei ole selle seadme jaoks soovitanud, võib olla ohtlik.

### Pooli vahetamine (joonis K, L, M, N)

- ◆ Eemaldage seadme aku.
- ◆ Vajutage sakid (15) alla ja eemaldage pooli kate (16) pooli korpusest (17) (joonis K).
- ◆ Haarake ühe käega tühjast poolist ja teise käega pooli korpusest ning tõmmake pool välja.
- ◆ Kui kang (18) (joonis N) korpuse põhja küljes paigast nihkub, tuleb see enne uue pooli sises-tamist korpusesse panna õigesse asendisse.
- ◆ Eemaldage poolilt ja korpuselt pori ja rohulibed.
- ◆ Vabastage lõikejõhvi ots ja juhtige jõhv avast (L2) läbi (joonis L).
- ◆ Võtke uus pool ja suruge see korpuses oleva hoidiku (19) otsa. Keerake pooli kergelt, kuni see kohale asetub. Jõhv peab umbes 136 mm võrra korpusest välja ulatuma.
- ◆ Seadke pooli kattel olevad fiksatorid kohakuti korpuses olevate piludega (joonis M).
- ◆ Suruge kate korpuse peale, nii et see klöpsa-tusega kindlalt kohale asetub.

## Pooli tagasikerimine rullilt (joonis O, P, Q)

Rulli saab osta ka tavalistest poodidest.

**Märkus!** Kätsitsi rullilt keritud poolid lähevad sagedamini sassi kui BLACK+DECKERi tehases keritud poolid. Parimate tulemuste saavutamiseks soovitatakse kasutada tehases keritud pool. Rulli paigaldamiseks järgige järgmisi juhiseid.

- ◆ Eemaldage seadme aku.
- ◆ Eemaldage seadmost tähi pool, nagu kirjeldatud jaotises „Pooli vahetamine”.
- ◆ Eemaldage poolile jäänud lõikejõhv.
- ◆ Murdke lõikejõhvi ots umbes 19 mm kauguselt tagasi (20). Juhtige lõikejõhv ühte jõhvi ankurdusavasse (21), nagu näidatud joonisel O.
- ◆ Juhtige rulli 19 mm ots poolil pilu körval olevasse avasse (22), nagu näidatud joonisel P. Veenduge, et jõhv on tömmatud tihedalt vastu pooli, nagu näidatud joonisel P.
- ◆ Kerige lõikejõhv poolile sellel oleva noole suunas. Kerige jõhvi korralikult ja kihtidena. Jälgige, et jõhv ei jookseks risti-rästi (joonis Q).
- ◆ Kui poolile keritud lõikejõhv jõub sälkudenri (23), lõigake jõhv läbi (joonis P).
- ◆ Paigaldage pooli seadmesse, nagu kirjeldatud jaotises „Pooli vahetamine”.

## Hooldus

BLACK+DECKERI juhtmega/juhtmeta seade on möeldud pikaajaliseks kasutamiseks minimaalse hooldamise juures. Et seade teid pikka aega korralikult teeniks, tuleb selle eest hoolitseda ja seda regulaarselt puhastada. Laadja ei vaja peale regulaarse puhamist mingit hooldust.

**Hoiatus!** Enne juhtmega/juhtmeta elektritööriistade hooldamist toimige järgmiselt.

- ◆ Lülitage seade välja ja eemaldage see pistikupesast.
- ◆ Kui seadmel on eraldi akupatarei, lülitage seade välja ja eemaldage aku seadme küljest.
- ◆ Kui akut ei saa seadme küljest eemaldada, laske akul täielikult tühjeneda ja lülitage see järel seade välja.
- ◆ Eemaldage laadja enne puhamist voluvõrgust. Laadja ei vaja peale regulaarse puhamist mingit hooldust.
- ◆ Puhastage seadme ja laadja ventilatsiooniavasid regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Puhastage mootori korput regulaarselt niiske lapiga. Ärge kasutage abrasiivseid ega lahus-tipohiseid puhastusvahendeid.
- ◆ Puhastage jõhvi ja pooli regulaarselt pehme harja või kuiva lapiga.
- ◆ Eemaldage kaitsekatte alt nüri kaabitsaga regulaarselt rohi ja muld.

## Probleemide lahendamine

Probleem	Lahendus
<b>Seade töötab aeglaselt.</b>	Eemaldage trimmeriaku. Kontrollige, kas pooli korpus saab vabalt pööreda. Vajadusel puhastage hoolikalt.
<b>Jõhvi automaatne etteandmine ei tööta.</b>	Kontrollige, et jõhv ei ulatuks poolist välja rohkem kui umbes 122 mm. Kui ulatub, siis lõigake jõhv lühemaks, nii et see ulatub täpselt jõhvilõiketerani.
<b>Töömake jõhvi, kuni see ulatub poolist umbes 122 mm võrra välja. Kui poolile on jääenud liiga vähe jõhvi, siis paigaldage uus pool.</b>	Kui jõhvi pikkus kahaneb umbes 76 mm-ni, keritakse jõhvi edasi. Kui soovite veenduda, et jõhvi ei kerita edasi, laske jõhvil sellest punktist lühemaks kuluda.
<b>Asetage pooli kattel olevad fiksatorid kohakuti korpuses olevate avadega.</b>	Hoidke sakki all ja eemaldage pooli kate koos pooliga trimmeri otsas olevast korpusest.
<b>Suruge pooli kate korpuse peale, nii et see klöpsatusega kohale asetub.</b>	Jälgige, et jõhv ei satuks poolil risti (vt joonis Q). Kui see juhtub, kerige jõhv maha ja korralikult peale tagasi.
<b>Kui lõikejõhv ulatub lõiketerast kaugemale, lõigake see lühemaks, nii et see ulatub täpselt terani. Kui automaatne jõhvjaotur siiski ei tööta või on pool kinni kiiunud, proovige järgmist.</b>	Kontrollige, et pooli põhjas olevad jäljed ei oleks kahjustatud. Kui poolil on kahjustusi, vahetage see välja.
<b>Puhastage hoolikalt pool ja korpus.</b>	Töömake jõhvi, kuni see ulatub poolist umbes 122 mm võrra välja. Kui poolile on jääenud liiga vähe jõhvi, siis paigaldage uus pool.
<b>Veenduge, et kasutate õige suuruse ja läbimõõduga (2,00 mm) jõhvi – kui jõhv on suurem või väiksem, siis mõjutab see automaatse toitesüsteemi talitlust.</b>	Puhastage hoolikalt pool ja korpus.

## EESTI KEEL

Probleem	Lahendus
	<p>Eemaldage pool ja kontrollige, kas hoob saab korpuses vabalt liikuda.</p> <p>Eemaldage pool ja kerige sellelt jõhv maha, seejärel kerige jõhv uuesti poolile. Asetage pool korpusesse tagasi.</p>
<b>Liiga pikk jõhv</b>	<p>Veenduge lõigates, et jõhvi ots ulatub poolist välja 177 mm võrra. Õige vahekauguse tagamiseks kasutage servajuhikut.</p> <p>Jälgige, et nurk ei oleks suurem kui 10° (vt joonis G1).</p>
<b>Katte või pooli eemaldamisel tuleb jõhv poolilt maha</b>	Asetage jõhv enne eemaldamist hoidepiludesse (joonis L1).

## Keskonnakaitse



Jäätmete sortimine. Selle sümboliga märgistatud tooteid ja akusid ei tohi körvaldada koos olemjäätmetega.

Tooted ja akud sisaldavad aineid, mida saab eemaldada ja taaskasutada, et vähendada toorainepeaudust. Elektriseadmed ja akud tuleb ringlusse võtta vastavalt kohalikele eeskirjadale. Lisateavet leiate aadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

## Tehnilised andmed

### ST1823

Sisendpinge	$V_{DC}$	18
Tühikäigukirius	$min^{-1}$	9 000
Kaal	kg	2,05

### BL1518

Aku	$V_{DC}$	18
Pinge	$V_{DC}$	18
Mahtuvus	Ah	1,5
Tüüp		Li-Ion

### 905902\*\* (tüüp 1)

Sisendpinge	$V_{AC}$	230
Väljundpinge	$V_{DC}$	18
Voolutugevus	mA	400

## Käe ja käsivarre kaalutud vibratsioon vastavalt

### standardile EN 50636-2-91:

= < 9,0 m/s<sup>2</sup>, määramatus (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

$L_{PA}$  (heliröhk) 76 dB(A), määramatus (K) = 2,6 dB(A)

## EÜ vastavusdeklaratsioon

MASINADIREKTIIV, VÄLISMÜRA DIREKTIIV



### Juhtmeta jõhvtrimmer ST1823

Black & Decker kinnitab, et jaotises „Tehnilised andmed“ kirjeldatud tooted vastavad järgmiste dokumentidele: 2006/42/EÜ, EN 60335-1:2012 + A11:2014 EN 50636-2-91:2014.

2000/14/EÜ, murutrimmer, L ≤ 50 cm, VI lisa DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Holland  
Teavitatud asutuse nr: 0344

Helivõimsuse tase vastavalt direktiivile 2000/14/EÜ (artikkel 12, III lisa, L ≤ 50 cm):

$L_{WA}$  (mõõdetud helivõimsus) 88 dB(A), määramatus (K) = 2,6 dB(A),  $L_{WA}$  (tagatud helivõimsus) 90 dB(A)

Need tooted vastavad ka direktiividele 2014/108/EÜ (kuni 19.04.2016), 2014/30/EÜ (alates 20.04.2016) ja 2011/65/EÜ. Lisainfo saamiseks võtke ühendust Black & Deckeriga allpool asuval aadressil või vaadake kasutusjuhendi tagaküljel olevat infot.

Allakirjutanu on vastutav tehniline dokumentatsiooni kokkupanemise eest ja kinnitab seda Black & Decker nimel.

R. Laverick  
Masinaehituse direktor  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 3YD  
Ühendkuningriik  
09/12/2015

## Garantii

Black & Decker on kindel oma toodete kvaliteedis ja pakub tarbijatele 24-kuulist garantiiid alates ostukuu päevast. See garantii täiendab teie seaduslikke õigusi ega piira neid kuidagi. Garantii kehtib Euroopa Liidu liikmesriikide territooriumil ja Euroopa vabakaubanduspiirkonnas.

Garantiinõude esitamiseks peab nõue olema kooskõlas Black & Deckeri kasutustingimustega ning müüjale või volitatud remonditöökajale tuleb esitada ostukviitung. Black & Deckeri 2-aastase garantii kasutustingimused ja lähima volitatud remonditöökoja asukoha leiate veebiaadressilt [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) või võttes ühendust Black & Deckeri kohaliku esindusega kasutusjuhendis toodud aadressil.

Meie veebilehel [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) saate registreerida oma uue Black & Deckeri seadme ning tutvuda uudistoodete ja eripakkumistega.

**Naudojimo paskirtis**

BLACK+DECKER žoliapjovė ST1823 skirta žolei pjauti ir veju pakraščiams dailinti, o taip pat žolei apribotose vietose pjauti. Šis prietaisas skirtas naudoti tik individualiam naudojimui.

**Saugos informacija**

**Atsargiai!** Naudodami laidinius prietaisus, laikykite būtinų saugos priemonių, išskaitant toliau nurodytas, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.

**Atsargiai!** Naudojant prietaisą, būtina laikytis saugos taisyklių. Norėdami užtikrinti savo pačių ir kitų asmenų saugą, būtinai perskaitykite prietaiso naudojimo instrukciją. Neišmeskite šios naudojimo instrukcijos, nes vėliau jos gali prieikti.

- ◆ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- ◆ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba priedus, arba naudojant prietaisą ne pagal numatytają paskirtį, gali kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
- ◆ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.

**Prietaiso naudojimas**

Naudodami šį prietaisą, visada būkite atsargūs.

- ◆ Visada dėvėkite apsauginius akinius arba darbo akinius.
- ◆ Niekada neleiskite, kad ši prietaisa naudotų žmonės, kurie nėra perskaitę šios instrukcijos, žmonės (išskaitant vaikus) su fizine, jutimine ar psichine negalia arba stokojantys patirties ir žinių, kaip naudoti šį įrankį; vietas įstatymai gali riboti operatoriaus amžių.
- ◆ Niekuomet nenaudokite šio prietaiso, jei netoli ese yra žmonių, ypač vaikų ar naminių gyvūnų.
- ◆ Neleiskite į darbo vietą vaikų arba gyvūnų; neleiskite jiems liesti prietaiso.
- ◆ Naudojant šį prietaisą netoli vaikų, juos būtina atidžiai prižiūrėti.
- ◆ Šis prietaisas nenumatytas bei priežiūros naudoti mažiems vai-kams arba ligotiemis asmenims.
- ◆ Šis prietaisas nėra žaislas.
- ◆ Prietaisą naudokite dienos metu arba esant geram dirbtiniams apšvetimui.
- ◆ Naudokite tik sausose vietose. Pasirūpinkite, kad prietaisas neusušlaptų.
- ◆ Venkite naudotis prietaisu esant prastoms oro sąlygoms, ypač, jei gali žaibuoti.

- ◆ Nemerkite prietaiso į vandenį.
- ◆ Neatidarykite korpuso gaubto. Viduje nėra dalij, kurių techninę priežiūrą galėtų atlikti pats vartotojas.
- ◆ Nenaudokite šio prietaiso ten, kur gali kilti sprogimas, pavyzdžiu, ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių.
- ◆ Prietaisas turi būti naudojamas tik su tuo maitinimo bloku, kuris yra pateiktas su prietaisu.

## Kiti pavojai.

Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavoju, kurie gali būti nenurodyti pateiktuose įspėjimuose dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai naudojant įrankį ir pan.

Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavoju išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:

- ◆ Susižeidimai, prisilietus prie bet kurių besisukančių (judamujų) dalij.
- ◆ Susižalojimai keičiant bet kokias dalis, pjūklelius arba priedus.

- ◆ Žala, patiriama įrankį naudojant ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliarai darykite pertraukas.
- ◆ Klausos pablogėjimas.
- ◆ Sveikatai kylantys pavojai įkvėpus dulkių, susidariusių naudojant įrankį (pavyzdžiu apdirbant medieną, ypač ažuolą, beržą ir MDF).

## Po naudojimo

- ◆ Nenaudojamą prietaisą reikia laikyti sausoje, gerai vėdinamoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ◆ Laikykite prietaisus vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ◆ Kai prietaisas yra laikomas arba gabenamas automobilije, jį reikia dėti į bagažinę arba pritvirtinti, kad greitai keičiant greitį arba kryptis jis nejudėtų.

## Tikrinimas ir remontas

- ◆ Prieš naudojimą patikrinkite, ar prietaisas nėra apgadintas, ar dalys yra be defektų. Patikrinkite, ar nėra sugedusių dalij ar kokių nors kitų gedimų, kurie galėtų paveikti prietaiso veikimą.
- ◆ Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.

- ◆ Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
- ◆ Niekada nebandykite nuimti arba pakeisti kokių nors dalių kitomis, šioje instrukcijoje nenurodytomis, dalimis.

## Vibracija

Techninių duomenų skyriuje ir atitinkies deklaracijoje pateiktos deklaruotosios vibracijos emisijos vertės išmatuotos standartiniu bandymu būdu pagal standartą EN 50636; jos gali būti naudojamos vienų įrankių palyginimui su kitais. Nurodyta keliamą vibraciją taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti.

**Atsargiai!** Faktinio elektrinio įrankio darbo metu keliamą vibraciją gali skirtis nuo nurodytojo dydžio, priklausomai nuo to, kokias būdais naudojamas šis įrankis. Vibracijos lygis gali viršyti nurodytąjį lygį.

Vertinant vibracijos poveikį, norint nustatyti apsaugos priemones, reikalaujamas pagal 2002/44/EB žmonių, darbe reguliariai naudojančių elektrinius įrankius, apsaugai, reikia atsižvelgti į vibracijos poveikio

ivertinimą, faktines įrankio naudojimo sąlygas ir kaip tas įrankis yra naudojamas, o taip pat atsižvelgti į visas darbo ciklo dalis, pavyzdžiui, ne tik į įrankio naudojimo laiką, bet ir protarpius, kai įrankis būna išjungtas ir kai jis veikia tuščiaja eiga.

## Papildomos žoliapjovių naudojimo saugos taisyklės

**Atsargiai!** Išjungus variklį, pjovimo dalys dar kurį laiką sukasi.

- ◆ Nuodugniai susipažinkite su valdikliais ir kaip tinkamai naudoti ši prietaisa.
- ◆ Visada išimkite akumuliatorių iš prietaiso, kai paliekate jį be priežiūros, prieš šalindami užsimimą, prieš valymą ir techninę priežiūrą, kliudę pašalinį objekta. Arba jeigu prietaisas pradeda neįprastai vibruoti.
- ◆ Avékite tvirtus batus arba aulinius, kad būtų apsaugotos jūsų kojos.
- ◆ Mūvėkite ilgas kelnes, kad apsaugotumėte savo kojas.
- ◆ Prieš naudodami prietaisą, patirkinkite, ar ten, kur pjausite žolę, nėra pagalių, akmenų, laidų ir kitų kliūčių.

- ◆ Prietaisą naudokite tik stačiai, pjovimo viela pažemiu. Niekada nejunkite prietaiso, jei jis yra kitokioje padėtyje.
- ◆ Naudodami šį prietaisą, judékite lėtai. Būkite atsargūs, nes šviežiai nupjauta žolė yra drėgna ir slidi.
- ◆ Nedirbkite stačiose nuokalnėse. Pjaukite žolę skersai nuokalnių, o ne aukštyn ir žemyn.
- ◆ Niekada neikite žvyro takais ar keliais, neišjungę prietaiso.
- ◆ Niekada nelieskite pjovimo vielos, kai prietaisas veikia.
- ◆ Nepadékite prietaiso, kol pjovimo vielą visiškai nesustos.
- ◆ Naudokite tik tinkamos rūšies pjovimo liniją. Niekada nenaudokite metalinių pjovimo vielų arba žveybinių valų.
- ◆ Būkite atsargūs, kad nepaliestumėte pjovimo peilio.
- ◆ Rankas ir kojas visada laikykite atokiai nuo pjovimo vielos, ypač tada, kai įjungiate variklį.
- ◆ Prieš pradēdami naudoti šį prietaisą ir jam atsitrenkus į kokį nors daiktą, patirkinkite, ar néra jo nusidévėjimo arba pažeidimo požymių ir, jeigu reikia, pataisykite.
- ◆ Niekada nenaudokite šio prietaiso, jei apgadinti arba nuimti jo apsauginiai gaubtai.
- ◆ Būkite atsargūs, kad nesusižestumėte jokių įtaisu, skirtu vielos ilgiui sutrumpinti. Pailginę naują pjoviklio vielą, visada sugražinkite įrenginį į jo įprastą darbo padėtį, tik tuomet jį įjunkite.
- ◆ Ventiliacijos angos turi būti švarios: nedulkėtos ir nepurvinos.

## Papildomi nurodymai dėl akumuliatorių ir kroviklių saugos

### Akumuliatoriai

- ◆ Niekada jokiais būdais nebandykite jų atidaryti.
- ◆ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
- ◆ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
- ◆ Kraukite tik esant 10–40 °C aplinkos oro temperatūrai.
- ◆ Kraukite tik su įrankiu pateiku krovikliu.
- ◆ Išmesdami akumuliatorių, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.

## Krovikliai

- ◆ Jrankio akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą „BLACK+DECKER“ kroviklį. Kitų rūšių akumulatoriai gali sprogti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui.
- ◆ Niekada nebandykite krauti vien-kartiniam naudojimui skirtų akumuliatorių.
- ◆ Pažeistus laidus nedelsiant pa-keiskite naujais.
- ◆ Saugokite kroviklį nuo vandens.
- ◆ Neatidarykite kroviklio.
- ◆ Neardykite kroviklio.



Šis kroviklis skirtas naudoti tik patalpose.



Prieš naudojimą perskaitykite šią naudojimo instrukciją.

## Elektros sauga



Šis kroviklis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą. Niekada nebandykite keisti kroviklio kištuko įprastu elektros kištuku.

- ◆ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, jį nedelsiant privalo pakeisti įgalio-tasis BLACK+DECKER techninės priežiūros centro darbuotojas.

## Ant prietaiso esantys ženklai

Kartu su datos kodu ant jrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas:



Prieš pradédami dirbtį, perskaitykite naudojimo instrukciją.



Naudodami prietaisą, dėvėkite apsauginius akinius arba darbo akinius.



Naudodami šį prietaisą, visuomet dėvėkite tinkamas ausų apsaugas.



Prieš valymą arba techninę priežiūrą visada ištraukite akumuliatorių iš prietaiso.



Saugokitės svaidomų objektų. Neleiskite į darbo vietą pašalinį asmenų.



Saugokite prietaisą nuo lietaus arba didelės drėgmės.



Garso galia garantuota pagal Direktyvą 2000/14/EB.

## Funkcijos

Šis prietaisas turi kai kurias arba visas toliau nurodymas funkcijas.

1. Gaidukas
2. Atlaisvinimo mygtukas
3. Rankena
4. pagalbinė rankena
5. Aukščio reguliavimo žiedas
6. Krūmapjovės galvutė
7. Pakraščių kreiptuvas
8. Apsauginis gaubtas
9. Ritės korpusas
10. Akumuliatorius

## Akumuliatoriaus krovimas (A pav.)

Akumuliatorių privaloma įkrauti prieš pirmą kartą naudojant įrankį ir kaskart, kai jame nepakanka energijos darbui, kurį pirmiau atlikti buvo lengva.

Kraunamas akumuliatorius gali išsilti; tai normalu ir nėra joks gedimas.

**Atsargiai!** Akumuliatoriaus negalima krauti, kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C. Rekomenduojama krauti esant maždaug 24 °C temperatūrai.

**Pastaba.** Kroviklis nekraus akumuliatoriaus, jeigu elementų temperatūra bus žemesnė nei 10 °C arba aukštesnė nei 40 °C.

Akumuliatorių reikia palikti kroviklyje; kroviklis automatiškai pradės krauti, kai elementų temperatūra pakils arba nukris iki reikiamas ribos.

- ◆ Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį, ikiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą elektros lizdą.
- ◆ Įdėkite akumuliatorių į kroviklį.



Pradės mirksėti žalia lemputė, parodanti, kad akumuliatorius yra kraunamas.



Krovimo pabaigą parodo be perstojo šviečianti žalia lemputė. Blokas visiškai įkrautas, jį galima tuo pat naudoti arba palikti į kroviklyje.

**Atsargiai!** Po naudojimo kaip įmanoma greičiau įkraukite išsikrovusį akumuliatorių, antraip akumuliatorius gali žymiai trumpiau tarnauti.

## Kroviklio diagnostika

Šis kroviklis gali aptikti tam tikras galimas akumuliatoriaus arba energijos šaltinio problemas. Problemas parodo viena skirtingais būdais mirksinti kontrolinę lemputę.

## Sugedės akumuliatorius



Kroviklis gali aptikti išsekusį arba pažeistą akumuliatorių. Raudona kontrolinė lemputė mirksinčią, akumuliatoriaus gedimą parodančią lemputę, akumuliatoriaus nebekraukite. Pristatykite jį į techninės priežiūros centrą arba atliekų surinkimo punktą, kad jis būtų perdirbtas.

## Karšto / šaldo bloko įjungimo uždelsimas



Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus temperatūra yra per aukšta arba per žema, automatiškai įjungia atidėjimo režimas, t. y. krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus temperatūra taps normali. Kai taip atsitiks, kroviklis automatiškai įjungs akumuliatoriaus krovimo režimą. Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus tarnavimo laiką. Veikiant karšto / šaldo akumuliatoriaus krovimo uždelsimo režimui, raudona lemputė mirksi ilgais žybsniais, o paskui – trumpais.

## Akumuliatoriaus palikimas kroviklyje

Kai šviesos diodas šviečia, kroviklį ir akumuliatorių galima palikti sujungtus neribotam laikui. Kroviklis nuolat palaikys maksimalų akumuliatoriaus įkrovimo lygi.

## Svarbios pastabos dėl įkrovimo

- ◆ Akumuliatorius tarnaus ilgiausiai ir geriausiai, jei jis bus kraunamas esant 18–24 °C (65–75 °F) aplinkos oro temperatūrai. NEKRAUKITE akumuliatoriaus, kai aplinkos oro temperatūra yra žemesnė nei +4,5 °C (+40 °F) arba aukštesnė nei +40,5 °C (+105 °F). Tai svarbi sąlyga, kuri padeda apsaugoti akumuliatorių nuo smarkaus sugadinimo.
- ◆ Krovimo metu kroviklis ir akumuliatorius gali išsilti. Tokia būklė yra normali – ji nereiškia, kad prietaisas sugedo. Norėdami, kad po naudojimo akumuliatorius greičiau atvėstu, nedékite kroviklio arba akumuliatoriaus šiltoje vietoje, pavyzdžiu metalinėje pašiūréje arba atviroje priekaboje.
- ◆ Jeigu akumuliatorius tinkamai nekraunamas:
  - ◆ Patikrinkite elektros srovės stiprumą lizde, prijungdamis stalo šviestuvą arba kitą prietaisą.
  - ◆ Patikrinkite, ar lizdas yra prijungtas prie šviesos jungiklio, kuris išjungia elektrą, kai užgesinate šviesą.

## LIETUVIŲ

- ◆ Perneškite kroviklį ir akumulatorių į tokią vietą, kur aplinkos oro temperatūra yra maždaug 18–24 °C (65–75 °F).
- ◆ Jeigu įkrovimo problemų išspręsti nepavyktų, pristatykite įrankį, akumulatorių ir kroviklį į vietas techninės priežiūros centrą.
- ◆ Akumulatorių privaloma įkrauti, kai tik jis nebeitekia pakankamai energijos darbams lengvai atliliki. NENAUDOKITE esant šioms sąlygoms. Atlikite įkrovimo procedūrą. Taip pat galite krauti dalinai išsekusį akumulatorių be jokio pašalinio poveikio akumulatoriui.
- ◆ Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašalinių medžiagų, pavyzdžiu, plieno drožlių, aluminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį nejdėtas akumulatorius, visuomet išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradédami valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo.
- ◆ Neužšaldykite ir nerardinkite kroviklio į vandenį ar kokį nors kitą skystį.

**Atsargiai!** Elektros smūgio pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų vidų nepakliūtų vandens. Niekada jokiais būdais nebandykite atidaryti akumulatoriaus. Jeigu plastikinis akumulatoriaus korpusas suskiltę arba įtrūktę, atiduokite jį į techninės priežiūros centrą, kas jis būtų perdirbtas ir pakartotinai panaudotas.

### Akumulatoriaus įdėjimas ir išémimas iš prietaiso

**Atsargiai!** Prieš išimdami arba įdēdami akumulatorių, būtinai patirkinkite, ar neįjungtas blokavimo mygtukas, kad netyčia nebūtų įjungtas jungiklis.

### Kaip įdėti akumulatorių

Kiškite akumulatorių (10) į prietaisą, kol pasigirs spragtelėjimas (B pav.). Įsitikinkite, ar akumulatorius yra iki galo įkištas ir tinkamai užfiksuotas.

### Kaip išimti akumulatorių

Spauskite akumulatoriaus atlaisvinimo mygtuką (11), kaip nurodyta paveikslėlyje B ir ištraukite akumulatorių iš prietaiso.

### Surinkimas

**Atsargiai!** Prieš surenkant prietaisą, jis privalo būti išjungtas ir išimtas jo akumulatorius.

#### Būtini montavimo įrankiai (nepateikti):

Kryžminis suktuvas

### Apsauginio gaubto uždėjimas (D ir E pav.)

**Atsargiai!** Prieš bandydami uždėti apsauginį gaubtą, pakraščių kreiptuvą arba rankeną, ištraukite akumulatorių iš prietaiso. Niekada nenaudokite

prietaiso be tvirtai sumontuoto apsauginio gaubto. Apsauginis gaubtas visada turi būti sumontuotas ant prietaiso, kad apsaugotų naudotoją.

- ◆ Išsukite iš apsauginio gaubto varžtą.
- ◆ Apverskite žoliapjovę, kad ritės dangtelis (16) būtų atkreptas į jus.
- ◆ Apverskite apsauginį gaubtą (8) aukštyn kojomis ir iki galo įstumkite į į variklio korpusą (12). Įsitikinkite, ar ant apsauginio gaubto esančios ąselės (13) įsitaisė variklio korpuso angose (14), kaip pavaizduota D pav.
- ◆ Stumkite apsauginį gaubtą, kol jis spragtelėdamas užsifiksuos.
- ◆ Kryžminiu suktuvu įsukite apsauginio gaubtą varžtą į sriegiuotą skydę skersinio spaustuke, kaip pavaizduota I pav.
- ◆ Sumontavę apsauginį gaubtą, nuimkite dangtelį nuo vienos nupjovimo peilio, esančio ant apsauginio gaubto krašto.

**Atsargiai!** Niekuomet nenaudokite prietaiso be apsauginio gaubto.

### Aukščio reguliavimas (F, G–G3 pav.)

**Atsargiai!** Sureguliuokite žoliapjovės aukštį, nustatydami tinkamą darbo padėtį, kaip pavaizduota G–G3 pav.

- ◆ Bendrą žoliapjovės aukštį galima sureguliuoti atsukus aukščio reguliavimo žiedą (5) ir sukant jį F pav. parodyta kryptimi.
- ◆ Patraukite viršutinį korpusą tiesiai aukštyn arba žemyn. Nustatę norimą aukštį, užveržkite žiedą, sukdami jį priešingą kryptimi, nei pavaizduota F pav.

### Pjovimo vielos atlaisvinimas

Įsigijus įrankį, pjovimo vielą būna prikljuota lipnia juosta prie ritės korpuso.

- ◆ Nuplėškite juostą, kuria pjovimo vielą yra pritvirtinta prie ritės korpuso.

### Naudojimas

**Atsargiai!** Visada naudokite tinkamas akių apsaugos priemones.

**Atsargiai!** Prieš pradédami pjauti žolę, naudokite tik tinkamos rūšies pjovimo vielą.

**Pastaba.** Patirkinkite vietą, kurioje pjausite žolę, ir pašalinkite bet kokias vielas, laidus arba į virves panašius daiktus, kurie gali susinarplioti su besiskančia vielą arba įsivelti į ritę. Ypač būkite atsargūs, kad nekliaudytumėte jokių vielų, kurių gali pasitaikyti prietaiso kelyje, pavyzdžiu, vielinių tvorų apačioje esančių akučių.

## Ijungimas ir išjungimas

- ◆ Jeigu prietaisą norite ijungti, nuspauskite blokavimo mygtuką (2) ir paspauskite gaiduką (1).
- ◆ Norédami prietaisą išjungti, atleiskite gaiduką.

## Žoliapiovės naudojimas (F, G–G3 pav.)

- ◆ Įrenginiui veikiant, pakreipkite ji kampu ir létai mosuokite juo į šonus, kaip pavaizduota G pav.
- ◆ Išlaikykite 5–10° pjovimo kampą, kaip pavaizduota G1 pav. Neviršykite 10° pjovimo kampo (G2 pav.). Pjaukite vielos galu. Norédami išlaikyti atstumą iki kietų paviršių, naudokite pakraščių kreiptuvą (7).
- ◆ Tarp apsauginio gaubto ir jūsų pėdų turi būti mažiausiai 600 mm atstumas, kaip pavaizduota G3 pav. Norédami išlaikyti šį atstumą, nustatykite bendrą žoliapiovės aukštį, kaip pavaizduota F pav.

## Pakraščių lyginimo režimo naudojimas (H, I pav.)

**Ispėjimas!** Naudojant žoliapiovę pakraščiams lyginti, viela gali dideliu greičiu svaidyti kliudytus akmenukus, metalines dalis ir kitus objektus. Žoliapiovės apsauginis gaubtas skirtas pavojuj mažinti. Visgi **UŽTIKRINKITE**, kad kiti žmonės ir augintiniai būtų bent 30 metrų atstumu nuo darbo vietas. Optimalių rezultatų pasieksite tuo atveju, jeigu pakraščiai bus gilesni nei 50 mm.

- ◆ Išimkite akumulatorių iš žoliapiovės.
- ◆ Norédami naudotis žoliapiove kaip pakraščių lygintuvu, pasukite žiedą (5), kaip pavaizduota H pav. 1 dalyje.
- ◆ Laikydami metalinį veleną, pasukite apatinį korpusą 180° kampu, kaip pavaizduota 2 dalyje.
- ◆ Tvirtai užveržkite žiedą.
- ◆ Pakelkite pakraščių kreiptuvą (7) į pakraščių lyginimo padėtį, kaip pavaizduota I pav.
- ◆ Nustatykite žoliapiovę virš paviršiaus, kaip pavaizduota J pav.
- ◆ Véi nustatykite žolés pjovimo padėtyje, atsukdami fiksavimo žiedą ir pasukdami apatinį korpusą 180° kampu atgal. Tvirtai užveržkite žiedą.

## Naudingi patarimai dėl žolés pjovimo

- ◆ Pjaukite žolę vielos galu; nestumkite vielinės galvutės į nepjautą žolę jéga. Norédami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite pakraščių lygintuvą išilgai tvorą, namų pamatum ir gėlynu.
- ◆ Kliudant vielines ir medines tvoras, vielą labiau nusidévi, net nutruksta. Kliudant akmenis ir mūrines sienas, kelkraščius ir medinius statinius, vielą gali greitai nusidévęti.

- ◆ Neleiskite, kad ritės dangtelis vilktusi žeme ar kitaais paviršiais.
- ◆ Jeigu žolė labai aukšta, pirmiausiai nupjaukite jos viršų ir ne daugiau nei 300 mm.
- ◆ Laikykite žoliapiovę pakreipę link pjaunamo ploto; tai geriausia pjovimo sritis. Žoliapiovė pjauna žolę iš dešinės į kairę. Todėl nupjauta žolė nesvaidoma į naudotoją.
- ◆ Nepjaukite medžių atžalų ir krūmų. Medžių žievės, medienos drožlės, atžalos ir tvorų mietai gali lengvai pažeisti vielą.

## Pjovimo viela / vielos tiekimas

Šioje žoliapiovėje naudojama 1,65 mm skersmens apvali nailoninė vielė.

Naudojimo metu nailoninės vielos galai spurs ir dévésis, o speciali savaiminio tiekimo ritė automatiškai tieks ir pjaus naują vielos galą. Pjovimo vielą greičiau nusidévés ir jos reikés daugiau, jeigu žolę pjausite arba lyginsite išilgai šaligatvių ar kitų šlifuojamujų savybių turinčių paviršių, arba jeigu pjausite peraugusias piktžoles.

Pažangusis automatinis vielos tiekimo mechanizmas nustato, kada reikia daugiau pjovimo vielos, ir prireikus tiekia bei nupjaura tinkamą vielos ilgį. Nestuksėkite įrenginiui į žemę, norédami, kad būtų tiekiama vielė, ir jokiais kitais tikslais.

## Užsikimšimų ir suraizgytos vielos šalinimas (K, L, M pav.)

**Atsargiai!** Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo darbus arba pries keisdami piedus, išimkite akumulatorių iš žoliapiovės. Tokios apsaugos priemonės sumažina prietaiso atsitiktinio ijungimo pavoju. Retkarčiais, ypač pjaunant suvešėjusias arba ilgastiebes piktžoles, žolés syvai arba kitos medžiagos gali užkimšti vielos tiekimo ritę ir dėl to vielą gali užstriglioti. Norédami pašalinti užstrigimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- ◆ Išimkite akumulatorių iš žoliapiovės.
- ◆ Paspauskite atlaisvinimo ąseles (15), esančias ant vielos ritės dangtelio (16), kaip pavaizduota K pav., ir nuimkite dangtelį, traukdamai jį tiesiai.
- ◆ Ištraukite nailoninės vielos ritę ir nuvyniokite nutrūkusią vielą arba nuvalykite ritę, kad ant jos neliktu nupjauto žolés.
- ◆ Idékite ritę ir vielą į ritės dangtelį, vielą įtaisę padarytose angose, kaip pavaizduota L1 pav.
- ◆ Prakiškite vielos galą pro atitinkamą skydę ritės korpuse. Traukite palaidą vielą, kol ji bus atlaisvinta iš laikymo angų, kaip pavaizduota L2 pav.
- ◆ Atsargiai spausdami ritę, sukite ją, kol pajausite, kad ji tinkamai nustatyta, tada įspauskite ją. (Kai

## LIETUVIŲ

- ritė bus tinkamoje padėtyje, ją galima bus laisvai sukioti keliais laipsniais į kairę ir dešinę.)
- ◆ Pasirūpinkite, kad viela nebūtų prispausta po rite.
- ◆ Sulygiuokite ritės dangtelio ąseles su ritės korpuso angomis.
- ◆ Vėl užspauskite ritės dangtelį, kaip pavaizduota M pav., nuspaudę ąselės ir spausdami į ritės korpusą.

**Pastaba.** Jisitikinkite, ar dangtelis yra tinkamai nustatytas: tinkamai užfiksavus ąseles, turi pasigirsti du spragtelėjimai. Ijunkite prietaisą. Po kelių sekundžių arba greičiau išgirssite, kaip nailoninė viela automatiškai nupjaunama iki tinkamo ilgio.

**Atsargiai!** Norédami, kad prietaisas nesugestų, jeigu pjovimo vielos galas išsikiša už pjovimo peilio, nupjaukite jį, kad jis vos siektų peilių.

**Pastaba.** Kitas keiciamasielas dalis (apsauginius gaubtus, ričių dangtelius ir pan.) galima užsisakyti iš BLACK+DECKER techninės priežiūros centrų. Norédami rasti vietos techninės priežiūros centro adresą, apsilankykite tinklavietėje

[www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Atsargiai!** Su šiuo prietaisu naudojant kitus priedus, o ne BLACK+DECKER rekomenduojamus priedus, gali kilti pavojus.

### Ritės keitimas (K, L, M, N pav.)

- ◆ Išimkite akumulatorių iš prietaiso.
- ◆ Laikydami nuspaudę ąseles (15), nuimkite ritės dangtelį (16) nuo ritės korpuso (17) (K pav.).
- ◆ Viela ranka laikydami tuščią ritę, o kita –ritės korpusą, ištraukite ritę.
- ◆ Jeigu svirtis (18) (N pav.), esanti korpuso pagrindė, būtų išstumta, sugrąžinkite ją į tinkamą padėtį, prieš įdėdami naują ritę į korpusą.
- ◆ Nuvalykite nuo ritės ir korpuso purvą ir žolę.
- ◆ Atkabinkite pjovimo vielos galą ir prakiškite vielą pro plyselį (L2) (L pav.).
- ◆ Paimkite naują ritę ir užspauskite ją ant korpuso prielaijos (19) (N pav.). Šiek tiek pasukite ritę, kol ji tinkamai įsitaisyti. Viela iš korpuso turi būti išsiikišusi maždaug 136 mm.
- ◆ Sulygiuokite ritės dangtelio ąseles su korpuose padarytomis angomis (M pav.)
- ◆ Užspauskite dangtelį ant korpuso: jis turi tvirtai užsifikuoti.

### Vielos vynojimas ant ritės iš didelio vielos ritinio (O, P, Q pav.)

Vietos parduotuvėje taip pat galima įsigyti didelį ritinį vielos.

**Pastaba.** Ranka suvyniotos ritės, naudojant vielą iš vielos ritinio, dažniau susiraizgo nei BLACK+DECKER

gamykloje suvyniotos ritės. Norint pasiekti geriausius rezultatus, rekomenduojama naudoti gamykloje suvyniotas ritės. Norédami suvynioti atskirai įsigytą vielą, atlikite šiuos veiksmus:

- ◆ Išimkite akumulatorių iš žoliapjovės.
- ◆ Išimkite tuščią ritę iš prietaiso, kaip aprašyta skyriuje „Ritės keitimas“.
- ◆ Nuvyniokite nuo ritės visą likusią pjovimo vielą.
- ◆ Pjovimo vielos gale sulenkime maždaug 19 mm galą (20). Ikiškite pjovimo vielą į vieną iš vielos tvirtinimo angų (21), kaip pavaizduota O pav.
- ◆ Įkiškite 19 mm vielos galą į ritės skylę (22), esančią šalia angos, kaip pavaizduota P pav. Tvirtai prispauskite vielą prie ritės, kaip pavaizduota P [pav].
- ◆ Užvyniokite pjovimo vielą ant ritės rodyklės kryptimi. Tvarkingai suvyniokite vielą vienodu sluoksniu. Nesukryžiuokite (Q pav.).
- ◆ Suvyniotai pjovimo vielai pasiekus išėmas (23), nupjaukite vielą (P pav.).
- ◆ Įtaisykite ritę į prietaisą, kaip aprašyta skyriuje „Ritės keitimas“.

### Techninė priežiūra

Šis laidinis (belaidis) BLACK+DECKER elektrinis prietaisas (įrankis) skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis/prietaisas tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliarai valysite. Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.

**Atsargiai!** Prieš imdamiesi bet kokiu laidinių/akumuliatorių elektrinių įrankių techninės priežiūros darbų:

- ◆ Išjunkite prietaisą (įrankį) ir ištraukite jo kištuką iš elektros lizdo.
- ◆ Arba išjungti prietaisą (įrankį) ir išimkite iš jo akumulatorių, jeigu prietaisas (įrankis) turi atskirą akumulatorių.
- ◆ Arba, jeigu akumulatorius yra neišimamas, višiskai išeikvokite jo energiją, o paskui išjunkite.
- ◆ Prieš valydamai kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui nereikia jokios techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
- ◆ Reguliariai minkštū šepeteliu arba sausa šluoste išvalykite įrankio/prietaiso ir kroviklio ventiliacijos angas.
- ◆ Reguliariai drėgna šluoste nuvalykite variklio korpusą. Nenaudokite jokių šveičiamujų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
- ◆ Pjovimo vielą ir ritę reguliariai valykite minkštū šepeteliu arba sausa šluoste.
- ◆ Grandykle bukais kraštais reguliariai šalinkite žolę ir purvą iš po apsauginio gaubto apačios.

## Trikčių šalinimas

Problema	Sprendimo būdas	Problema	Sprendimo būdas
<b>Prietaisas veikia lėtai.</b>	<p>Išimkite akumulatorių iš žoliapjovės.</p> <p>Patikrinkite, ar laisvai sukas ritės korpusas. Jeigu reikia, atsargiai išvalykite.</p> <p>Patikrinkite, ar pjovimo vielą iš ritės išsikišusi ne daugiau nei maždaug 122 mm. Jeigu taip, nupjaukite ką, kad ji vos siektų vielos pjovimo peilių.</p>	<b>Neveikia automatinio vielos tiekimo funkcija.</b>	<p>Vielos tiekiama daugiau, kai ji sutrumpėja maždaug iki 76 mm. Norédami nustatyti, kodėl viela yra netiekama, palaukite, kol viela nusidėvės labiau.</p> <p>Laikydami nuspaudę ąseles, nuimkite ritės dangtelį su rite nuo ritės korpuso žoliapjovės galvutėje.</p> <p>Įsitikinkite, ar vielą nesukryžiuoja ant ritės, kaip nurodyta Q pav. Jeigu taip, išvyniokite pjovimo vielą ir vėl tvarkingai ją suvyniokite.</p> <p>Patikrinkite, ar neapgadinta ritės apačia. Jeigu ji apgadinta, pakeiskite ritę.</p> <p>Traukite pjovimo vielą, kol ji iš ritės išsikiš maždaug 122 mm. Jeigu ant ritės liko nepakankamai vielos, įdėkite naują pjovimo vietos ritę.</p> <p>Sulygiuokite ritės dangtelio ąseles su korpuose padarytomis išpjovomis.</p> <p>Užspauskite ritės dangtelį ant korpuso: jis turi tvirtai užsifiksuoti. Jeigu pjovimo vielos galas išsikiša už pjovimo peilio, nupjaukite jį, kad jis vos siektų peilių.</p> <p>Jeigu automatinio vielos tiekimo funkcija vis tiek neveikia arba ritė užstringa, išbandykite šiuos problemos sprendimo būdus:</p> <p>Atsargiai išvalykite ritę ir korpusą. Būtinai naudokite tinkamo dydžio ir skersmens (2,00 mm) vielą – plonesnė ir ilgesnė vielą turės neigiamo poveikio automatinio tiekimo sistemos veikimui.</p>
			<p>Išimkite ritę ir patikrinkite, ar svirtis ritės korpuose laisvai juda.</p> <p>Išimkite ritę ir išvyniokite pjovimo vielą, o paskui vėl tvarkingai ją suvyniokite. Ispauskite ritę atgal į korpusą.</p>

## LIETUVIŲ

Problema	Sprendimo būdas
Per intensyvus tiekimas	Žolė turi būti pjautama vielai iš ritė išsikišus maždaug 177 mm. Jeigu reikia, naudokite pakraščių kreiptuvą, kad būtų išlaikytas tinkamas tarpas. Jokiais būdais neviršykite 10° kampo, kaip pavaizduota G1 pav.
Nuémus dangtelį arba ritę, viela išsivynioja	Prieš nuimdami, būtinai įtaisyki te vielos galus laikymo angose (L1 pav.).

## Aplinkosauga



Atskiras atliekų surinkimas. Šiuo ženklu pažymėtų gaminių ir akumuliatorų negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Gaminiuose ir akumuliatoriuose yra medžiagų, kurias galima pakartotinai panaudoti arba perdirbti, mažinant aplinkos taršą ir naujų žaliau poreikį. Rūšiuokite elektros prietaisus ir akumuliatorius, atsižvelgdami į vietos atliekų surinkimo taisykles. Daugiau informacijos rasite tinklavietėje [www.2helPU.com](http://www.2helPU.com).

## Techniniai duomenys

ST1823		
Ivesties įtampa	V <sub>DC</sub>	18
Greitis įrankiui veikiant be apkrovos	min <sup>-1</sup>	9 000
Svoris	kg	2,05
BL1518		
Įtampa	V <sub>DC</sub>	18
Galingumas	Ah	1,5
Tipas	Ličio jonų	

905902** (1 tip.)		
Ivesties įtampa	V <sub>AC</sub>	230
Išvesties įtampa	V <sub>DC</sub>	18
El. srovės stiprumas	mA	400

## Nustatytoji plaštakos/rankos vibracijos vertė pagal EN 50636-2-91:

= < 9,0 m/s<sup>2</sup>, paklaida (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (garso slėgis) 76 dB(A) paklaida (K) = 2,6 dB(A)

## EB atitikties deklaracija

MAŠINŲ DIREKTYVA APLINKOS TRIUKŠMO DIREKTYVA



### ST1823 Akumulatorinė vielinė žoliaplovė

„Black & Decker“ deklaruoja, kad šie gaminiai, aprašyti „Techninių duomenų“ skyriuje, atitinka: 2006/42/EB, EN 60335-1:2012 + A11:2014 EN 50636-2-91:2014.

2000/14/EB, vejaplovė, L ≤ 50 cm, VI priedą DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, The Netherlands (Nyderlandai)  
Paskelbtoji įstaiga Nr.: 0344

Garso galios lygis pagal 2000/14/EB (12 straipsnis, III priedas, L ≤ 50 cm):

L<sub>WA</sub> (išmatuotasis garso galios lygis) 88 dB(A), paklaida (K) 2,6 dB(A), L<sub>WA</sub> (garantuotas garso galios lygis) 90 dB(A)

Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvas 2014/108/EB (iki 2016.04.19), 2014/30/ES (nuo 2016.04.20) ir 2011/65/ES. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į „Black & Decker“ atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo gale pateiktą informaciją.

Toliau pasirašės asmuo yra atsakingas už techninių dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją „Black & Decker“.

R. Laverick  
Technikos direktorius  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom (Jungtinė Karalystė)  
2015.12.09

## Garantija

„Black & Decker“ yra tikra dėl savo gaminių kokybės ir siūlo vartotojams 24 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo pirkimo datos. Ši garantija papildo, bet jokiais būdais nepanaikina jūsų įstatymais nustatyti teisių. Ši garantija galioja Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos laisvos prekybos zonos teritorijoje.

Norint pasinaudoti šia garantija, privaloma laikytis „Black & Decker“ teisinių sąlygų ir pateikti pirkimą įrodančią dokumentą pardavėjui arba įgaliotųjų remonto dirbtuvėi atstovui. „Black & Decker“ 2 metų garantijos teisines sąlygas ir artimiausios įgaliotinių remonto dirbtuvės adresą rasite interneto svetainėje adresu [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com) arba susisiekę su „Black & Decker“ vietas atstovu šioje instrukcijoje nurodytu adresu.

Apsilankykite mūsų interneto svetainėje adresu [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk), užregistruokite savo naują „Black & Decker“ gaminį ir gaukite naujausią informaciją apie naujus gaminius bei specialius pasiūlymus.

## Paredzētā lietošana

Šis BLACK+DECKER ST1823 trimmeris ir paredzēts zālāja malu plaušanai un nolidzināšanai, kā arī zāles plaušanai grūti piekļūstamās vietās. Šis instruments ir paredzēts tikai personīgai lietošanai.

## Drošības norādījumi

**Brīdinājums!** Lietojot elektriski darbināmus instrumentus, vienmēr jāievēro galvenie drošības norādījumi, tostarp šeit minētie, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena, ievainojumu un materiālu zaudējumu risku.

**Brīdinājums!** Ekspluatējot instrumentu, jāievēro drošības noteikumi. Pirms instrumenta ekspluatācijas savas un tuvumā esošu personu drošības nolūkos izlasiet šos norādījumus. Glabājiet šos norādījumus drošā vietā turpmākām uzziņām.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu.
- ◆ Šajā rokasgrāmatā ir aprakstīta paredzētā lietošana. Lietojot jebkuru citu piederumu vai papildierīci, kas nav ieteikta šajā lietošanas rokasgrāmatā, vai veicot darbu, kas nav paredzēts šim instrumentam, var gūt ievainojumus.
- ◆ Saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākām uzziņām.

## Ierīces ekspluatācija

Ekspluatējot šo ierīci, vienmēr ievērojiet piesardzību.

- ◆ Vienmēr valkājiet aizsargbrilles.
- ◆ Nekad neļaujiet bērniem, personām ar samazinātu fiziskām, sensorām vai mentālām spējām, vai bez attiecīgās pieredzes un zināšanām, vai cilvēkiem, kas nepārzina šīs mašīnas lietošanas instrukcijas; vietējie noteikumi var ierobežot operatora vecumu.
- ◆ Nekādā gadījumā nestrādājiet ar instrumentu, ja tuvumā atrodas citas personas, īpaši bērni, vai arī dzīvnieki.
- ◆ Neļaujiet bērniem vai dzīvniekiem atrasties darba zonas tuvumā, kā arī pieskarties instrumentam.
- ◆ Ja instrumentu lieto bērnu tuvumā, jānodrošina cieša uzraudzība.
- ◆ Šo instrumentu nav paredzēts lietot maziem bērniem vai nespēcīgām personām bez uzraudzības.
- ◆ Šis instruments nav rotāļlieta.
- ◆ Strādājiet tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
- ◆ Lietojiet to tikai sausās vietās. Raugieties, lai instruments netiktu pakļauts mitruma iedarbībai.

- ◆ Izvairieties no iekārtas izmantošanas sliktos laika apstākļos, it īpaši, ja pastāv zibeņošanas risks.
- ◆ Instrumentu nedrīkst iegremdēt ūdenī.
- ◆ Neatveriet korpusu. Instrumentā nav tādu detaļu, kam lietotājs pats var veikt apkopi.
- ◆ Instrumentu nedrīkst darbināt sprādzienbīstamā vidē, piemēram, viegli uzliesmojošu šķidrumu, gāzu vai putekļu tuvumā.
- ◆ Instruments ir jāizmanto tikai ar barošanas bloku, kas tiek piegādāts ar ierīci.
- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas;
- ◆ dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto putekļu ieelpošana, izmantojot savu rīku (piemērs, strādājot ar koku, īpaši ozolu, dižskābardi un MDF plāksnēm).

## Atlikušie riski.

Lietojot instrumentu, var rasties papildu atlikušie riski, kuri var nebūt minēti šeit iekļautajos drošības brīdinājumos. Šie riski var rasties nepareizas lietošanas, pārāk ilgas lietošanas u.c. gadījumos.

Lai arī tiek ievēroti attiecīgie drošības noteikumi un tiek uzstādītas drošības ierīces, dažus atlikušos riskus nav iespējams novērst. Tie ir šādi:

- ◆ ievainojumi, kas radušies, pieskaroties rotējošām detaļām;
- ◆ ievainojumi, kas radušies, mainot detaļas, ripas vai citus piederumus;

- ◆ ievainojumi, kas radušies instrumenta ilgstošas lietošanas rezultātā; Ilgstoši strādājot ar instrumentu, regulāri jāpārtrauc darbs un jāatpūšas.
- ◆ dzirdes pasliktināšanās;
- ◆ veselības apdraudējumi, ko izraisa izstrādāto putekļu ieelpošana, izmantojot savu rīku (piemērs, strādājot ar koku, īpaši ozolu, dižskābardi un MDF plāksnēm).

## Pēc ekspluatācijas

- ◆ Kad instruments netiek lietots, tas jāglabā sausā, labi vēdinātā vietā, kas nav sasniedzama bērniem.
- ◆ Instruments jāglabā bērniem neaizsniedzamā vietā.
- ◆ Novietojot instrumentu glabāšanā vai pārvadājot transportlīdzeklī, tas jānovieto bagāžniekā vai jānostiprina ar siksniām, lai neizkustētos asos pagriezienos vai arī, transportlīdzeklim strauji palielinot vai samazinot ātrumu.

## Pārbaude un remonts

- ◆ Pirms lietošanas pārbaudiet, vai instrumentam nav bojātu vai kā citādi nelietojamu detaļu. Pārbaudiet, vai detaļas nav salūzušas un vai nav kāds cits apstāklis,

kas varētu ietekmēt instrumenta darbību.

- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja kāda detaļa ir bojāta vai kā citādi nelietojama.
- ◆ Vērsieties pilnvarotā remonta darbnīcā, lai salabotu vai nomainītu bojātās vai nelietojamās detaļas.
- ◆ Drīkst noņemt vai nomainīt tikai tās detaļas, kas konkrēti norādītas šajā rokasgrāmatā.

## Vibrācija

Deklarētās vibrāciju emisijas vērtības, kas minētas tehniskajos datos un atbilstības deklarācijā, ir izmērītas saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas noteikta ar standartu EN 50636, un vērtības var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu. Tāpat deklarēto vibrāciju emisijas vērtību var izmantot, lai iepriekš novērtētu iedarbību.

**Brīdinājums!** Vibrāciju emisijas vērtība elektroinstrumenta faktiskās lietošanas laikā var atšķirties no deklarētās vērtības atkarībā no instrumenta izmantošanas apstākļiem. Vibrāciju līmenis var pārsniegt norādīto līmeni.

Novērtējot vibrāciju iedarbību, lai definētu Direktīvā 2002/44/EK minētos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas, kuras darba pienākumu veikšanai regulāri lieto elektroinstrumentus, vibrāciju iedarbības novērtējumā jāņem vērā instrumenta lietošanas veids un faktiskie apstākļi, tostarp visas darba cikla fāzes, t.i., ne tikai instrumenta ekspluatācijas laiks, bet arī laiks, kad instruments ir izslēgts un darbojas tukšgaitā.

## Papildu drošības norādījumi zālāja trimmeriem

**Brīdinājums!** Griezēelementi turpina rotēt pēc tam, kad dzinējs ir izslēgts.

- ◆ Iepazīstieties ar kontrolierīcēm un pareizu instrumenta lietošanu.
- ◆ Vienmēr izņemiet akumulatoru no ierīces, kad ierīce ir bez uzraudzības, pirms aizsprostojumu aizvākšanas, pirms tīrišanas un apkopes, pēc saskares ar svešķermenī. Vai vienmēr, kad iekārta sāk nenormāli vibrēt.
- ◆ Lai pasargātu pēdas, jāvalkā izturīgi apavi.
- ◆ Lai pasargātu kājas, jāvalkā garās bikses.

- ◆ Pirms instrumenta lietošanas pārbaudiet, vai zālājā, ko grasāties plaut, nav zaru, akmeņu, vadu vai kādu citu šķēršļu.
- ◆ Strādājot instruments ir jātur augšupvērstā pozīcijā un auklai jāatrodas tuvu zemei. Instrumentu nedrīkst ieslēgt, ja tas tiek turēts kādā citā pozīcijā.
- ◆ Strādājot ar instrumentu, pārvietojieties lēnām. Nemiet vērā, ka svaigi plauta zāle ir mitra un slidena.
- ◆ Nestrādājiet stāvā nogāzē. Trimmerējet gareniski pāri nogāzēm un nekādā gadījumā uz augšu vai uz leju pa tām.
- ◆ Nešķērsojiet grantētus ceļus vai tacījas, kad instruments darbojas.
- ◆ Nepieskarieties trimmera auklai, kad instruments darbojas.
- ◆ Nolieciet instrumentu malā tikai tad, ja trimmera aukla ir pilnībā pārstājusi griezties.
- ◆ Lietojiet vienīgi piemērota veida trimmera auklu. Nekādā gadījumā nelietojiet metāla stiepli vai makšķerēšanas auklu.
- ◆ Uzmanieties, lai nepieskartos trimmera auklas nogriešanas asmenim.
- ◆ Nekādā gadījumā netuviniet rokas un kājas trimmera auklai, īpaši ieslēdzot dzinēju.
- ◆ Pirms instrumenta lietošanas un tad, ja instruments saņems triecienu, pārbaudiet, vai nav bojājuma vai nodiluma pazīmju, un pēc vajadzības salabojiet.
- ◆ Instrumentu nedrīkst lietot, ja aizsargi ir bojāti vai nav uzstādīti.
- ◆ Raugieties, lai negūtu ievainojumus no ierīces, ar ko paredzēts apgriezt ūsāku trimmera auklu. Kad ir izvilkts ārā jauns trimmera auklas posms, novietojiet instrumentu paredzētajā darba pozīcijā un tikai tad to ieslēdziet.
- ◆ Rūpējieties, lai ventilācijas atveres būtu vienmēr tīras.

## Papildu drošības norādījumi akumulatoriem un lādētājiem

### Akumulatori

- ◆ Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.
- ◆ Nepakļaujiet akumulatoru ūdens iedarbībai.
- ◆ Neglabājiet vietās, kur temperatūra var pārsniegt 40 °C.

- ◆ Uzlādējiet tikai tad, ja apkārtējā temperatūra ir robežās no 10 °C līdz 40 °C.
- ◆ Uzlādējiet tikai ar komplektācijā iekļauto lādētāju.
- ◆ Izmetot nolietotos akumulatorus, ievērojiet sadaļā „Vides aizsardzība” sniegtos norādījumus.

## Lādētāji

- ◆ Lietojiet šo BLACK+DECKER lādētāju tikai tā akumulatora uzlādēšanai, kas iekļauts šī instrumenta komplektācijā. Cita veida akumulatori var eksplodēt, izraisot ievainojumus un bojājumus.
- ◆ Nedrīkst atkārtoti uzlādēt vienreiz lietojamās baterijas.
- ◆ Bojātie vadi ir nekavējoties jānovaina.
- ◆ Nepakļaujiet lādētāju ūdens iedarbībai.
- ◆ Neatveriet lādētāju.
- ◆ Nepārbaudiet lādētāju.



Šis lādētājs ir paredzēts tikai lietošanai telpās.



Pirms ekspluatācijas izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.

## Elektrodrošība



Šim lādētājam ir dubulta izolācija, tāpēc nav jālieto iezemēts vads. Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norādītajam spriegumam. Nekādā gadījumā neaizstājiet lādētāju ar parastu kontaktdakšu.

- ◆ Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs vai BLACK+DECKER pilnvarots apkopes centrs, lai novērstu bīstamību.

## Markējumi uz ierīces

Šādas piktogrammas tiek parādītas uz instrumenta kopā ar datuma kodu.



Pirms ekspluatācijas izlasiet rokasgrāmatu.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet aizsargbrilles.



Strādājot ar instrumentu, valkājiet piemērotus ausu aizsargus.



Pirms jebkādas tīrīšanas vai apkopes veikšanas vienmēr izņemiet akumulatoru no ierīces.



Uzmanieties no gaisā izsviesiem priekšmetiem. Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba zonā.



Nepakļaujiet instrumentu lietus vai liela mitruma iedarbībai.



Direktīvā 2000/14/EK garantētā skaņas jauda.

## Līdzekļi

Šim ierīcei ir šādas funkcijas - visas vai tikai dažas no tām.

1. Mēlīte
2. Poga bloķēšanai
3. Rokturis
4. Papildu rokturis
5. Augstuma regulēšanas gredzens
6. Trimmera galva
7. Malas vadīkla
8. Aizsargs
9. Spoles korpus
10. Akumulators

## Akumulatora lādēšana (att. A)

Akumulators ir jāuzlādē pirms lietošanas pirmo reizi un ikreiz, kad tas nenorodrošina pietiekami lielu jaudu, veicot darbus, kas agrāk bija vieglāk paveicami.

Uzlādes laikā akumulators sakarst; tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām.

**Brīdinājums!** Ja apkārtējā temperatūra ir zemāka par 10 °C vai augstāka par 40 °C, akumulatoru nedrīkst lādēt. Ieteicamā uzlādēšanas temperatūra: aptuveni 24 °C.

**Piezīme:** Lādētājs neuzlādē akumulatoru, ja elementu temperatūra zemāka par aptuveni 10 °C vai augstāka par 40 °C.

Akumulatoru vēlamas atstāt lādētājā, lai lādētājs automātiski sāktu uzlādēt akumulatoru, tikiļdz elementi ir sasiluši vai atdzisuši.

- ◆ Pirms akumulatora ievietošanas pievienojiet lādētāju piemērotai kontaktligzdai.
- ◆ Ievietojiet lādētājā akumulatoru.



Zaļā LED mirgos, norādot, ka akumulators tiek uzlādēts.



Uzlādes pabeigšanu norāda zaļa LED, kas deg nepārtraukti. Akumulators ir pilnībā uzlādēts, un to var izmantot, vai arī atstāt lādētājā.

**Brīdinājums!** Uzlādējiet izlādējušos akumulatorus cik drīz vien iespējams pēc lietošanas, jo to nedarot, akumulatora darbības laiks var ievērojami samazināties.

## Lādētāja diagnostika

Šis lādētājs ir konstruēts, lai atklātu noteiktas problēmas, kas var rasties ar akumulatoriem vai strāvas avotam. Problemas tiek norādītas ar vienu LED, kas mirgo dažādos režīmos.

## Bojāts akumulators



Lādētājs var konstatēt vāju vai bojātu akumulatoru. Sarkanā gaismas diode mirgo režīmā, kas norādīts uz etiķetes. Ja redzat šo bojātu akumulatora mirgošanas režīmu, neturpiniet uzlādēt akumulatoru. Nogādājiet to servisa centrā vai savākšanas punktā atkārtotai pārstrādei.

## Karsta/auksta akumulatora uzlādes atlīkšana



Kad lādētājs konstatē pārāk karstu vai pārāk aukstu akumulatoru, tas automātiski sāk Karsta/auksta akumulatora aizkavi, atliecot uzlādi līdz akumulatora stāvoklis ir normalizējies. Kad stāvoklis ir normalizējies, lādētājs automātiski pārslēdzas akumulatora uzlādes režīmā. Ar šo funkciju akumulatoram tiek nodrošināts maksimāls kalpošanas laiks. Sarkanā gaismas diode mirgo modelī, kas norādīts uz etiķetes, ja tiek konstatēta Karsta/auksta akumulatora aizkave.

## Akumulatora atstāšana lādētājā

Akumulatoru var neierobežotu laikposmu atstāt elektrotīklam pievienotā lādētājā ar iedegtu gaismas diodi. Lādētājs uztur akumulatora maksimālo uzlādes līmeni.

## Svarīgas piezīmes par uzlādēšanu

- ◆ Akumulatora visilgāko kalpošanas laiku un darba efektivitāti var panākt, ja to uzlādē gaisa temperatūrā no 18 ° līdz 24 °C (65 °F līdz 75 °F). NEUZLĀDĒJET akumulatoru, ja gaisa tempe-

ratūra ir zemāka par +4,5 °C (+40 °F) vai augstāka par +40,5 °C (+105 °F). Tas ir svarīgi, lai neizraisītu akumulatoram smagus bojājumus.

- ◆ Uzlādes laikā var pieskaroties lādētājam un akumulatoram var sajust, ka tie var palikt silti. Tā ir normāla parādība un neliecina par problēmām. Lai veicinātu akumulatora atdzišanu pēc lietošanas, izvairieties no lādētāja vai akumulatora novietošanas siltā vidē, piemēram, metalā šķūnī vai piekabē bez siltumizolācijas
- ◆ Ja akumulators pareizi nelādējas:
  - ◆ pārbaudiet ligzdas darbību, iespraužot lampu vai kādu citu elektroiekārtu;
  - ◆ pārbaudiet, vai ligzda ir savienota ar gaismas slēdzi, kas izslēdz strāvu, kad jūs izslēdziet gaismas;
  - ◆ pārvietojiet lādētāju un akumulatoru uz vietu, kur apkārtējā gaisa temperatūra ir aptuveni 18° - 24 °C (65°F - 75°F);
  - ◆ ja lādēšanas problēmas joprojām pastāv, aiznesiet instrumentu, akumulatoru un lādētāju uz vietējo apkopes centru;
- ◆ akumulators ir jāuzlādē, kad tas vairs nenodrošina pietiekami lielu jaudu, salīdzinot ar jaudu pirms tam. Instrumentu šādos apstākļos **NEDRĪKST TURPINĀT** ekspluatēt. Sekojiet lādēšanas gaitai. Jūs arī varat uzlādēt daļēji lietotu akumulatoru, kad vien vēlaties, bez nekādiem nelabvēlīgiem efektiem uz akumulatoru.
- ◆ Lādētāja tuvumā nedrīkst novietot vadītspējīgus materiālus, piemēram, dzelzs skaidas, alumīnija foliju vai uzkrajušās metāla daļījas. Ja lādētāja nav ievietots akumulators, lādētājs ir jāatvieno no elektrotīkla. Pirms lādētāja tīrīšanas tas ir jāatvieno no elektrotīkla.
- ◆ Lādētāju nedrīkst sasaldēt, vai to iegremdēt ūdeni vai kādā citā šķidrumā.

**Brīdinājums!** Elektriskās strāvas trieciena risks. Lādētāja nedrīkst ieklūt šķidrumā. Nekādā gadījumā neatveriet akumulatoru.

Ja akumulatora plastmasas apvalks salūzt vai ieplaisā, atgrieziet to uz apkopes centru otrreizējai pārstrādei.

### Akumulatoru komplekta ievietošana ierīcē un izņemšana no tās

**Brīdinājums!** Pirms akumulatora izņemšanas vai ievietošanas pārbaudiet, vai instruments ir nobloķēts, lai neļautu slēdzim ieslēgties.

### Lai uzstādītu akumulatoru

Ievietojiet akumulatoru (10) instrumentā tik tālu, līdz dzirdams klikšķis (B att.). Pārliecinieties, ka akumulators ir pilnībā ievietots un nofiksējas vietā.

### Lai izņemtu akumulatoru

Nospiediet akumulatora atbrīvošanas pogu (11), kā parādīts attēlā C un izvelciet akumulatoru no rīka.

### Salikšana

**Brīdinājums!** Pirms montāžas pārliecinieties, ka instruments ir izslēgts un akumulators ir noņemts. **Ne pieciešamie montāžas rīki (nav komplektā):** Philips skrūvgriezis.

### Aizsarga uzstādīšana (att. D, E)

**Brīdinājums!** Pirms mēģināt pievienot aizsargu, malas vadīku vai rokturi, izņemiet akumulatoru no ierīces. Nekad nedarbiniet ierīci bez aizsarga, kas stingri nostiprināts vietā. Aizsargam vienmēr ir jābūt uz iekārtas, lai aizsargātu lietotāju.

- ◆ Izskrūvējiet skrūvi no aizsarga.
- ◆ Apgriziet trimmeri ar augšu uz leju tā, lai jūs skatītos uz spoles vāku (16).
- ◆ Apgriziet aizsargu (8) ar augšu uz leju, un pārbīdiet to līdz galam uz motora korpusa (12). Nodrošiniet, lai aizsarga izcilni (13) ieslīdētu caurumos (14) motora korpusā kā parādīts attēlā D.
- ◆ Turpiniet bīdīt aizsargu līdz jūs dzirdat "nofiksēšanos" vietā.
- ◆ Izmantojot Phillips skrūvgriezi, ievietojiet aizsarga skrūvi, un pievelciet to cieši kā parādīts attēlā E, lai pabeigtu aizsarga montāžu.
- ◆ Kad aizsargs ir uzstādīts, noņemiet apvalku no auklas nogriešanas asmeņa, kas atrodas uz aizsarga malas.

**Brīdinājums!** Šo instrumentu nedrīkst lietot, ja nav pareizi uzstādīts aizsargs.

### Augstuma regulēšana (att. F, G-G3)

**Brīdinājums!** Noregulējiet trimmera garumu tā, lai iegūtu pareizus darba stāvokļus, kā parādīts attēlos G - G3.

- ◆ Kopējais trimmera garums var tikt noregulēts, atlaižot valīgāk augstuma regulēšanas gredzenu (5) un pagriežot to attēlā F norādītajā bultiņas virzienā.
- ◆ Pārvietojiet augšējo korpusu tieši uz augšu vai tieši uz leju. Kad vēlamais augstums tiek sasniegts, pievelciet gredzenu, pagriežot to pretēji attēlā F norādītajam bultiņas virzienam.

### Trimmera auklas atbrīvošana

Transportējot trimmera auklu ir ar līmlenti pielīmēta pie spoles korpusa.

- ◆ Noņemiet līmlenti, ar ko trimmera aukla ir piestiprināta pie spoles korpusa.

## Ekspluatācija

**Brīdinājums!** Vienmēr valkājet atbilstošus acu aizsargus.

**Brīdinājums!** Pirms sākt pļaušanu, izmantojet tikai atbilstoša tipa pļaušanas auklu.

**Piezīme:** Apskatiet pļaujamo zonu un aizvāciet jebkādus vadus, auklas vai auklveidīgus objektus, kas varētu tikt ierauti rotējošā auklā vai spolē. Esiet īpaši uzmanīgs, lai izvairītos no jebkāda vada, kas varētu tikt saliekts uz āru ierīces korpusā, piemēram, dzeloniņi ķedes posmu žoga pamatnē.

### Ieslēgšana un izslēgšana

- ◆ Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet bloķēšanas pogu (2) un tad nospiediet mēlīti(1).
- ◆ Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet slēdža mēlīti.

### Trimmera lietošana (att. F, G-G3)

- ◆ Ar ieslēgtu iekārtu nolieciet to leņķi un lēni šūpojiet trimmeri no vienas puses uz otru, kā parādīts attēlā G.
- ◆ Uzturiet pļaušanas leņķi no 5° līdz 10°, kā parādīts attēlā G1. Nepārsniedziet 10° (attēls G2). Pļaujiet ar auklas galu. Lai saglabātu attālumu no cietām virsmām, izmantojet malas vadīku (7).
- ◆ Uzturiet minimālo attālumu 600 mm starp aizsaru un jūsu kājām, kā parādīts attēlā G3. Lai sasniegstu šo attālumu, pielāgojiet trimmera kopējo augstumu, kā parādīts attēlā F.

### Pārejiet uz malu aplīdzināšanas režīmu (att. H, I)

**Brīdinājums!** Malu aplīdzināšanas režīmā aukla ar lielu ātrumu var izsviest akmeņus, metāla gabalus vai citus objektus. Trimmeris un aizsargs ir konstruēti tā, lai mazinātu bīstamību. Tomēr, **PĀRLIE-CINIETIES**, ka citas personas un dzīvnieki atrodas vismaz 30 m attālumā Vispiemērotākās malas aplīdzināšanai ir tādas, kuru dzīlums pārsniedz 50 mm.

- ◆ Izņemiet akumulatoru no trimmera.
- ◆ Lai lietotu to malu aplīdzināšanas režīmā, pagrieziet gredzenu (5) kā parādīts attēla H 1. daļā.
- ◆ Turiet metāla vārpstu un pagrieziet apakšējo korpusu par 180°, kā parādīts 2. daļā.
- ◆ Pagrieziet gredzenu, līdz tas ir cieši pievilkts.
- ◆ Paceliet malas vadīku (7) malu aplīdzināšanas pozīcijā kā parādīts attēlā I.
- ◆ Novietojiet trimmeri virs virsmas, kā parādīts attēlā J.
- ◆ Atgrieziet trimmeri pļaušanas pozīcijā, atbrīvojot bloķēšanas gredzenu un pagriezot apakšējo

korpusu atpakaļ par 180°. Pagrieziet gredzenu līdz tas cieši noslēdzas.

### Lietderīgi padomi pļaušanai

- ◆ Pļaušanai izmantojiet auklas galu; nespiediet ar spēku auklas galvu nenoplautā zālē. Labākiem rezultātiem, izmantojet malas vadīku, kad pļaujat ap tādām vietām kā žogi, mājas un puķu dobes.
- ◆ Stieples un mietiņu žogi izraisa papildu auklas nodilumu, pat bojājumus. Akmens un kieģeļu mūra sienas, apmales un koki var radīt strauju auklas nodilumu.
- ◆ Neļaujiet spoles vāciņam slīdēt uz zemes vai citām virsmām.
- ◆ Garos augos grieziet no augšas uz leju un nepārsniedziet 300 mm augstumu.
- ◆ Uzturiet trimmeri noliektu virzienā uz vietu, kas tiek pļauta; tā ir labākā griešanas zona. Trimmeris veic pļaušanu, virzot ierīci no labās uz kreiso pusī. Tas ļaus izvairīties no gružu izmešanas operatora virzienā.
- ◆ Izvairieties no kokiem un krūmiem. Koku mizu, koka līstes, apšuvumu un žoga stabu var viegli sabojāt ar auklu.

### Griešanas aukla / auklas padeve

Jūsu trimmerī izmantota 1,65 mm diamетra neilona aukla.

Lietošanas laikā, neilona auklas gali nodegs un nodils un īpašā auklas pašpadeves spole automātiski pados un nogriezīs jaunu auklas gabalu. Trimmera aukla ātrāk nodilst un to ir grūtāk virzīt, ja tiek pļauts gar bruģējumu vai citām abrazīvām virsmām vai arī, ja tiek pļauta cieta zāle.

Uzlabotais automātiskais auklas padeves mehānisms sajūt, kad ir nepieciešams padot vairāk griešanas auklu, un to pados un nogriezīs auklu pareizajā garumā, kad vien tas ir nepieciešams. Nesitiet ar ierīci pret zemi, lai padotu auklu vai dēļ jebkādiem ciemīem mērkjiem.

### Nosprostojumu izņemšana un auklas atšķetināšana (att. K, L, M)

**Brīdinājums!** Pirms veicat jebkādu montāžas korekciju vai maināt piederumus, izņemiet akumulatoru no trimmera. Šādu profilaktisku drošības pasākumu rezultātā mazinās nejaušas instrumenta iedarbināšanas risks. Laiku pa laikam, it īpaši, ja pļaujat biezas vai stiebrainas nezāles, auklas padeves rumba var aizsērēt ar sulu vai citu materiālu kā rezultātā aukla iestrēgs. Lai atbrīvotos no iestrēgušiem materiāliem, veiciet tālāk norādītās darbības.

- ◆ Izņemiet akumulatoru no trimmera.

- ◆ Nospiediet atbrīvošanas mēlītes (15) uz auklas spoles vāciņu (16), kā parādīts attēlā K un noņemiet vāciņu, velkot to taisni nost.
- ◆ Velciet neilona auklas spoli laukā, un izņemiet visu pārrauto auklu vai grūžus no spoles.
- ◆ Novietojiet spoli un auklu spoles vāciņā ar auklu "ievietotu" nišās, kā tas norādīts attēlā L1.
- ◆ Izvelciet atbrīvoto auklu cauri, līdz tā izvelkas ārā no auklas turēšanas rievām, kā parādīts attēlā L2.
- ◆ Uzmanīgi nospiediet spoli uz leju un pagrieziet to, kamēr jūtat, ka tā ievietojas savā vietā. (Kad spole būs ievietota, to varēs brīvi pagriezt par pāris grādiem uz labo un kreiso pusī.)
- ◆ Parūpējieties, lai aukla neiesprūstu zem spoles.
- ◆ Izlīdziniet spoles vāciņa mēlītes ar rievām uz spoles korpusa.
- ◆ Nofiksējiet spoles vāciņu atpakaļ savā vietā, kā parādīts attēlā M, nospiežot mēlītes, un iespiežot to spoles korpusā.

**Piezīme:** Pārliecinieties, ka vāciņš ir pilnībā novietots, līdz dzirdami divi klikšķi, lai nodrošinātu, ka abas mēlītes ir pareizi ievietotas. Ieslēdziet instrumentu. Pēc dažām sekundēm vai mazāk jūs dzirdēsiet kā neilona aukla tiek automātiski nogriezta pareizajā garumā.

**Brīdinājums!** Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas nogriešanas asmenim, nogrieziet to tiktāl, lai sniegtos līdz asmenim.

**Piezīme:** Citas nomaināmās detaļas (aizsargi, spoles vāciņi, utt.) ir pieejami BLACK+DECKER apkopes centros. Lai atrastu savu vietējo servisa atrašanās vietu, apmeklējiet

[www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Brīdinājums!** Jebkuru palīgierīču, ko nerekomendē BLACK+DECKER, izmantošana ar šo instrumentu var būt bīstama.

### Spoles nomainīšana (att. K, L, M, N)

- ◆ Izņemiet akumulatoru no instrumenta.
- ◆ Turiet mēlītes (15) nospiestas un noņemiet spoles vāciņu (16) no spoles korpusa (17) (attēls K).
- ◆ Satveriet tukšo spoli ar vienu roku un spoles vāciņu ar otru roku un velciet spoli ārā.
- ◆ Ja svira (18) (attēls N) korpusa pamatnē kļūst, izkustējusies no vietas, ievietojiet to pareizā stāvoklī, pirms jaunas spoles ievietošanas korpusā.
- ◆ Iztīriet netīrumus un zāli no spoles un korpusa.
- ◆ Atbrīvojiet plāušanas auklas galu un ieveriet to cilpiņā (L2), kā parādīts attēlā L.
- ◆ Uzstumiet jauno spoli uz korpusa centra ass (19) (attēls N). Mazliet pagrieziet spoli, līdz tānofiksējas vietā. No spoles korpusa jābūt izvērtam aptuveni 136 mm garam auklas galam.

- ◆ Savietojiet spoles vāciņa mēlītes ar korpusa atverēm (attēls M).
- ◆ Uzspiediet vāciņu uz spoles korpusa, līdz tas ciešinofiksējas vietā.

### Spoles uztīšana no beztaras ruļļa (att. O, P, Q)

Netarēta aukla ir pieejama iegādei arī no jūsu vietējā mazumtirgotāja.

**Piezīme:** Spoles, kas uztītas ar roku no beztaras ruļļa visticamāk samezglosies biežāk nekā BLACK+DECKER rūpnicā uztītās spoles. Lai iegūtu labākos rezultātus, ieteicams izmantot rūpnicā uztītās spoles. Lai uzstādītu auklu, rīkojieties šādi:

- ◆ Izņemiet akumulatoru no instrumenta.
- ◆ Noņemiet tukšo spoli no instrumenta, kā norādīts "Spoles nomainīšana".
- ◆ Noņemiet atlikušo auklu no spoles.
- ◆ Izveidojiet plāušanas auklas galā ielocījumu apmēram 19 mm garumā (20). Iebīdiet plāušanas auklu vienā no auklas turēšanas rievām (21), kā parādīts attēlā O.
- ◆ Ievietojiet beztaras auklas 19 mm galu caurumā (22), spolei atrodoties blakus rievai, kā parādīts attēlā P. Pārliecinieties, ka aukla tiek cieši novilkta uz spoles kā parādīts attēlā P.
- ◆ Uztiniet griešanas auklu uz spoles, pagriežot spoli bultiņas norādītajā virzienā. Aukla ir jāuztin rūpīgi un kārtām. Netiniet auklu krustām šķēršām (attēls Q).
- ◆ Tiklīdz uztītā griešanas aukla sasniegusi ierobus (23), nogrieziet auklu (attēls P).
- ◆ Uzlieciet spoli uz instrumenta, kā norādīts "Spoles nomainīšana".

### Apkope

Šis BLACK+DECKER bezvadu instruments vai instruments ar vadu ir paredzēts ilglaicīgam darbam ar mazāko iespējamo apkopi. Nepārtrauktī nevainojama darbība ir atkarīga no pareizas ierīces apkopes un regulāras tīrišanas. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu.

**Brīdinājums!** Pirms apkopes veikšanas bezvadu elektroinstrumentiem un tādiem ar vadu:

- ◆ izslēdziet un atvienojiet instrumentu no barošanas avota;
- ◆ vai izslēdziet instrumentu un izņemiet akumulatoru, ja šim instrumentam ir atsevišķi ievietojams akumulators;
- ◆ vai iešķīvēta akumulatora gadījumā to pilnībā izlādējiet un izslēdziet instrumentu;

- ◆ pirms lādētāja tīrišanas atvienojiet to no barošanas avota. Šim lādētājam nav jāveic apkope, izņemot regulāru tīrišanu.
- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri iztīriet instrumenta un lādētāja ventilācijas atveres.
- ◆ Ar mitru lupatiņu regulāri iztīriet dzinēja korpusu. Nelietojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai šķīdinātājus.
- ◆ Ar mīkstu birstīti vai sausu lupatiņu regulāri tīriet trimmera auklu un spoles korpusu.
- ◆ Ar neasu skräpi regulāri nokasiet zāli un netīrumus no aizsarga apakšpuses.

## Problēmu novēršana

Problēma	Risinājums
Instruments darbojas lēni.	Izņemiet akumulatoru no trimmera.  Pārbaudiet, vai spoles korpušs brīvi kustas. Ja vajadzīgs, rūpīgi iztīriet to.  Pārbaudiet, vai no spoles korpusa nav izvērts vairāk nekā aptuveni 122 mm garš trimmera auklas gals. Ja ir, nogrieziet to tiktāl, lai sniegtos tikai līdz auklas apgriešanas asmenim

Problēma	Risinājums
Automātiskā auklas padeve nepadod auklu.	Aukla tiek padota vairāk, kad tā ir saīsināta līdz aptuveni 76 mm garumam. Lai noteiktu, vai aukla netiek padota, ļaujiet tai nodilt vairāk par šo garumu.  Turiet vāciņa mēlītes nospiestas un nonemiet spoles vāciņu ar spoli no spoles korpusa trimmera galvā.
	Pārliecinieties, vai aukla spolē nav satinusies krustām kā parādīts (att. Q). Ja tā ir, attiniet plāušanas auklu un kārtīgi to uztiniet no jauna.
	Pārbaudiet vai rievas spoles apakšā nav bojātas. Ja tās ir bojātas, nomainiet spoli.
	Izvelciet plāušanas auklu, līdz tā ir izvilkta 122 mm no spoles. Ja uz spoles atlicis pārāk maz auklas, uzstādīet spoli ar jaunu plāušanas auklu.  Savietojiet spoles vāciņa mēlītes ar korpusa atverēm.  Uzspiediet spoles vāciņu uz korpusa, līdz tas cieši nofiksējas vietā.  Ja trimmera aukla sniedzas pāri trimmera auklas nogriešanas asmenim, nogrieziet to tiktāl, lai tā sniegtos tikai līdz asmenim.
	Ja automātiskā auklas padeve joprojām nedarbojas vai spole ir iestrēgusi, izmēģiniet turpmākos ieteikumus:  rūpīgi iztīriet spoli un korpusu; pārliecinieties, ka jūs izmantojat pareizo auklas izmēru un diametru (2,00 mm) - mazāku un lielāku auklu izmēri ieteikmēs automātiskās padeves sistēmas funkcionalitāti; nonemiet spoli un pārbaudiet, vai spoles korpusa svira brīvi kustas; nonemiet spoli un pārbaudiet, vai spoles korpusa svira brīvi kustas; nomainiet spoli korpusā.

## LATVIEŠU

Problēma	Risinājums
Pārmēriga padeve	Pārliecinieties, ka plaujat ar auklas galu 177 mm attālumā no spoles. Izmantojiet malas vadīku, ja nepieciešams, lai nodrošinātu, ka tiek saglabāta pienācīgs atstatums. Pārliecinieties, ka nepārsniedzat 10° leņķi, kā parādīts (att. G1).
Aukla atšķe- tinās, kad tieka noņemts vāciņš vai spole	Pirms noņemšanas pārliecinieties, ka auklas ir ievietotas turošajās rievās (att. L1).

### Vides aizsardzība



Dalīta atkritumu savākšana. Izstrādājumus un akumulatorus, kas apzīmēti ar šo simbolu, nedrīkst izmest kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izstrādājumi un baterijas satur materiālus, ko var atgūt vai pārstrādāt, samazinot pieprasījumu pēc izejielām. Lūdzu pārstrādājiet elektrisko izstrādājumus un baterijas saskaņā ar vietējiem noteikumiem. Sīkāka informācija ir pieejama vietnē [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

### Tehniskie dati

ST1823		
levades spriegums	V <sub>līdzstr.</sub>	18
Tukšgaitas apgrizezni	apgr./min	9 000
Svars	kg	2,05

BL1518		
Spriegums	V <sub>līdzstr.</sub>	18
lētilpība	Ah	1,5
Tips	litija jonu	

905902** (1. tips)		
levades spriegums	V <sub>mājstr.</sub>	230
līzvades spriegums	V <sub>līdzstr.</sub>	18
Strāva	mA	400

### Svērtā vibrāciju vērtība attiecībā uz plaukstu/roku

saskaņā ar EN 50636-2-91:

= <9,0 m/s<sup>2</sup>, nenoteiktība (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>.

L<sub>PA</sub> (skaņas spiediens) 76 dB(A), nenoteiktība (K) = 2,6 dB(A)

### EK atbilstības deklarācija

MAŠĪNU DIREKTĪVA  
ĀRPUSTELPU TROKŠŅA DIREKTĪVA



### ST1823 bezvadu auklas trimmeris

Black & Decker apliecina, ka šie izstrādājumi, kas aprakstīti tehniskajos datos, atbilst šādiem dokumentiem: 2006/42/EC, EN 60335-1:2012 + A11:2014 EN 50636-2-91:2014.

2000/14/EK, zālāja trimmeris, L ≤50 cm, VI pielikums DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, Nīderlande  
Pilnvartotās iestādes ID Nr.: 0344

Skaņas jaudas līmenis saskaņā ar 2000/14/EK (12. pants, III pielikums, L ≤ 50 cm):

L<sub>WA</sub> (mēritā skaņas jauda) 88 dB(A), nenoteiktība (K) = 2,6 dB(A), L<sub>WA</sub> (garantētā skaņas jauda) 90 dB(A)

Šie izstrādājumi arī atbilst Direktīvai 2014/108/EK (līdz 19.04.2016), 2014/30/ES (no 20.04.2016) un 2011/65/ES. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar Black & Decker turpmāk minētajā adresē vai skatiet rokasgrāmatas pēdējo vāku.

Persona, kas šeit parakstījusies, atbild par tehnisko datu sagatavošanu un Black & Decker vārdā izstrādā šo apliecinājumu.

R. Laverick  
Tehniskais direktors  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 3YD  
Apvienotā karaliste  
09.12.2015

## Garantija

Black & Decker ir pārliecināts par savu izstrādājumu kvalitāti un piedāvā patēriņtājiem 24 mēnešu garantiju no iegādes datuma. Šis garantijas pazinojums papildina jūsu līgumiskās tiesības un nekādā gadījumā tās nekavē. Šī garantija ir spēkā Eiropas Savienības dalībvalstīs un Eiropas brīvās tirdzniecības zonā.

Lai izmantotu garantiju, pretenzijai jābūt saskaņā ar Black & Decker nosacījumiem, un jums būs nepieciešams iesniegt iegādes apstiprinājumu pārdevējam vai pilnvarotai remonta darbnīcai. Black & Decker 2 gadu garantijas nosacījumi un noteikumi, un jums tuvākā pilnvarotā remonta darbnīcas novietojums var tikt iegūts internetā [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com), vai sazinoties ar savu vietējo Black & Decker biroju šajā rokasgrāmatā norādītajā adresē.

Lūdzu, apmeklējet mūsu tīmekļa vietni [www.blackanddecker.co.uk](http://www.blackanddecker.co.uk) un reģistrējet savu Black & Decker izstrādājumu, lai uzzinātu par jaunākajiem izstrādājumiem un īpašajiem piedāvājumiem.

### **Назначение**

Ваша кордовая газонокосилка ST1823 BLACK+DECKER предназначена для скашивания травы, обработки краёв газона, а также для стрижки травы в труднодоступных местах. Данный инструмент предназначен только для бытового использования.

## **Инструкции по технике безопасности**

**Внимание!** При использовании электрических инструментов соблюдение правил по технике безопасности и следование данным инструкциям позволит снизить вероятность возникновения пожара, поражения электрическим током, получения травм и повреждения личного имущества.

**Внимание!** При использовании инструмента соблюдайте правила безопасности. В целях обеспечения безопасности оператора и посторонних лиц, перед использованием инструмента прочтите данные инструкции. Сохраните данные инструкции для последующего использования.

- ◆ Перед использованием инструмента внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации.
- ◆ Назначение инструмента описывается в данном руководстве

по эксплуатации. Использование любых принадлежностей или приспособлений, а также выполнение данным инструментом любых видов работ, не рекомендованных данным руководством по эксплуатации, может привести к несчастному случаю.

- ◆ Сохраните данное руководство для последующего обращения к нему.

## **Использование инструмента**

Всегда соблюдайте осторожность при работе с данным инструментом.

- ◆ Всегда работайте в защитных очках или маске.
- ◆ Не допускайте детей, людей со сниженными физическими, сенсорными и умственными способностями или не имеющими необходимого опыта или навыка, а также лиц, не знакомых с данным правилами техники безопасности, к работе инструментом. Местное законодательство может ограничивать возраст оператора.

- ◆ Никогда не используйте инструмент, если поблизости находятся люди, в особенности, дети, или животные.
- ◆ Не позволяйте детям или животным находиться в рабочей зоне или дотрагиваться до инструмента.
- ◆ Будьте особенно внимательны при использовании инструмента в присутствии детей.
- ◆ Использование инструмента детьми и неопытными лицами допускается только под контролем ответственного за их безопасность лица.
- ◆ Не используйте данный инструмент в качестве игрушки.
- ◆ Используйте данный инструмент только при дневном свете или при ярком искусственном освещении.
- ◆ Используйте инструмент только в сухих местах. Не подвергайте инструмент воздействию влаги.
- ◆ Не используйте инструмент при плохих погодных условиях, особенно в грозу.
- ◆ Не погружайте инструмент в воду.
- ◆ Не разбирайте корпус инструмента. Внутри нет обслуживаемых пользователем деталей.
- ◆ Не используйте инструмент, если есть опасность возгорания или взрыва, например, вблизи легко воспламеняющихся жидкостей, газов или пыли.
- ◆ Инструмент должен использоваться только с устройством электропитания, поставляемым в комплекте с инструментом.

## Остаточные риски

При работе данным инструментом возможно возникновение дополнительных остаточных рисков, которые не вошли в описанные здесь правила техники безопасности. Эти риски могут возникнуть при неправильном или продолжительном использовании изделия и т.п.

Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике безопасности и использование предохранительных устройств, некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. К ним относятся:

- ◆ Травмы в результате касания вращающихся/двигающихся частей инструмента.
- ◆ Риск получения травмы во время смены деталей или насадок.
- ◆ Риск получения травмы, связанный с продолжительным использованием инструмента. При использовании инструмента в течение продолжительного периода времени делайте регулярные перерывы в работе.
- ◆ Ухудшение слуха.
- ◆ Ущерб здоровью в результате вдыхания пыли в процессе работы с инструментом (например, при обработке древесины, в особенности, дуба, буквы и ДВП).

## **После использования**

- ◆ Храните не используемый инструмент в сухом, хорошо вентилируемом месте, недоступном для детей.
- ◆ Дети не должны иметь доступ к убранным на хранение инструментам.
- ◆ Во время хранения или перевозки инструмента в автомобиле, помещайте его в багаж-

ник или закрепляйте, чтобы исключить его перемещение при резком изменении скорости или направления движения.

## **Осмотр и ремонт**

- ◆ Перед вводом в эксплуатацию всегда проверяйте исправность инструмента. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей и прочих дефектов, способных повлиять на работу инструмента.
- ◆ Не используйте инструмент, если повреждена или неисправна какая-либо его деталь.
- ◆ Ремонтируйте или заменяйте повреждённые или неисправные детали только в авторизованном сервисном центре.
- ◆ Ни в коем случае не снимайте и не заменяйте детали, за исключением деталей, указанных в данном руководстве по эксплуатации.

## **Вибрация**

Значения уровня вибрации, указанные в технических характеристиках инструмента и декларации соответствия, были измерены в соответствии со стандартным

методом определения вибрационного воздействия согласно EN 50636 и могут использоваться при сравнении характеристик различных инструментов. Приведенные значения уровня вибрации могут также использоваться для предварительной оценки величины вибрационного воздействия.

**Внимание!** Значения вибрационного воздействия при работе с электроинструментом зависят от вида работ, выполняемых данным инструментом, и могут отличаться от заявленных значений. Уровень вибрации может превышать заявленное значение.

При оценке степени вибрационного воздействия для определения необходимых защитных мер (2002/44/ЕС) для людей, использующих в процессе работы электроинструменты, необходимо принимать во внимание действительные условия использования электроинструмента, учитывая все составляющие рабочего цикла, в том числе время, когда инструмент находится в выключенном состоянии, и время, когда

он работает без нагрузки, а также время его запуска и отключения.

## Дополнительные правила безопасности при работе газонокосилками

**Внимание!** После выключения электродвигателя, режущий механизм некоторое время вращается по инерции.

- ◆ Изучите все средства управления инструментом и используйте его по назначению.
- ◆ Всегда извлекайте из инструмента аккумулятор при оставлении инструмента без присмотра, перед прочисткой засорений, общей чисткой и техническим обслуживанием, а также после контакта инструмента с посторонним объектом. Или каждый раз, когда инструмент начинает чрезмерно вибрировать.
- ◆ Используйте для защиты Ваших ног крепкие, нескользящие ботинки или сапоги.
- ◆ Надевайте длинные брюки для защиты ног.
- ◆ Перед началом работы убедитесь, что в рабочей зоне нет па-

- лок, камней, проволоки и других посторонних предметов.
- ◆ Используйте газонокосилку только в вертикальном положении, с режущей леской возле поверхности земли. Ни в коем случае не включайте газонокосилку, если она находится в любом другом положении!
  - ◆ Передвигайтесь во время работы с газонокосилкой только в медленном темпе. Помните, что свежескошенная трава влажная и скользкая.
  - ◆ Не работайте на крутых склонах. Стригите траву поперёк уклона, ни в коем случае не сверху вниз!
  - ◆ Ни в коем случае не пересекайте гравийные тропинки и дорожки при работающей газонокосилке!
  - ◆ Ни в коем случае не касайтесь режущей лески при работающей газонокосилке!
  - ◆ Не кладите на землю газонокосилку до момента, пока режущая леска полностью не остановится.
  - ◆ Используйте режущую леску, рекомендованную изготовите-
  - лем газонокосилки. Ни в коем случае не используйте металлические режущие нити или рыболовную леску!
  - ◆ Будьте внимательны, чтобы случайно не коснуться отсекателя режущей лески!
  - ◆ Следите, чтобы Ваши руки и ноги постоянно находились на безопасном расстоянии от режущего механизма, особенно при включении электродвигателя.
  - ◆ Перед использованием инструмента и по окончании работы проверяйте его на наличие признаков износа или повреждений; в случае необходимости сдайте инструмент в ремонт.
  - ◆ Ни в коем случае не используйте газонокосилку с повреждёнными защитными кожухами, а также без установленных защитных кожухов.
  - ◆ Будьте осторожны при работе с любыми инструментами, оснащёнными режущей леской; невнимательность может привести к получению травмы. После того, как будет вытянута новая режущая леска, верните

инструмент в его нормальное рабочее положение и только тогда включайте инструмент.

- ◆ Следите, чтобы вентиляционные прорези электродвигателя всегда оставались открытыми и чистыми.

## **Дополнительные меры безопасности при работе с аккумуляторами и зарядными устройствами**

### **Аккумуляторы**

- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.
- ◆ Не погружайте аккумулятор в воду.
- ◆ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °C.
- ◆ Заряжайте аккумулятор только при температуре окружающей среды в пределах 10 °C - 40 °C.
- ◆ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими в комплект поставки инструмента.
- ◆ Утилизируйте отработанные аккумуляторы, следуя инструкциям раздела «Защита окружающей среды».

### **Зарядные устройства**

- ◆ Используйте ваше зарядное устройство BLACK+DECKER только для зарядки аккумулятора инструмента, в комплект поставки которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению инструмента.
- ◆ Ни в коем случае не пытайтесь зарядить неперезаряжаемые аккумуляторы.
- ◆ Немедленно заменяйте повреждённый сетевой кабель.
- ◆ Не погружайте зарядное устройство в воду.
- ◆ Не разбирайте зарядное устройство.
- ◆ Не используйте зарядное устройство в качестве объекта для проведения испытаний.



Зарядное устройство предназначено только для использования внутри помещений.



Перед началом работы внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

## Электробезопасность



Ваше зарядное устройство защищено двойной изоляцией, что исключает потребность в заземляющем проводе. Всегда проверяйте, соответствует ли напряжение, указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению электросети. Ни в коем случае не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым штепселем.

- ◆ Во избежание несчастного случая замена повреждённого кабеля питания должна производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре BLACK+DECKER.

## Маркировка инструмента

Наравне с кодом даты на инструменте имеются следующие знаки:



Перед работой прочтите полностью данное руководство по эксплуатации.



При работе с данным инструментом наденьте защитные очки или маску.



При работе с инструментом используйте средства защиты органов слуха.



Перед любыми видами работ по чистке и техническому обслуживанию всегда извлекайте из инструмента аккумулятор.



Остерегайтесь разлетающихся предметов. Следите, чтобы в зоне работы не было посторонних лиц.



Не используйте инструмент под дождём или во влажной среде.



Гарантированная акустическая мощность в соответствии с Директивой 2000/14/ЕС.

## Составные части

Ваш инструмент может содержать все или некоторые из перечисленных ниже составных частей:

1. Курковый пусковой выключатель
2. Кнопка защиты от непреднамеренного пуска
3. Основная рукоятка
4. Дополнительная рукоятка
5. Муфта регулировки высоты
6. Головка газонокосилки
7. Направляющая для кромки
8. Защитный кожух
9. Корпус катушки
10. Аккумулятор

## Зарядка аккумулятора (Рис. А)

Аккумулятор нуждается в зарядке перед первым использованием и если он не обеспечивает

достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро.

В процессе зарядки аккумулятор может слегка гудеть и нагреваться. Это нормально и не указывает на наличие какой-либо проблемы.

**Внимание!** Не заряжайте аккумулятор при температуре окружающей среды ниже 10 °C или выше 40 °C. Рекомендуемая температура зарядки: приблизительно 24 °C.

**Примечание:** Зарядное устройство не будет заряжать аккумулятор, если температура его элементов ниже 10 °C или выше 40 °C.

Аккумулятор должен быть оставлен в зарядном устройстве. При уменьшении или увеличении температуры элементов зарядка начнётся автоматически.

- ◆ Перед тем как вставить аккумулятор, подключите вилку зарядного устройства к соответствующей сетевой розетке.
- ◆ Вставьте аккумулятор в зарядное устройство.



Начнёт мигать зелёный светодиодный индикатор, оповещающий о зарядке аккумулятора.



После завершения зарядки зелёный светодиодный индикатор перейдёт в режим непрерывного свечения. Аккумулятор полностью заряжен, и его можно использовать с инструментом или оставить в зарядном устройстве.

**Внимание!** По возможности заряжайте разряженные аккумуляторы сразу после использования. Срок службы аккумулятора, содержащегося в разряженном состоянии, значительно уменьшается.

### Выявление неисправностей зарядным устройством

Данное зарядное устройство разработано с целью обнаружения некоторых проблем, связанных с работой аккумулятора или источника питания. Оповещение о наличие проблемы производится путём мигания одного светодиода по определённой схеме.

#### Неисправность аккумулятора



Зарядное устройство способно обнаружить протечку или наличие неисправности аккумуля-

тора. В том случае красный светодиод начнёт мигать по схеме, обозначенной на этикетке. Если Вы видите такое мигание, остановите зарядку аккумулятора. Верните аккумулятор в авторизованный сервисный центр или сдайте в приёмный пункт на переработку.

### Пауза для согревания/охлаждения аккумулятора



Если зарядное устройство определит, что аккумулятор чрезмерно охлаждён или нагрет, автоматически инициируется пауза для согревания/охлаждения, в течение которой аккумулятор достигает оптимальной для зарядки температуры. После охлаждения аккумулятора зарядное устройство автоматически переключится в режим зарядки. Данная функция увеличивает максимальный срок службы аккумулятора. При обнаружении охлаждения/нагревания аккумулятора красный светодиод начнёт мигать по схеме, обозначенной на этикетке.

### Оставление аккумулятора в зарядном устройстве

Аккумулятор может оставаться в зарядном устройстве при горячем светодиодном индикаторе в течение неограниченного периода времени. Зарядное устройство сохранит аккумулятор полностью заряженным и готовым к работе.

#### Важные примечания к зарядке

- ◆ Продолжительный срок службы и высокая производительность аккумулятора будет достигнута, если заряжать аккумулятор при температуре воздуха 18° - 24° C. НЕ ЗАРЯЖАЙТЕ аккумулятор при температуре ниже +4,5° C или выше +40,5° C. Важно соблюдать данное условие, это предотвратит серьёзные повреждения аккумулятора.
- ◆ В процессе зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут быть тёплыми на ощупь. Это нормальное явление и не указывает на наличие какой-либо неисправности. Для быстрого охлаждения аккумулятора после использования, избегайте размещения зарядного устройства или аккумулятора в тёплых местах, например, под металлическим навесом или в неизолированных автоприцепах
- ◆ Если аккумулятор не заряжается должным образом:

## РУССКИЙ ЯЗЫК

- ◆ Проверьте выходной ток штепсельной розетки, подключив к ней лампу или любой другой прибор.
- ◆ Убедитесь, что розетка соединена с выключателем освещения и отключается при выключении света.
- ◆ Перенесите зарядное устройство и аккумулятор в помещение, где температура воздуха достигает 18° - 24° С.
- ◆ Если зарядка всё же не происходит должным образом, отнесите инструмент, аккумулятор и зарядное устройство в авторизованный сервисный центр.
- ◆ Аккумулятор следует подзаряжать, если он не обеспечивает достаточную мощность для работ, которые ранее выполнялись легко и быстро. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ аккумулятор в данных условиях. Следуйте процедуре зарядки. Вы также можете подзаряжать частично использованные аккумуляторы без каких-либо негативных последствий для аккумуляторов.
- ◆ Не допускайте попадания токопроводящих материалов, таких как тонкая стальная стружка, алюминиевая фольга и слой металлических частиц, и другие подобные материалы, в гнезда зарядного устройства. Всегда отключайте зарядное устройство от электросети, если в его гнезде нет аккумулятора. Отключайте зарядное устройство от электросети перед чисткой.
- ◆ Избегайте переохлаждения зарядного устройства и не погружайте его в воду или другие жидкости.

**Внимание!** Опасность поражения электрическим током. Не допускайте попадания жидкости внутрь зарядного устройства. Ни в коем случае не пытайтесь разобрать аккумулятор.

При повреждении пластикового корпуса аккумулятора отнесите его в авторизованный сервисный центр на переработку.

### Установка и извлечение аккумулятора из инструмента

**Внимание!** Чтобы предотвратить срабатывание пускового выключателя, перед установкой или извлечением аккумулятора убедитесь, что нажата кнопка защиты от непреднамеренного пуска.

### Установка аккумулятора

Вдвигайте аккумулятор (10) в инструмент, пока не постыщится щелчок (Рис. В). Убедитесь, что аккумулятор полностью вошёл в отсек и зафиксировался на месте.

### Извлечение аккумулятора

Нажмите на отпирающую кнопку аккумулятора (11), как показано на Рисунке С, и извлеките аккумулятор из инструмента.

### Сборка

**Внимание!** Перед началом сборки убедитесь, что инструмент выключен и из него извлечён аккумулятор.

**Ручные инструменты, которые понадобятся при сборке (не входят в комплект поставки инструмента):** Крестовидная отвёртка.

### Установка защитного кожуха (Рис. D, E)

**Внимание!** Перед установкой защитного кожуха, направляющей для кромки или рукоятки извлекайте из инструмента аккумулятор. Никогда не используйте инструмент без установленного на место защитного кожуха. Защитный кожух должен быть всегда установлен на инструменте.

- ◆ Удалите винт защитного кожуха.
- ◆ Переверните газонокосилку крышкой катушки (16) вверх.
- ◆ Поверните защитный кожух (8) верхней стороной вниз и надвиньте его на корпус двигателя (12) до упора. Убедитесь, что язычки (13) на защитном кожухе вошли в отверстия (14) на корпусе двигателя, как показано на Рисунке D.
- ◆ Продолжайте надвигать защитный кожух, пока он не защелкнется на месте.
- ◆ Чтобы завершить установку защитного кожуха, вставьте винт кожуха и крестообразной отвёрткой надёжно его затяните, как показано на Рисунке Е.
- ◆ Установив защитный кожух, снимите защитный чехол с отсекателя, расположенного на кромке защитного кожуха.

**Внимание!** Используйте газонокосилку только с правильно установленным защитным кожухом.

### Регулировка высоты (Рис. F, G-G3)

**Внимание!** Для достижения оптимального рабочего положения отрегулируйте высоту газонокосилки, как показано на Рисунках G - G3.

- ◆ Чтобы отрегулировать высоту газонокосилки, ослабьте муфту регулировки высоты (5) и поворачивайте её в направлении стрелки, как показано на Рисунке F.
- ◆ Передвиньте верхний корпус вверх или вниз. Достигнув нужной высоты, затяните муфту регулировки, поворачивая её в про-

тивоположном направлении, как показано на Рисунке F.

### Подготовка режущей лески

При поставке режущая леска прикреплена к корпусу катушки клейкой лентой.

- ◆ Удалите клейкую ленту, которой режущая леска прикреплена к корпусу катушки.

### Эксплуатация

**Внимание!** Всегда используйте соответствующую защиту органов зрения.

**Внимание!** Перед эксплуатацией газонокосилки убедитесь, что используется режущая леска правильного типа.

**Примечание:** Осмотрите обрабатываемый участок и удалите проволоку, провода, предметы, похожие на верёвки, которые могли бы запутаться во вращающейся леске или катушке. Будьте внимательны и следите, чтобы на пути инструмента не оказалось отогнутых наружу кусков проволоки, например, зубцов в основании ограды из проволочной сетки.

### Включение и выключение

- ◆ Чтобы включить инструмент, нажмите на кнопку защиты от непреднамеренного пуска (2), затем на курковый пусковой выключатель (1).
- ◆ Чтобы выключить инструмент, отпустите курковый пусковой выключатель.

### Работа кордовой газонокосилкой (Рис. F, G-G3)

- ◆ Включите газонокосилку, удерживайте её под углом и плавно ведите из стороны в сторону, как показано на Рисунке G.
- ◆ Страйтесь сохранять угол наклона в диапазоне 5° - 10°, как показано на Рисунке G1. Угол наклона не должен превышать 10° (Рисунок G2). Срезайте траву кончиком лески. Для сохранения дистанции относительно твёрдых поверхностей используйте направляющую для кромки (7).
- ◆ Сохраняйте минимально допустимое расстояние в 600 мм между Вашими ногами и защитным кожухом газонокосилки, как показано на Рисунке G3. Для достижения данного расстояния отрегулируйте общую высоту газонокосилки, как показано на Рисунке F.

### Переключение в режим подравнивания кромок (Рис. H, I)

**Внимание!** При использовании газонокосилки в режиме подравнивания кромок камни, кусочки металла и прочие предметы могут быть отброшены вращающейся на высокой скорости леской. Конструкция газонокосилки и защитного кожуха специально разработана для снижения данного риска. Однако **УБЕДИТЕСЬ**, что посторонние лица и животные находятся на расстоянии минимум 30 м от рабочей зоны. Наилучшие результаты достигаются при высоте кромок 50 и более миллиметров.

- ◆ Извлеките из газонокосилки аккумулятор.
- ◆ Для переключения в режим подравнивания кромок поверните муфту регулировки высоты (5), как показано на Рисунке H, часть 1.
- ◆ Удерживая металлическую штангу, поверните нижний корпус на 180°, как показано в части 2.
- ◆ Затяните муфту до упора.
- ◆ Поднимите направляющую для кромки (7) в положение подравнивания кромок, как показано на Рисунке I.
- ◆ Расположите газонокосилку над поверхностью, как показано на Рисунке J.
- ◆ Чтобы вернуться в положение скашивания, ослабьте муфту регулировки высоты и поверните нижний корпус назад на 180°. Затяните муфту до упора.

### Рекомендации по скашиванию травы

- ◆ Для скашивания используйте кончик лески. Не прижимайте слишком сильно головку газонокосилки к срезаемой траве. При работе вдоль таких объектов как ограды, дома или цветочные клумбы, используйте направляющую для кромки.
- ◆ Заборы и проволочные заграждения могут стать причиной преждевременного износа лески, а также поломки инструмента. Каменные и кирпичные стены, бордюры и древесина могут стать причиной преждевременного износа лески.
- ◆ Не касайтесь крышкой катушки земли и других поверхностей.
- ◆ Высокую траву стригите сверху вниз, не превышая высоты в 300 мм.
- ◆ Наилучшее положение при скашивании: удерживайте газонокосилку слегка под наклоном к обрабатываемой поверхности.
- ◆ Газонокосилка стрижёт траву при движении справа налево. Это позволяет избежать выброса отходов на оператора.

- ◆ Избегайте контакта инструмента с деревьями и кустарниками. Помните, что леска может повредить древесную кору, деревянные настилы, наружную обшивку и опорные столбы изгороди.

### Режущая леска / система подачи лески

С Вашей газонокосилкой используется круглая нейлоновая леска диаметром 1,65 мм. В процессе работы кончики нейлоновой лески будут изнашиваться. Специальная катушка с функцией автоматической подачи обеспечит подачу новой лески.

При кошении или подравнивании кромок вдоль тротуаров и других абразивных поверхностей, а также при кошении высокой травы режущая леска будет быстрее изнашиваться и потребуется более частая подача.

Усовершенствованный механизм автоматической подачи лески распознаёт, когда новая леска наиболее необходима, и подаёт новую леску, отрезанную до правильной длины, когда это требуется. Не стучите газонокосилкой по земле с целью подачи лески или по каким-либо другим причинам.

### Удаление заклинившей и запутавшейся лески (Рис. K, L, M)

**Внимание!** Извлекайте из газонокосилки аккумулятор перед каждой операцией по сборке, регулировке или смене дополнительных принадлежностей. Такие меры предосторожности снижают риск случайного включения инструмента. Время от времени, особенно, при скашивании травы с толстыми или волокнистыми стеблями, ступица механизма подачи лески может засориться соком растений или другим материалом, в результате чего леску заклинит. Чтобы устранить заклинивание лески, следуйте приведённым ниже указаниям:

- ◆ Извлеките из газонокосилки аккумулятор.
- ◆ Нажмите на отпирающие язычки (15) на крышке катушки (16), как показано на Рисунке K, и снимите крышку, потянув её вертикально вверх.
- ◆ Извлеките катушку с нейлоновой леской и удалите из катушки повреждённый кусок лески или мусор.
- ◆ Вставьте катушку с леской в крышку, пропустив леску через удерживающие прорези, как показано на Рисунке L1.
- ◆ Вставьте кончик лески в соответствующее отверстие на корпусе катушки. Потяните за леску через отверстие, пока она не

выскочит из удерживающих прорезей, как показано на Рисунке L2.

- ◆ Осторожно надавите на катушку и поверните её, пока не почувствуете, что катушка встала на место, затем снова надавите на неё, защелкивая на месте. (Правильно установленная катушка сможет свободно вращаться на несколько градусов влево и вправо.)
- ◆ Следите, чтобы леска не попала под катушку.
- ◆ Совместите язычки крышки с прорезями в корпусе катушки.
- ◆ Установите крышку катушки на место, нажав на язычки и прижав её к корпусу катушки, как показано на Рисунке M.

**Примечание:** Убедитесь, что крышка установлена плотно. Два щелчка укажут на то, что оба язычка установлены правильно. Включите инструмент. Через несколько секунд или ранее Вы услышите, как нейлоновая леска будет автоматически обрезана до нужной длины.

**Внимание!** Если режущая леска выступает за пределы отсекателя, во избежание поломки инструмента укоротите леску, чтобы она доходила только до отсекателя.

**Примечание:** Прочие запасные части (защитные кожухи, крышки катушек и т.д.) можно приобрести в сервисных центрах BLACK+DECKER. Адреса ближайших к Вам сервисных центров Вы найдёте на сайте [www.blackanddecker.com](http://www.blackanddecker.com).

**Внимание!** Использование любых принадлежностей, не рекомендованных BLACK+DECKER к использованию с данным инструментом, может быть опасным.

### Замена катушки (Рис. K, L, M, N)

- ◆ Извлеките из инструмента аккумулятор.
- ◆ Нажмите на язычки (15) и снимите крышку (16) с корпуса катушки (17) (Рисунок K).
- ◆ Одной рукой удерживайте корпус катушки, другой рукой извлеките из него пустую катушку.
- ◆ Если рычаг (18) (Рисунок N) в основании корпуса сместился, установите его в правильное положение, прежде чем устанавливать в корпус новую катушку.
- ◆ Удалите всю грязь и обрезки травы из катушки и из корпуса.
- ◆ Открепите кончик режущей лески и направьте его в проушину (L2) Рисунок L.
- ◆ Наденьте новую катушку на втулку (19) внутри корпуса (Рисунок N). Слегка поверните катушку до ощущаемой фиксации. Леска

должна выступать из корпуса приблизительно на 136 мм.

- ◆ Совместите язычки крышки катушки с прорезями в корпусе (Рисунок M).
- ◆ Надавите на крышку и прижмите её к корпусу катушки, пока она не защёлкнется на месте.

### **Намотка на катушку моточной лески (Рис. O, P, Q)**

Мотки режущей лески можно приобрести у Вашего местного дилера.

**Примечание:** Намотанная вручную моточная леска чаще запутывается при работе, чем леска BLACK+DECKER, намотанная на катушки в заводских условиях. Для достижения наилучших результатов рекомендуется использовать катушки с леской, намотанной в заводских условиях. Для установки моточной лески следуйте приведённым ниже инструкциям:

- ◆ Извлеките из инструмента аккумулятор.
- ◆ Извлеките пустую катушку из инструмента, как было описано в разделе «Замена катушки».
- ◆ Удалите с катушки всю оставшуюся леску.
- ◆ Сделайте загиб на леске на расстоянии приблизительно 19 мм от кончика (20). Направьте режущую леску в одну из крепёжных прорезей (21), как показано на Рисунке O.
- ◆ Вставьте кончик моточной лески длиной 19 мм в прилегающее к прорези отверстие (22) в катушке, как показано на Рисунке P. Убедитесь, что леска плотно прилегает к катушке, как показано на Рисунке P.
- ◆ Наматывайте режущую леску на катушку в направлении указательной стрелки, обозначенной на катушке. Следите, чтобы режущая леска наматывалась ровными, аккуратными слоями. Не наматывайте леску крест-накрест (Рисунок Q).
- ◆ По достижении намотанной леской выреза (23), обрежьте леску (Рисунок P).
- ◆ Вставьте катушку в инструмент, как было описано в разделе «Замена катушки».

### **Техническое обслуживание**

Ваш электрический/аккумуляторный инструмент BLACK+DECKER рассчитан на работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность устройства увеличивается при правильном уходе и регулярной чистке.

Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.

**Внимание!** Перед проведением технического обслуживания электрического/аккумуляторного инструмента:

- ◆ Выключите инструмент и отключите его от источника питания.
- ◆ Или выключите инструмент и извлеките из него аккумулятор, если инструмент оснащен съёмным аккумулятором.
- ◆ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью разгрузите аккумулятор и выключите инструмент.
- ◆ Перед чисткой зарядного устройства отключите его от источника питания. Ваше зарядное устройство не требует никакого дополнительного технического обслуживания, кроме регулярной чистки.
- ◆ Регулярно очищайте вентиляционные отверстия инструмента и зарядного устройства мягкой щёткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
- ◆ Регулярно очищайте режущую леску и катушку мягкой щёткой или сухой тканью.
- ◆ Регулярно очищайте защитный кожух от травы и грязи с помощью тупоносого скребка.

### **Возможные неисправности и способы их устранения**

Проблема	Решение
<b>Газонокосилка работает медленно</b>	Извлеките из газонокосилки аккумулятор. Убедитесь, что корпус катушки вращается свободно. При необходимости тщательно его очистите.
	Убедитесь, что длина выступающей из корпуса катушки режущей лески не превышает приблизительно 122 мм. При необходимости обрежьте её, чтобы она доходила только до отсекателя.

## РУССКИЙ ЯЗЫК

Проблема	Решение	Проблема	Решение
<b>Не работает автоматическая подача режущей лески</b>	<p>Новая леска подаётся, когда рабочая леска укоротилась приблизительно до 76 мм. Чтобы определить, осуществляется ли подача лески, дождитесь износа лески до данной длины.</p> <p>Нажмите на язычки и снимите крышку с катушки с корпуса катушки, расположенного в головке газонокосилки.</p> <p>Убедитесь, что леска не намотана на катушку крест-накрест, как показано на Рисунке Q. Если это так, размотайте режущую леску и снова аккуратно намотайте её на катушку.</p> <p>Осмотрите дорожки в нижней части катушки на выявление повреждений. Если повреждения имеются, замените катушку.</p> <p>Вытяните режущую леску из катушки приблизительно на 122 см. Если режущей лески на катушке недостаточно, вставьте новую катушку с леской. Совместите язычки крышки катушки с прорезями в корпусе. Надавите на крышку и прижмите её к корпусу катушки, пока она не защёлкнется на месте. Если режущая леска выступает за отсекатель, обрежьте леску, чтобы она доходила только до отсекателя. Если автоматическая подача режущей лески всё же не производится или заклинило катушку, попробуйте поступить следующим образом: Тщательно очистите катушку и корпус катушки.</p> <p>Убедитесь, что Вы используете леску правильного размера и диаметра (2,00 мм) – использование лески большего или меньшего размера может повлиять на функциональность системы автоматической подачи лески.</p> <p>Извлеките катушку, и проверьте, свободно ли двигается рычаг внутри корпуса катушки.</p>	<b>Чрезмерная подача лески</b>	<p>Извлеките катушку и размотайте режущую леску; затем снова аккуратно её намотайте на катушку. Замените катушку в корпусе катушки.</p> <p>Убедитесь, что из катушки выступает леска длиной не более 177 мм.</p> <p>Для сохранения надлежащей дистанции используйте направляющую для кромки, если потребуется.</p> <p>Убедитесь, что угол наклона газонокосилки не превышает 10°, как показано на Рисунке G1.</p>
<b>При снятии крышки катушки или извлечении катушки леска разматывается</b>	<p>Перед извлечением катушки или снятием крышки убедитесь, что леска пропущена через удерживающие прорези (Рис. L1).</p>		

### Защита окружающей среды



Раздельный сбор. Инструменты и аккумуляторы, помеченные данным символом, нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.

Инструменты и аккумуляторы содержат материалы, которые могут быть восстановлены или переработаны в целях сокращения спроса на сырьё. Утилизируйте электрические продукты и аккумуляторы в соответствии с местными положениями. Для получения дополнительной информации посетите наш сайт [www.2helpU.com](http://www.2helpU.com).

**Технические характеристики**

ST1823		
Входное напряжение	В пост. тока	18
Число оборотов без нагрузки	об/мин.	9 000
Вес	кг	2,05

BL1518		
Напряжение питания	В пост. тока	18
Ёмкость	Ач	1,5
Тип аккумулятора		Li-Ion

905902** (тип 1)		
Входное напряжение	В перемен. тока	230
Выходное напряжение	В пост. тока	18
Выходной ток	мА	400

**Вибрационная нагрузка на руку/плечо в соответствии с EN 50636-2-91:**

= < 9,0 м/с<sup>2</sup>, погрешность (K) = 1,5 м/с<sup>2</sup>  
 $L_{WA}$  (звуковое давление) 76 дБ(А), Погрешность (K) = 2,6 дБ(А)

**Декларация соответствия ЕС**

ДИРЕКТИВА ПО МЕХАНИЧЕСКОМУ  
ОБОРУДОВАНИЮ  
ДИРЕКТИВА ПО ШУМАМ, ПРОИЗВОДИМЫМ  
ВНЕ ПОМЕЩЕНИЙ

**ST1823 Аккумуляторная кордовая газонокосилка**

Black & Decker заявляет, что продукты, обозначенные в разделе «Технические характеристики», полностью соответствуют стандартам: 2006/42/EC, EN 60335-1:2012 + A11:2014, EN 50636-2-91:2014.

2000/14/EC, Кордовая газонокосилка, L ≤ 50 см, Приложение VI

DEKRA Certification B.V., Utrechtseweg 310, 6802 ED Arnhem, The Netherlands

Идентификационный Номер Уполномоченного Органа: 0344

Уровень акустической мощности, измеренный в соответствии с 2000/14/EC

(Статья 12, Приложение III, L ≤ 50 см):

$L_{WA}$  (измеренная акустическая мощность) 88 дБ(А), Погрешность (K) = 2,6 дБ(А),  $L_{WA}$  (гарантированная акустическая мощность) 90 дБ(А)

Данные продукты также соответствуют Директивам 2014/108/EC (до 19.04.2016), 2014/30/EU (после 20.04.2016) и 2011/65/EU.

За дополнительной информацией обращайтесь по указанному ниже адресу или по адресу, указанному на последней странице руководства.

Нижеподписавшееся лицо полностью отвечает за соответствие технических данных и делает это заявление от имени фирмы Black & Decker.

R. Laverick  
Директор по инженерным разработкам  
Black & Decker Europe  
210 Bath Road, Slough  
Berkshire, SL1 3YD  
United Kingdom  
09/12/2015





EST	Tallmac Tehnika OÜ Liimi 4/2 10621 Tallinn	(+372) 6563683 remont@tallmac.ee <b>www.tallmac.ee</b>
	Tallmac Tehnika OÜ Riia 130 B/1 TARTU 50411	(+372) 6668510 tartu@tallmac.ee <b>www.tallmac.ee</b>
	Stokker AS Peterburi tee 44 11415 Tallinn	(+372) 6201111 stokker@stokker.com <b>www.stokker.com</b>
LV	LIC GOTUS SIA Ulbrokas Str. 1021 Riga	(+371) 67556949 info@licgotus.lv <b>www.licgotus.lv</b>
	Stokker SIA Krasta iela 42 LV1003 Riga	(+371) 27354354 krasta.riga@stokker.com <b>www.stokker.com</b>
	Visico Fastening Systems SIA Mazā Rāmavas iela 2 1076 Valdlauci, Riga	(+371) 67 452 453 (+371) 67 452 454 info@visico.eu <b>www.visico.eu</b>
LT	ELREMTA MASTERMANN UAB NAGLIO STR 4C 52367 Kaunas	(+370) 69840004 servisas@elmast.lt <b>www.elremta.lt</b>
	Stokker UAB Islandijos pl.5 LT-49179 Kaunas	(+370) 650 05730 kaunas@stokker.com <b>www.stokker.com</b>

Rohkem infot lähima hoolduspartneri kohta leiate siit:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informāciju par tuvāko servisa pārstāvi skatiet tīmeklā vietnē:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

Informaciju apie artimiausias remonto dirbtuves rasite tīmeklā vietnē:  
[www.2helpu.com](http://www.2helpu.com)

EESTI



## Garantija

"Black & Decker" užtikrina, kad gaminio, kuris pristatomas varotojui, medžiagos ir (arba) jo surinkimas yra kokybiškas. Garantija yra priedas prie varotojo teisiių iš jų nekeičia. Garantija galioja visose Europos Bendrijos valstybėse narese ir Europos laisvosios prekybos zonoje.

Jei "Black & Decker" gaminys sulūžta dėl nepakibykuško medžiagų iš (arba) surinkimo, arba, jei jis neatitinka techninių reikalavimų, 24 mėnesių laikotarpiu nuo jo įsigijimo , Black & Decker" sutaisys arba dakeis gamini.

Garantija netinkoma, jei jėdinas atsiranda dar:

- ♦ normalaus susidėvėjimo
- ♦ neišankino įrankio eksploatavimo ar techninės priežiūros
- ♦ jei ranklis buvo perkaustas
- ♦ jei gaminys sugedo dėl nesiprastų dalių, medžiagų ar nefaimingo aiškinimo
- ♦ neišankino matinimo

Garantija netinkoma, jei įrankis naudojamas komerciniams darbams atlikti, kai jis yra skirtas namų ūkio darbams.

Garantija netinkoma, jei į gaminį remonto arba išmontavo „Black & Decker“ neįgalios technikas.

Garantijai pasinaudoti gaminj, užbildyra garantinę kortelę ir priklimo įrodymą (čekį) reikia pristatyti pardavejui arba tiesiogiai įgaliotoms remonto dirbtuvėms ne vėliau kaip per du mėnesius nuo gedimo nustatymo.

Informaciją apie artimiausias „Black & Decker“ remonto dirbtuvės rasiame tinklalapyje [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Garantinis talonas:

Įrankio modelis/katalogo numeris .....

Serijinis numeris/datos kodas .....

Vartotojas .....

Pardavejės .....

Data .....

## Garantijatlong:

Tööriista mudel/karabogi number .....

Seeriaanumber/kuupäeva aond .....

Klient .....

Müüja .....

Kuupäev .....

LIETUVŠKA



## Garantii

Black & Decker garantieerib, et toode on klientile tannimisel vaba materjal ja/või koostamise vigadest. Garantii lisandub klientide õigustele ning ei mõuta neid. Garantii kehtib kõigi Euroopa ühenduse liikmesriikide territooriumitel ja Euroopa vabakaubanduspõirkomas.

Kui 24 kuu jooksul ostminest esineb mõnel Black & Decker tööriike materjalil ja/või koostamisest veel tõttu või see on spetsifikatsiooni suhtes defektne, parandab või vahetab Black & Decker tööriike klienti jaoks minimaalse vääverga.

Garantii ei kehti, kui vea põhjuseks on:

- ♦ Normaalne kulmine
- ♦ Tööriista väärkohlemine või halb hooldamine
- ♦ Motori ülekoomamine
- ♦ Kui töodet on kahjustanud võõrsakesed, materjal ja/või õmetus
- ♦ Vale töötagemine

Garantii ei kehti tööriista professionaalkel kasutamisel, kuna tööriist on loodud ainult koduseks kasutamiseks.

Garantii ei kehti, kui töodet on remontinud või demonteerinud Black & Decker volituseta isik.

Garantii kasutamiseks tulub tööde, täidetud garantikkart ja ostufünd (t ekk) viia müüjale või ostse volitatud teenindajale hiljemalt kaks kuud peale vea avastamist.

Teavet lähtima Black & Decker teenindaja konta leiate veebisaidilt: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

**BLACK+  
DECKER**

PYCCNIN

## Гарантия

Black & Decker гарантирует, что данное изделие в момент поставки потребителю не содержит каких-либо дефектов материалов или сборки. Данная гарантия дополняет настороднюю гарантию действует на территории стран-членов Европейского Союза и в Европейской зоне свободной торговли.

Если в течение 24 месяцев с даты приобретения произошла поломка изделия из-за дефектов материалов и/или сборки, либо изделие является дефектным в соответствии с техническими требованиями, то Black & Decker заменит изделие с минимальным беспокойством для потребителя.

Гарантия не действительна, если поломка произошла вследствие:

- Нормального износа
- Неправильного использования или плохого обслуживания
- Перетяжки двигателя
- Если изделие повреждено посторонними частичками, материалом или вследствие аварии
- Использования недостаточного источника питания

Гарантия не действительна, если инструмент используется в профессиональной деятельности, поскольку этот инструмент предназначен только для бытового применения.

Гарантия не действительна, если изделие подвергалось ремонту или разборке лицом, не уполномоченным Black & Decker.

Для того, чтобы воспользоваться гаранцией необходимо предоставить: изделие, заполненную Гарантийную карту и доказательство покупки (приемкой) дилеру или непосредственно уполномоченному агенту по обслуживанию не позднее двух месяцев с момента обнаружения поломки.

Информацию о ближайшем агенте по обслуживанию Black & Decker можно найти на странице в Интернете: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

## Гарантийный талон:

Модель инструмента / Номер по каталогу	.....
Серийный номер / Код даты	.....
Потребитель	.....
Дилер	.....
Дата	.....

## Гарантийный талон:

## Garantijas talons:

Ierices modelis/Kataloga numurs	.....
Sērijas numurs/Datuma kods	.....
Klients	.....
Pārdevējs	.....
Datums	.....

## Garantija

Black & Decker garantē, ka produktam, to piegādājot klijentam, nav materiālu un/vai montāžas defekti. Garantija ir papildus klienta juridiskajām tiesībām un tās neizteiknē. Garantija ir spēkā visās Eiropas Kopienas daļvalstis un Eiropas Brīvās tirdzniecības zonā.

Ja Black & Decker produkts sašķīst materiālu un/vai montāžas trūkumu dēļ vajā tam ir trikumi saskāra ar normāni, cēsuoties klienam raut tespriālā mazāk grūtību.

Garantija nav spēkā, ja bojājums ir radies šāda iemesla dēļ:

- Normāls noīlums
- Ierīces nepareizā lietošana vai slīkta uzņēšanai
- Ja motors darbinās ar pārsudzi
- Ja produkta bojājumā rādījusi svēšķermenis, cits materiāls vai tas bojāts avārijas rezultātā
- Nepareizā strāvas padēve

Garantija nav spēkā, ja ierīce ir izmantoja profesionāla pielietojuma, jo tā ir pareiziela lietošanai tikai sādzīves vajzbībam.

Garantija nav spēkā, ja produktam remonta vai apkopē veikusi persona, kas šādam nolikum nav Black & Decker atlaujas.

Lai izmānītu garantijas ietilbas, produkts ar aizpildītu garantijas talonus un pikuma apliecinījumu (čeku) ir jānorādā pārdevējam vai tieši pilnvarotajam apkopes pārstāvīm vēlākais divus mēnešus pēc trikuma konstatēšanas. Informāciju par tuvāko Black & Decker servisa pārstāvi meklējiet mājas lapā: [www.2helpu.com](http://www.2helpu.com).

**BLACK+  
DECKER**

LATVIEŠU